


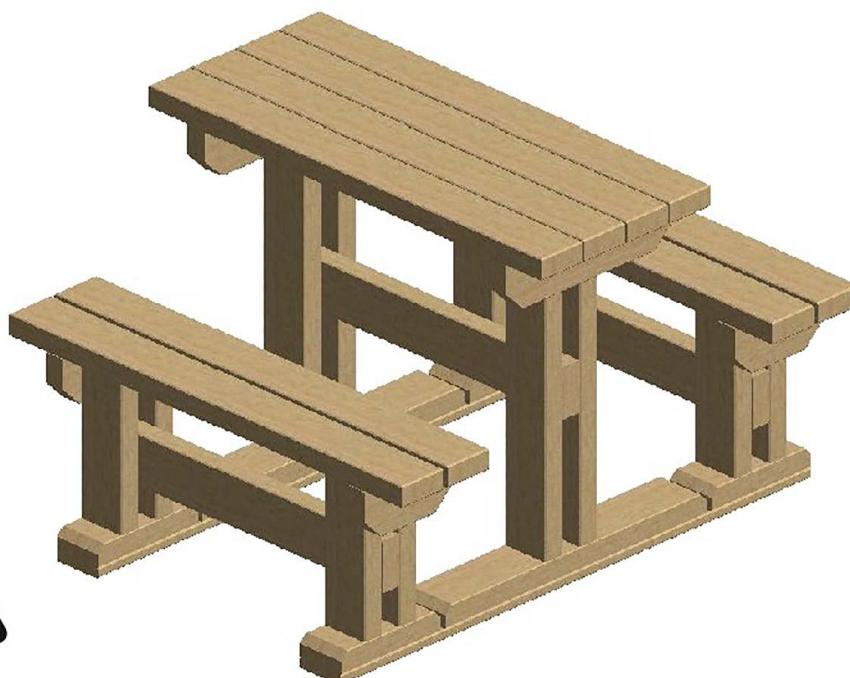


Piknik/Wooden Picnic/Picknickbank/ Medinis vaikiškas pikniko staliukas
Puidust laste piknikulaud/ Bērnu piknika galds ar soliem


Zestaw piknikowy LEOŚ

- PL **OSTRZEŻENIE!** Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko upadku i zranienia użytkownika.
- EN **WARNING!** It is not allowed for children under 3 years old.
Risk of fall and injury of the user.
- RU **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Не подходит для детей моложе 3 лет. Риск падения и травмирования пользователя.
- CZ **POZOR!** Není vhodné pro děti do 3 let. Riziko zranění a nehody uživatele.
- DE **ACHTUNG!** Nicht geeignet für Kinder im Alter von 3 Jahren.
Es besteht das Risiko des Fallens und Verletzungen des Benutzers.
- IT **ATTENZIONE!** Non adatto a bambini di età inferiore ai 3 anni. Il rischio di caduta e lesioni.
- SL **OPOZORILO!** Nj je primerno za otroke, mlajše od 3 let.
Nevarnost padača in poškodovanja uporabnika
- NL **WAARSCHUWING!** Niettoegestaan voor kinderen onder de 3 jaar. In verband met gevaar voor vallen en verwonden van de kinderen.
- EE **TÄHELEPANU!** Soliblik lastele alates kolmandast eluaastast. Kukkumise ja ennast vigastamise oht!
- LV **UZMANĪBU!** Bērniem, kas vecāki par 3 gadiem. Kritiena un lietotāja savainošanās risks.
- LT **DĒMESIO!** Neleidzīma vaikams iki 3 metų amžiaus. Vartotojų kritimo ir sužalojimo pavojus.
- HU **FIGYELMEZTETÉS:** 3 évnél fiatalabb gyermekkel számára nem alkalmas. Leesés és a felhasználó sériálásének veszélye
- SK **POZOR!** Nie je vhodné pre deti do 3 rokov. Riziko zranenia a nehody užívateľa.




- PL **OSTRZEŻENIA:** Wyłącznie do użytku domowego!
Do użytku zewnętrznego!
- EN **WARNING:** Only for private, non-commercial purposes! Outside use only!
- RU **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:** Для бытового применения!
Не для коммерческого использования!
Использовать на улице.
- CZ **POZOR:** Pouze k domácemu použití! Pro venkovní použití!
- DE **WARNUNGEN:** Nur für den Hausgebrauch!
Für den Außen Einsatz!
- IT **AVVERTENZE:** Esclusivamente per uso domestico!
Per uso esterno!
- SL **OPOZORILO:** Samo za zasebno uporabo doma!
Za uporabo na prostem.
- NL **WAARSCHUWING:** Alleen voor particulier gebruik, niet voor commercieel gebruik! Alleen buiten te gebruiken!
- EE **TÄHELEPANU!** Ainult isiklikeks, mitte ärialiseks kasutuseks!
Kasutamiseks üksnes välis-ingimustes!
- LV **UZMANĪBU!** Produkts ir paredzēts tikai privātai lietošanai mājsaimniecībā, to drīkst izmantot tikai ārtelpās.
- LT **DĒMESIO!** Tik privatūmam asmenim, nekomerciniam tikslam! Tik išoriniam naudojimui!
- HU **FIGYELMEZTETÉS:** Kizártlag otthoni használatra!
Csak kültéri használatra.
- SK **POZOR:** Iba na domáce použitie! Pre vonkajšie použitie!

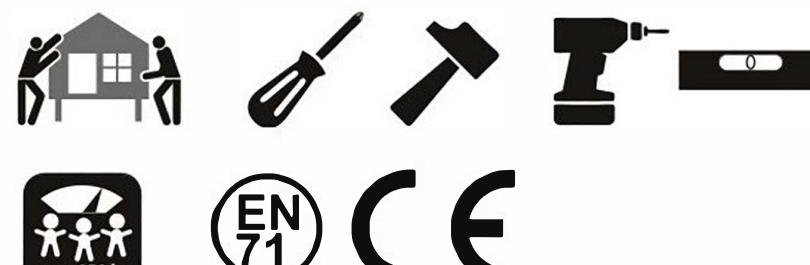


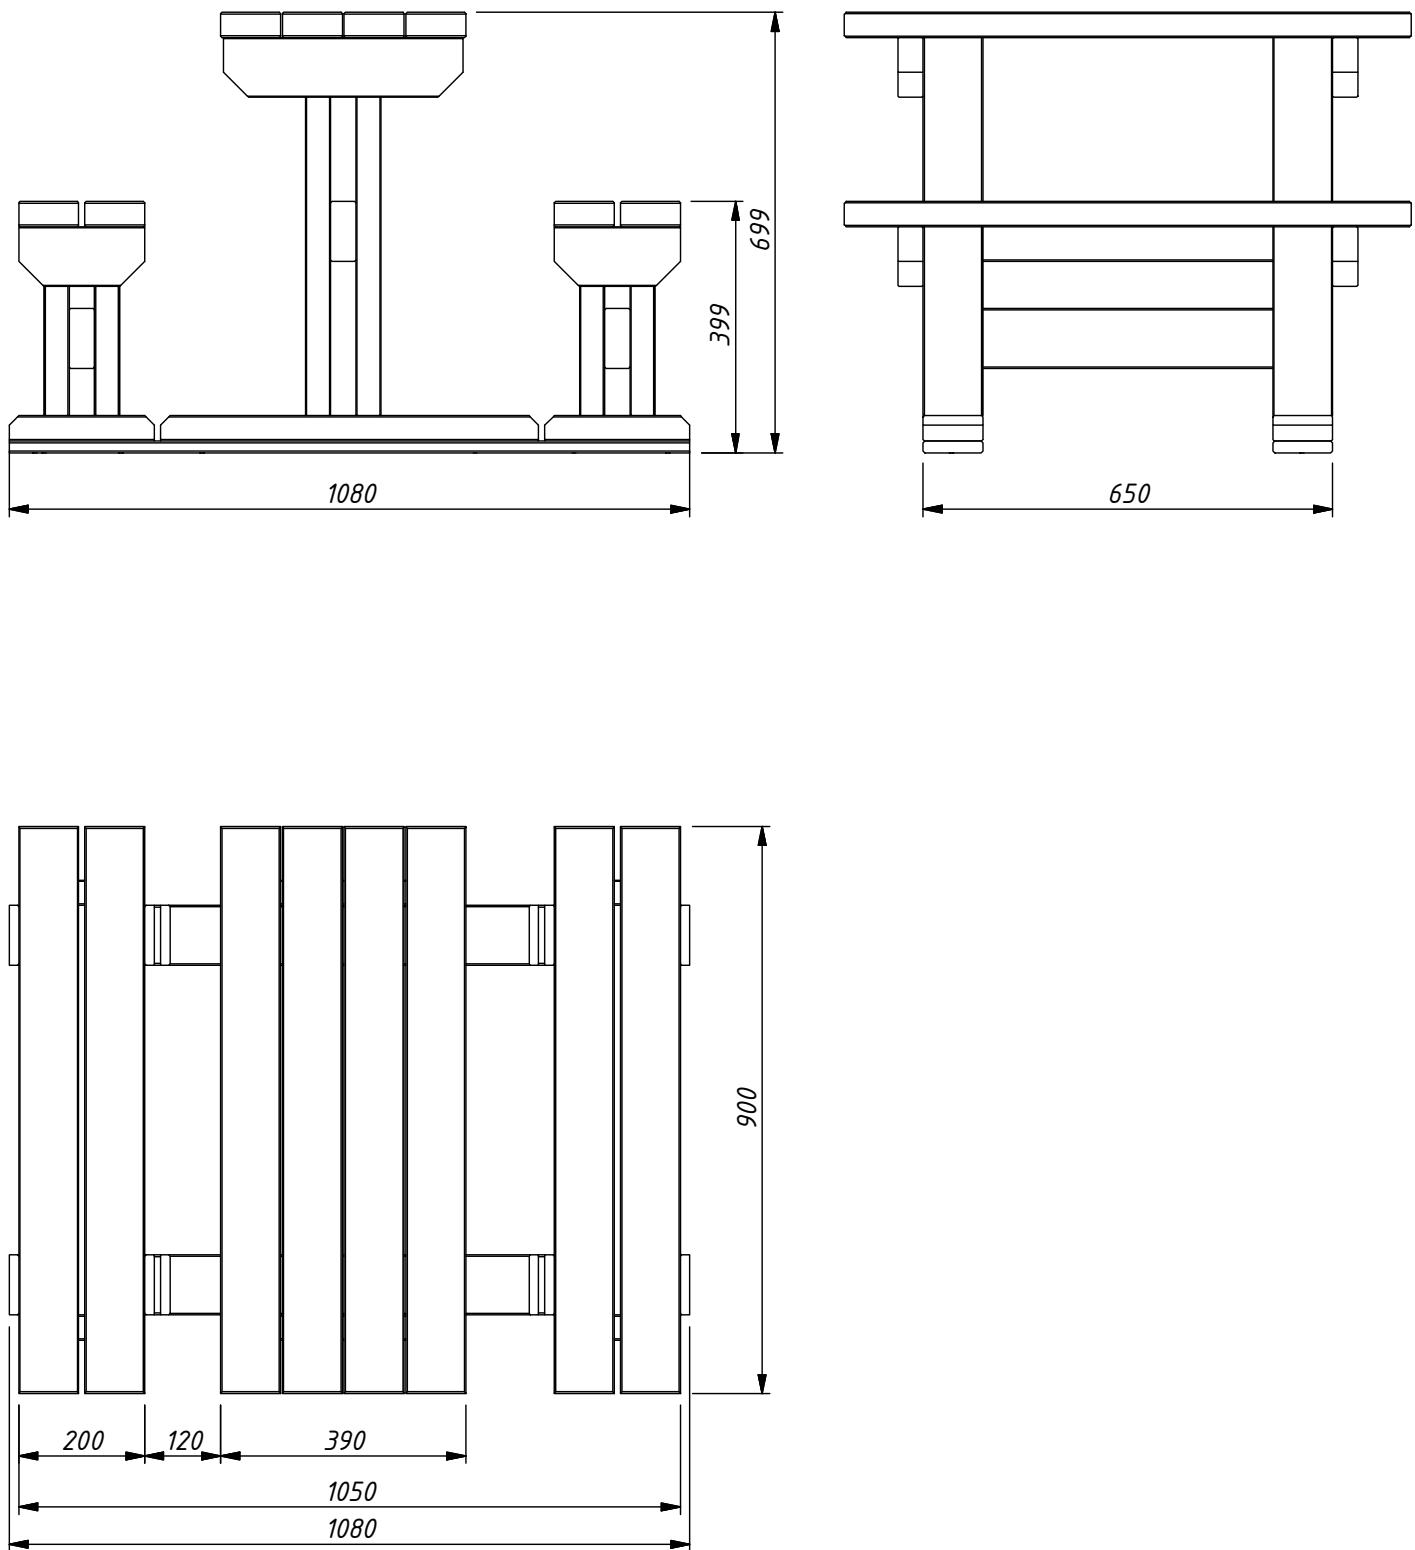

Option A Wariant A

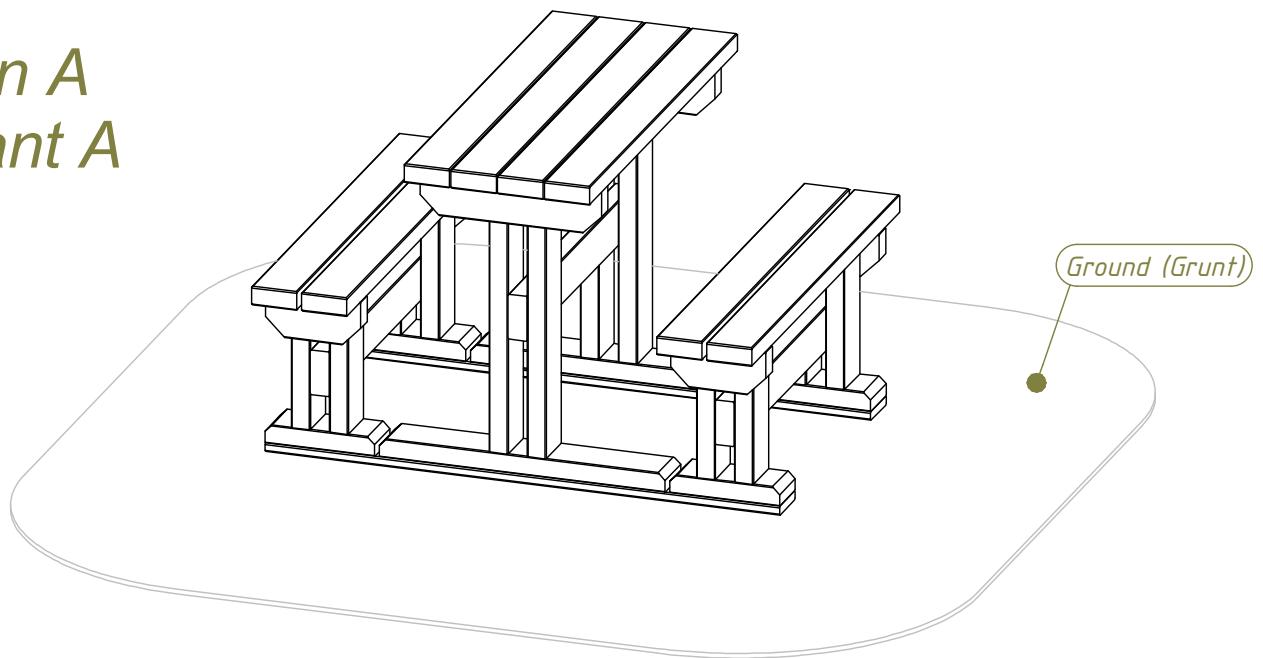

Option B Wariant B

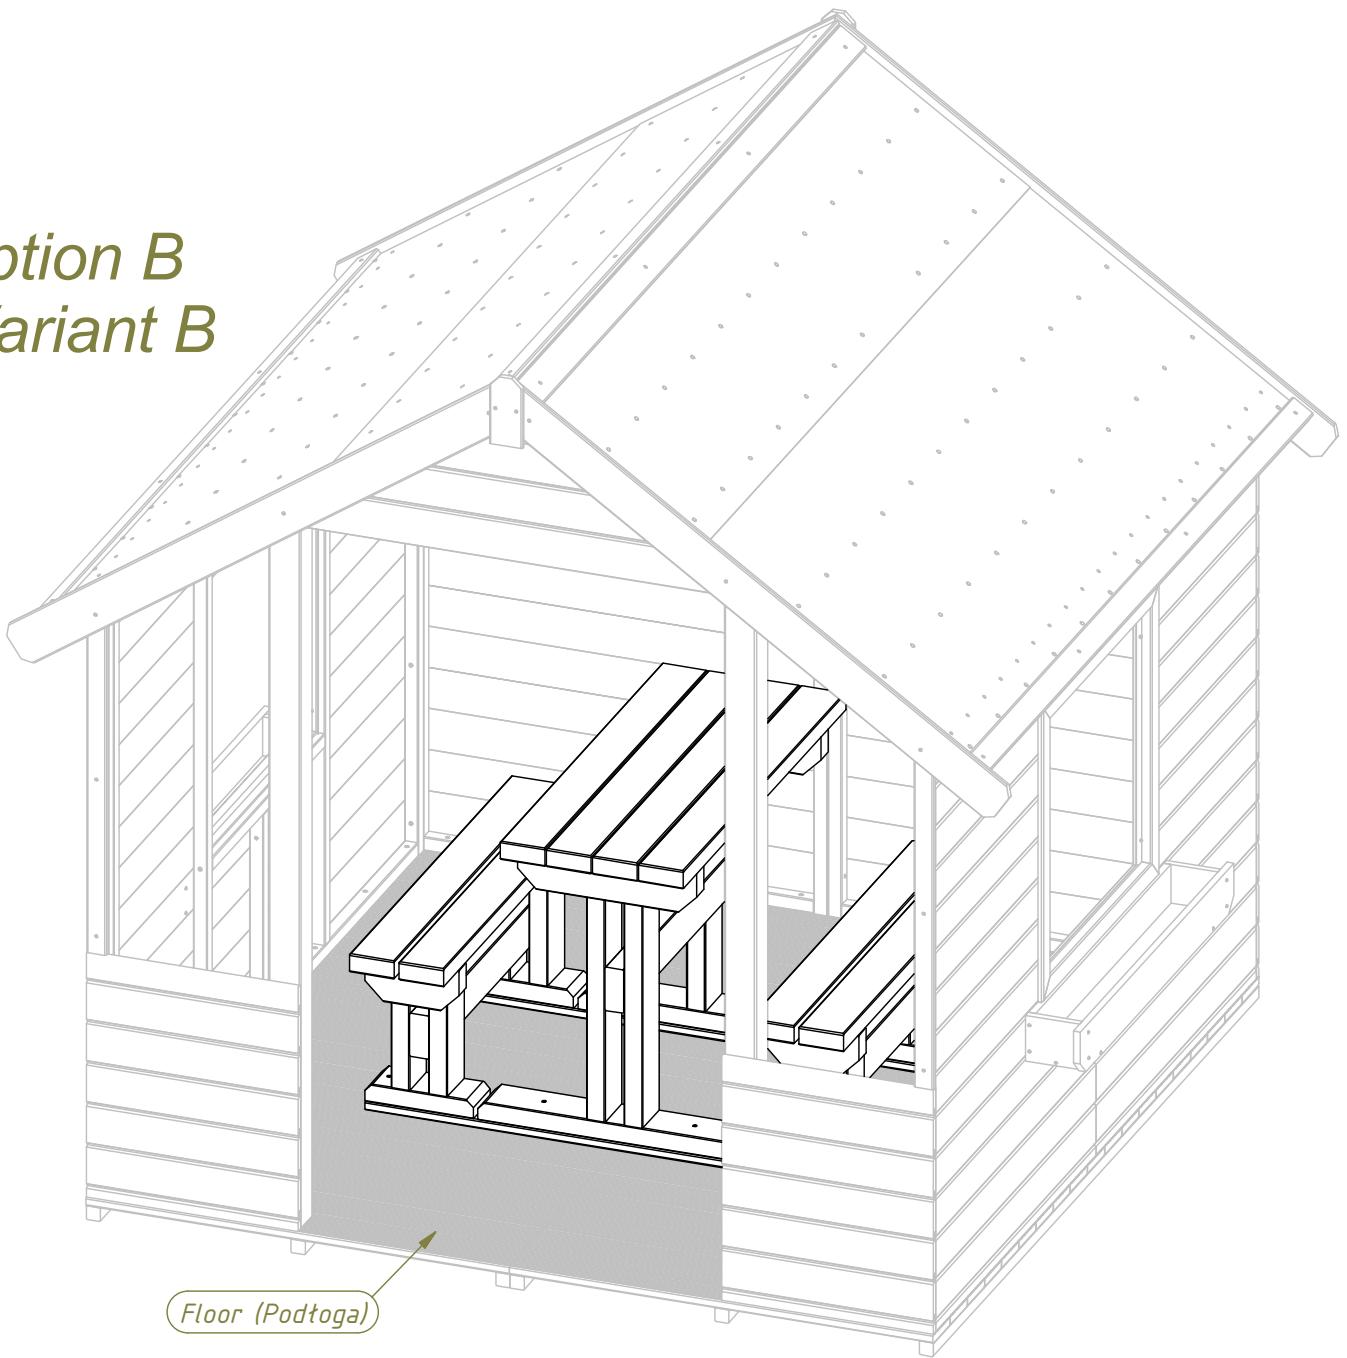

INSTRUKCJA WSTĘP:

Przed rozpoczęciem montażu konstrukcji zalecamy uważne zapoznanie się z Instrukcjami montażu i sposobem postępowania przedstawionym w tej broszurze.

UWAGA! Produkt ten jest przeznaczony wyłącznie do użytku własnego, domowego i zewnętrznego. Nie jest przeznaczony do użytku publicznego. Dla dzieci w wieku od 3 do 14 lat. Nie jest odpowiedni dla użytkowników poniżej 1 roku życia, z powodu zagrożenia upadkiem. Maksymalna dopuszczalna waga jednego użytkownika 50 kg. Maksymalne obciążenie konstrukcji 150 kg (maks. 3 użytkownicy).

SPRAWDZENIE ZAWARTOŚCI OPAKOWANIA:

Nawet jeśli nie przewidują Państwo natychmiastowego montażu konstrukcji, zalecone jest w momencie otrzymania towaru dokładne sprawdzenie zawartości palety pod kątem kompletności i prawidłowości pojedynczych elementów konstrukcji na podstawie załączonego wykazu części. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, proszę skontaktować się ze sprzedawcą. W przypadku gdy stwierdzicie Państwo brak poszczególnych elementów lub ich złamane (zwłaszcza elementów służących do budowy konstrukcji), nie rozpoczęcie montażu - zbyt dłuża przerwa w montażu może spowodować zdeformowanie się niektórych elementów, a to nie jest objęte gwarancją. Należy zatroszczyć się o to, by dwieriane elementy konstrukcji były ulóżone na płasko, w miejscu suchym, osłoniętym przed słońcem i zapewnić wentylację pomiędzy poszczególnymi częściami, aby uchronić je przed deformacją i plenią.

WYBÓR ODPOWIĘDNEGO MIEJSCA:

Konstrukcja powinna być ustawiona na stabilnym podłożu. Należy zachować bezpieczny, 2 m odstęp od innych przeszkód takich jak: bariery, garaże, budynki, gałęzie drzew, sznurki na pranie, kable telefoniczne. Produkt nie może być ustawiony na podłożu twardym typu: beton, asfalt i temu podobne.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Jeśli wyznaczyli już Państwo miejsce ustawienia konstrukcji, należy przygotować podłożo, na którym zostanie postawiony poprzez usunięcie z niego elementów zawadzających typu: korzenie roślin, gruz i kamienie, inne. Następnie należy ukształtować podłożo, eliminując wszystkie nierówności. Należy unikać podsypywania podłoża ziemią lub piaskiem, to może źle wpływać na stabilność konstrukcji.

MONTAŻ:

Przewidziany czas montażu to jeden dzień, do montażu potrzebne są 2 osoby dorosłe (tj. wyrób nie jest przeznaczony do montażu przez dzieci). Do montażu potrzebne będą następujące narzędzia: wiertarka, wkrętarka, młotek, metrówka. Przed rozpoczęciem montażu należy dokładnie zapoznać się ze spisem elementów wchodzących w skład opakowania oraz rysunkami zamieszczonymi w instrukcji. Montaż należy przeprowadzać etapami, wg kolejności przedstawionej w instrukcji. Niektóre modele należy wzmacnić wg zamieszczonych wskazówek.

RADY I BEZPIECZEŃSTWO W MONTAŻU

Aby uniknąć problemów podczas montażu związanych z pękaniem drewnianych części, radzimy przed wkręceniem wkrętów nawiąźać otwory w drewnie. Przed zamontowaniem wkrętów należy upewnić się, że ich długość jest odpowiednia do grubości elementu, aby nie dopuścić do wystawiania ostrych końcówek. W trakcie montażu należy wyszlifować naturalne, nieuniknione niedoskoñalcoś, typowe dla produktów drewnianych, takie jak: drążki, nierówności oraz zaspachlować dziury po wypadłych szkach. Pomimo wielu kontroli, na niektórych drewnianych elementach mogą pojawić się drążki. W związku z tym prosimy o ubieranie rękawic ochronnych. Należy unikać montażu w dni deszczowe i vietwirne. Zaleca się by dzieci nie przebywały w pobliżu montowanej konstrukcji (występuję ryzyko upadku z podestu, taboretu, ryzyko skaleczenia przez ostre narzędzia) Zabrania się dzieciom wchodzenia na dach zarówno podczas montażu jak i po jego zakończeniu.

UŻYWANIE I UTRZYMANIE

Należy pamiętać, iż pomimo wszystko drewno to produkt naturalny, który pracuje i zmienia się wraz z upływem czasu. Tym samym z biegiem lat, pod wpływem działania wielu czynników atmosferycznych, drewno może zasrać. Jest to naturalne zjawisko, które nie wpływa ujemnie na trwałość produktu. Aby utrzymać naturalny kolor, radzimy użyć bezbarwnego lakieru. Mogą Państwo również pomalać konstrukcję według własnych upodobań. Jeśli zdecydują się Państwo na tą drugą opcję, proponujemy pomalowanie poszczególnych elementów przed złożeniem konstrukcji, tak aby wszystkie elementy konstrukcji miały jednolity kolor. Przed użyciem farby należy zapoznać się z załączoną ulotką, aby dowiedzieć się czy dana substancja nie wchodzi w reakcję z impregnatem. Niezbędne jest dokonywanie w regularnych odstępach czasu przeglądów i konserwacji.

UWAGA! Jeżeli przeglądy nie będą dokonywane, to konstrukcja może się przewrócić lub może powstać inne niebezpieczeństwo.

Należy pamiętać o kilku zasadach utrzymania i konserwacji:

- zapewnić dobrą wentylację;
- pamiętać o okresowym nałoniowaniu zawiąsów i innych części metalowych;
- nie opierać o ściany ciężkich przedmiotów - mogą one spowodować zdeformowanie struktury;
- kontrolować, szczególnie w ścianach wystawionych na północ pojawianie wilgoci i w miarę potrzeb usuwać ją;
- sprawdzać dociągnięcie wszystkich nakrętek i śrub (także wkrętów do drewna) i dociągnąć, jeżeli jest to wymagane;
- sprawdzać wszystkie przykrywki śrub i ostrzych krawędzi i wymieniać, jeżeli jest to wymagane;
- wymieniać uszkodzone części zgodnie z instrukcjami producenta.

BEZPIECZEŃSTWO

Użytkując konstrukcję należy pamiętać o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa.

Nie należy zatem:

- organizować imprez, które mogą zaproszyć ogień. Jeśli grillujecie na zewnątrz zachowajcie bezpieczny dystans 3-4 m z dala od konstrukcji;
- pozostawiać dzieci bez opieki;

Należy kontrolować konstrukcję podstawową pod kątem uszkodzenia, gnicia elementów i w miarę potrzeb wymienić uszkodzony element zgodnie z instrukcjami producenta.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Należy pamiętać ochronie środowiska, dokonując segregacji materiału z jakiego zostało wykonane opakowanie i wrzucając je do odpowiedniego pojemnika. W momencie, gdy produkt nie nadaje się już do użycia, należy usunąć części metalowe, wrzucić drewno do pojemnika na odpadki. Nie należy palić drewna impregnowanego, lakierowanego, malowanego.

ODPOWIĘDZIALNOŚĆ

Producent nie bierze odpowiedzialności za produkt, który nie został zmontowany wg załączonej instrukcji. Producent nie bierze odpowiedzialności za złe użytkowanie produktu, niezgodne z instrukcjami. Produkt jest przeznaczony tylko do użytku prywatnego. Wykorzystywanie produktu przez osoby trzecie lub dla celów handlowych jest zabronione.

Gwarancja nie obejmuje procesów naturalnych, które powodują deformację drewna, co nie wpływa negatywnie na wytrzymałość produktu. Dopuszczalne są następujące odchylenia: kurczenie się drewna na skutek wysychania co powoduje niewielkie szczeły, zmiana koloru pod wpływem działania różnych temperatur. Gwarancja obejmuje jedynie wymianę uszkodzonych elementów.

MANUAL IMPORTANT:

Before assembling the construction please read the manual carefully and progress according to the steps in the brochure.

ATTENTION! The product is design for home usage only and can be placed only outside. It is no design for public playgrounds. The construction is designed for children between 3-14 years old. It is not allowed for children under 1 year old. Risk of fall and injury of the user. A maximum number of the users: 3, the maximum weight of user 50 kg.

CHECKING THE PACKAGE COMPLETENESS:

Even if you do not plan to assemble the construction just after receiving the package, it is suggested to checking the completeness and proper quality of separate elements according to the parts list above. In the case of irregularities please contact the sales point. In the case of missing some elements or breakings (especially if they have to be used to assemble the construction) please do not start the assemble because a too long break in the assembly may cause deformation of some not properly connected elements. This kind of claim is not covered by a guarantee. The wooden parts of the construction must be placed on the flat on the dry surface, with good ventilation between elements to avoid deformation and mold.

HOW TO CHOOSE THE RIGHT PLACE FOR THE CONSTRUCTION:

The wooden construction has to be placed on a solid, stable surface. It has to be placed at a safe distance of more than 2 meters from the obstacles like barriers, garages, buildings, trees branches, drawstring laundries, telephonic cables. The product cannot be placed on the surface like concrete, asphalt, and similar.

SURFACE PREPARATION:

If the place is the final choice, the construction must be placed in the area free of catching elements like plants, rubble, and others. Then all of the surfaces have to be flattened.

ASSEMBLE:

The estimated time of assembling is one day by 2 persons who will do that. Before starting to assemble the construction the builders should prepare tools like a drill, electric driver, hammer, and measure. Before starting the work it is necessary to get familiar with the list of elements and drawings in the manual. The construction has to be assembled according to the steps given in the manual. Some models have to be strengthened according to the manual.

TIPS & SAFETY DURING WORK:

To avoid problems with breakings of wooden parts we suggest making a hole before screwing the screws. (please have a look at the pictures) Before screwing the screws the length of the screws have to be checked to avoid protruding of sharp ends. During installation, some wooden parts have to be polished, the wood has natural imperfection like splinters and fills holes for fallen knots. Although many quality checking some parts with splinters can be noticed. During installation, we suggest wearing protective gloves. For Your safety, it is important to avoid installation on windy and rainy days. For Your children's safety, we suggest to do not let the kids help in the construction assembled. (there is a high risk that something might fall on them, they can be lacerated by sharp tools) It is strictly prohibited to allow children to climb on the roof any time!

USE & MAINTENANCE

It is important to remember that wood is a natural product that works and is changing shape with time flow. After some time wood can change the color. It is a natural process that does not weaken the product. We suggest painting the wooden elements before assembling all parts, especially if different parts are painted in different colors. It is also important to check if the paint does not react with the impregnation before the painting.

WARNING! Finally, finished construction do not require special treatment but some rules are important:

- The metal hinges have to be oiled to prevent rust;
- Do not lean heavy objects on the walls – they can be deformed;
- From time to time walls have to be controlled – especially from north side – by the humidity and moss. If they are notice have to be removed;
- Fasteners and woodscrews have to be controlled, if it is needed- tighten;
- All screws covers need to be controlled and if it is needed- replaced;
- Broken parts need to be replaced in accordance with the producer's instructions;

SAFETY:

Some safety rules have to be obeyed during using the wooden construction.

- Do not grill inside the house and in its surroundings, in case of grilling- keep safe distance 3-4 m. Do not organize the parties which can cause the fire;
- Do not leave small children without control in the construction.

Construction of the construction has to be controlled from time to time and some molded or destroyed elements have to be exchanged.

ENVIRONMENT PROTECTION

Packaging material has to be selected and segregated and throw into a proper container.

In the situation that the product is out of usage and has to be destroyed, metal elements have to be removed and thrown into a proper container. Painted, impregnated, lacquered wood cannot be fire!

RESPONSIBILITY:

The producer does not take responsibility for the product which was not assembled according to the manual.

The producer does not take responsibility for the improper usage of the construction.

The product is intended for private, home usage. Using it for commercial purposes and the public playground is prohibited.

The guarantee does not cover natural processes that cause the wood deformation, which can cause weakening of the construction. The below process is natural and cannot be claimed: contraction of the wood which can cause small slots, color changing.

The guarantee covers only exchanges of valid elements.

ИНСТРУКЦИЯ ВВЕДЕНИЕ

Перед началом монтажа объекта мы рекомендуем тщательно ознакомиться с Инструкцией по монтажу и использованию, содержащейся в настоящей брошюре.

ВНИМАНИЕ! Настоящий продукт предназначен исключительно для собственного, домашнего и внешнего использования. Он не предназначен для общественного пользования. Для детей возрастом с 3 до 14 лет. Он не подходит пользователям моложе 36 месяцев, так как существует угроза падения ребенка. Максимальный допускаемый вес одного пользователя 50 кг. Максимальная нагрузка объекта 150 кг (макс. 3 пользователя).

ПРОВЕРКА СОДЕРЖАНИЯ УПАКОВКИ

Даже если Вы не собираетесь собирать объект сразу после получения упаковки, рекомендуется, в момент получения товара тщательно проверить комплектность и соответствующее качество отдельных деталей конструкции на основании прилагаемого списка деталей. В случае обнаружения несоответствий, свяжитесь, пожалуйста, с продавцом. В случае, если Вы обнаружите отсутствие отдельных деталей или их повреждение (особенно деталей, которые будут использоваться для строительства), не начинайте сборку - слишком длительный монтаж может привести к деформации некоторых деталей, а это не покрывает гарантии. Необходимо позаботиться о том, чтобы деревянные детали конструкции были размещены горизонтально, в сухом, защищенном от солнца месте и обеспечить вентиляцию между отдельными деталями, чтобы избежать деформации и плесени.

ВЫБОР СООТВЕТСТВУЮЩЕГО МЕСТА

Игровую площадку необходимо установить на устойчивой поверхности. Необходимо сохранить безопасное, 2-метровое расстояние от препятствий таких как: барьера, гаражи, здания, ветви деревьев, веревки для суши белья, телефонные кабели. Продукт можно установить на твердом основании, типа: бетон, асфальт и тп.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Если Вы уже определили место для установки, необходимо подготовить основание, на котором он будет установлен посредством удаления всех препятствующих элементов, типа: растения, мусор, прочее. Необходимо выровнять все основание. Основание для конструкции не следует засыпать землей или песком, поскольку это может плохо воздействовать на устойчивость конструкции.

МОНТАЖ

Предусматриваемое время монтажа - один день, для монтажа требуется 2 взрослых (т.е. товар не предназначен для монтажа детьми). Для монтажа необходимы будут следующие инструменты: дрель, винтоверт, молоток, метр. Перед началом монтажа необходимо тщательно ознакомиться со списком деталей, входящих в состав упаковки, а также рисунками, размещенными в инструкции. Детскуюплощадку необходимо устанавливать поэтапно, в последовательности указанной в инструкции. Некоторые модели должны быть усилены согласно размещенным указаниям.

СОВЕТЫ И БЕЗОПАСНОСТЬ МОНТАЖА

Чтобы избежать проблем во время монтажа, связанных с повреждением деревянных деталей, мы советуем перед ввинчиванием винтов сверлить отверстия в древесине. Перед завинчиванием винтов необходимо проверить длину винтов, чтобы избежать выступающих острых концов. Во время установки некоторые деревянные детали должны быть отшлифованы, древесина имеет естественное несовершенство (щепки, неровности), что является типичным для данного типа продуктов. Следует также зашпаклевать отверстия после выпавших щепок. Несмотря на многократный контроль качества, на некоторых деревянных деталях могут появиться щепы. В связи с этим, одевайте, защитные перчатки. Стойте избегать монтажа в дождевые и ветреные дни. Во время монтажа мы советуем использовать стулья, платформы вместо лестниц, поскольку объект не является достаточно устойчивой опорой. Во время установки объекта не советуем ставить инструменты в верхних его частях. Запрещено сидеть на крыше - это угрожает разрушением конструкции. Рекомендуется, чтобы дети не прибывали вблизи устанавливаемого объекта (существует риск падения с платформами, табуретами, существует риск порезаться острыми инструментами). Детям категорически запрещается входить на крышу как во время установки, так и после ее окончания.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Однако необходимо помнить, что несмотря на все, древесина это натуральный продукт, который работает и изменяется с течением времени. Таким образом, с течением времени, под влиянием атмосферных факторов, древесина может сереть. Это натуральное явление, которое не влияет отрицательно на прочность продукта. Чтобы сохранить натуральный цвет, мы рекомендуем применять бесцветный лак. Вы можете также окрасить объект по своему усмотрению. Если Вы решитесь на второй вариант, мы предлагаем перед установкой объекта окрасить детали по

отдельности, так чтобы все детали конструкции имели одинаковый цвет. Перед применением краски, необходимо ознакомиться с прилагаемой брошюрой, чтобы знать не вступает ли данное вещество в реакцию с пропитывающим средством.

Необходимо регулярно, в одинаковые промежутки времени, проводить осмотры и техническое обслуживание объектов.

ПРИМЕЧАНИЕ! Если не проводить осмотры, объект может опрокинуться или может возникнуть другая опасность.

Необходимо помнить о нескольких принципах использования и обслуживания:

- помнить о периодической смазке петлей и других деталей из металла;
- не прислонять к стеклам тяжелые предметы - они могут вызвать деформацию конструкции;
- контролировать, особенно на стеклах, установленных на север, появление влажности и по мере необходимости удалять ее;
- проверять дотяжку всех гаек и винтов (также винтов для древесины) и дотянуть, если необходимо;
- проверять все колпачки винтов и острые края и заменять их, если необходимо;
- проверять сиденья подвесных качелей, цепи, тросы и другие соединяющие детали на предмет наличия повреждений (также горки);
- заменять поврежденные детали согласно инструкциям производителя.

БЕЗОПАСНОСТЬ:

Используя объект стоит помнить о соблюдении принципов безопасности. Таким образом, нельзя:

- готовить гриль внутри, организовать мероприятия, которые могут распространить огонь. Если Вы готовите гриль снаружи, придерживайтесь безопасного расстояния 3-4 м от объекта;
- оставлять на объекте маленьких детей без присмотра.

Необходимо контролировать основную конструкцию на предмет повреждений, гниения деталей и по необходимости заменять поврежденные детали согласно инструкции производителя.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

Необходимо помнить об охране окружающей среды, выполнена сегрегация материала, из которого была произведена упаковка, выбрасывая ее в соответствующую емкость. В момент, когда продукт не годится к применению, необходимо удалить все детали из металла, выбросить древесину в резервуар для отходов. Нельзя сжигать пропитанную, лакированную, окрашенную древесину.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:

Производитель не несет ответственность за продукт, который не устанавливается согласно прилагаемой инструкции. Производитель не несет ответственность за неправильное использование продукта, противоречащее инструкции. Продукт предназначен только для частного применения. Использование продукта третьими лицами для коммерческих целей запрещено.

В свою очередь допускаются следующие отклонения: усадка древесины вследствие высыхания, что вызывает небольшие щели, изменение цвета под влиянием действия различных температур. Гарантия охватывает только замену поврежденных деталей.



NÁVOD ÚVOD:

Před zahájením montáže konstrukce si pečlivě přečtěte montážní pokyny a postup uvedený v této brožuře.

POZOR! Tento výrobek je určen pouze pro vlastní, domácí a venkovní použití. Není určen pro veřejné použití. Pro děti ve věku od 3 do 14 let. Není vhodné pro děti do 3 roku Maximální povolená hmotnost jednoho uživatele je 50 kg. Maximální zatížení konstrukce je 150 kg (max. 3 uživatelé).

KONTROLA OBSAHU BALENÍ:

I když nepředpokládáte okamžitou montáž konstrukce, doporučuje se po převzetí zboží pečlivě kontrolovat obsah palety na úplnost a správnost jednotlivých prvků konstrukce na základě přiloženého seznamu dílů. V případě nesrovnalostí kontaktujte prodejce. Pokud zjistíte, že jednotlivé prvky chybějí nebo jsou rozbité (zejména prvky používané ke stavbě konstrukce), nezačnějte s montováním konstrukce - příliš dlouhá přestávka v montáži může způsobit deformaci některých prvků, a na to se nevztahuje záruka.

Dobte na to, aby dřevěné prvky konstrukce byly položeny naplocho, na suchém místě, chráněny před sluncem a zajistěte větrání mezi jednotlivými částmi, aby byly chráněny před deformací a plnění.

VÝBĚR SPRÁVNÉHO MÍSTA

Konstrukce by měl být umístěna na stabilním povrchu. Měli byste dodržovat bezpečnou vzdálenost 2 m od ostatních překážek, jak jsou: bariéry, garáže, budovy, větve stromů, průdejní štítury, telefonní kabely. Výrobek nelze položit na tvrdý povrch, jako je beton, asfalt apod.

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Pokud jste již určili místo pro umístění konstrukce, připravte podklad, na který bude umístěn, odstraněním jakýchkoli překážek, jako jsou rostliny, sutiny atd. Poté vytvářejte podklad a odstraňte všechny nerovnosti. Vyhnete se doplnění podkladu zeminou nebo pískem, protože to mohlo nevyživit ovlivnit stabilitu konstrukce.

MONTÁŽ

Předpokládaná doba montáže je jeden den, montáž vyžaduje 2 dospělé osoby (tedy výrobek není určen k instalaci dětí). K montáži budete potřebovat následující nástroje: vrták, šroubovák, kládivo, skládací metr. Před zahájením montáže si pečlivě přečtěte seznam prvků obsažených v balení a výkresy oboznačené v návodu. Konstrukce by měl být sestavena po etapách, podle pořadí uvedeného v návodu. Některé modely by měly být zesíleny podle uvedených pokynů.

TIPY A BEZPEČNOST PŘI MONTÁŽI

Aby se předešlo problémům při montáži souvisejících s praskáním dřevěných částí konstrukce, doporučujeme vám před zašroubováním vrutu vytvářet do dřeva díry. Před montáží šroubů se ujistěte, že je tloušťka dřeva dostatečná na to, aby nevytváraly ostré čípky. Během montáže je třeba vybrousit přirozeně nevyhnutele nedokonalosti typické pro dřevěné výrobky, jako jsou například: trásky, nerovnosti a vyplnit díry po vypadlých súcích. Navzdory mnoha kontrolám se na některých dřevěných částech mohou objevit trásky. Noste proto ochranné rukavice. Vyhnete se montáži v deštivých a větrných dnech. Místo zebříků použijte stoličky, stupínky - konstrukce nevří při montáži dostatečně stabilní podpěru. Při stavbě konstrukce se vyuvarujte umístění nástrojů na jeho horní části. Nikdy byste neměli montovat konstrukce a sedět při tom na střeše - můžete dojít ke zhroucení konstrukce. Doporučuje se, aby děti nezůstávaly v blízkosti montovaného konstrukce (hrozí nebezpečí pádu ze stupinky, stoličky, riziko poranění ostrými nástroji). Děti nesmí během montáže ani po ní vylezat na střechu.

POUŽITÍ A ÚDRŽBA

Mějte ale na paměti na to, že navzdory všemu je dřevo přírodní produkt, který pracuje a mění se v průběhu času. V průběhu let tak může dřevo pod vlivem mnoha povětrnostních podmínek zešednout. Je to pěkný jev, který nemá negativní vliv na trvanlivost výrobku. Chcete-li zachovat přirozenou barvu, doporučujeme použít bezbarvý lak. Můžete také natřít konstrukce podle svých představ. Pokud se rozhodnete pro druhou možnost, doporučujeme natřít jednotlivé prvky před sestavením konstrukce, aby všechny prvky konstrukce měly jednotnou barvu.

Před použitím barvy se přečtěte průvodný leták a zjistěte, zda látka nereaguje s impregnacním prostředkem.

Konstrukce je nutné pravidelně kontrolovat a udržovat

POZOR! Pokud nebudeš kontroly prováděny, může se tato aktivační hračka převrátit nebo může vzniknout jiné nebezpečí.

Je třeba mít na paměti několik pravidel při opravách a údržbě:

- nezapomeňte pravidelně mazat závisy a jiné kovové součásti
- neopřejte težké předměty o stěny - mohou deformovat konstrukci
- kontrolejte, zejména na stěnách vystavěných na sever, vznik vlhkosti a v případě potřeby ji odstraňte
- zkонтrolujte užívání všech matic a šroubů (včetně vrutu do dřeva) a případně je dotáhněte;
- kontrolejte všechny kryty šroubů a ostrý hran a v případě potřeby je vyměňte;
- kontrolejte sedadla závěsných houpaček, fetězů, lan a dalších spojovacích prvků, zda nevykazují známky poškození (včetně skluzavek);
- vyměňte poškozené díly podle pokynů výrobce
- aby nedošlo k zahráti skluzavky, měla by být připevněna tak, aby nebyla obrácena ke slunci.

BEZPEČNOST

Při používání konstrukce nezapomeňte dodržovat bezpečnostní pravidla. Proto byste neměli:

- grilovat uvnitř konstrukce nebo organizovat aktivity, během nichž může vzniknout ohni. Pokud grilujete venku, dodržujte bezpečnou vzdálenost 3 - 4 m od konstrukce
- nechávat v konstrukci malé děti bez dozoru.

Kontrolujte základní konstrukci, zda není poškozená, zda nehnije, a poškozenou součást podle potřeby vyměňte podle pokynů výrobce.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Nezapomeňte chránit životní prostředí segregací obalového materiálu a jeho vložením do vhodné nádoby. Pokud výrobek již není vhodný k používání, odstraňte kovové části a dřevo vložte do koše na odpadky. Nespalujte impregnované, lakování, natřené dřevo.

ODPOVĚDNOST

Výrobce nenese odpovědnost za výrobek, který nebyl smontován v souladu s přiloženými pokyny. Výrobce není odpovědný za nesprávné používání výrobku v rozporu s pokyny. Výrobek je určen pouze pro soukromé použití. Použití výrobku třetími stranami nebo pro komerční účely je zakázáno.

ZÁRUKA

Záruka se vztahuje na ochranu dřeva před hmyzem a hnilobou, ale nevztahuje se na přirozené procesy, které způsobují deformaci dřeva, což nemá neprůzvětný vliv na pevnost výrobku. Případně jsou následující odchyly: smršťování dřeva v důsledku sušení, což způsobuje malé změny barev vlivem různých teplot. Záruka se vztahuje pouze na výměnu poškozených dílů.



BEDIENUNGSANLEITUNG

VORWORT:

Vor das Objekt installieren, empfehlen wir, dass Sie den Installationsanweisungen und Verfahren in dieser Broschüre vorgestellten lesen.

ACHTUNG! Das Produkt ist nur für den persönlichen Gebrauch, Innen- und Außen. Es ist nicht für den öffentlichen Gebrauch gedacht. Es ist für Kinder von 3 bis 14 Jahren. Es ist nicht geeignet für Anwender im Alter von 3, da die Gefahr zu fallen. Die maximal zulässige Gewicht eines Benutzers beträgt 50 kg. Maximale Belastung des Objektes ist 150 kg.

ÜBERPRÜFEN SIE DEN INHALT DER VERPACKUNG

Auch wenn Sie nicht für die sofortige Installation angeben, empfiehlt es sich, dass zum Zeitpunkt des Eingangs der Ware überprüfen Sie den Inhalt der Palette für die Vollständigkeit und Richtigkeit der einzelnen Elemente der Struktur auf der Grundlage der beigelegten Stückliste. Im Falle von Unregelmäßigkeiten, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Im Falle eines Mangels an einzelnen Elementen oder deren Zerstörung, nicht anfangen, das Versammlungshaus. Eine zu lange Pause in der Installation kann Verformung einiger Komponenten führen und wird nicht durch die Garantie abgedeckt. Stellen Sie sicher, dass das Objekt Elemente auf einer ebenen, trockenen Ort angeordnet waren, vor der Sonne geschützt. Sorgen für Belüftung zwischen den verschiedenen Teilen, um eine Verformung und Schimmel zu verhindern.

DIE AUSWAHL DER RICHTIGEN PLATZ

Das Objekt sollte auf einem stabilen Untergrund eingestellt werden. Halten Sie einen Sicherheitsabstand zu anderen Hindernissen wie Gebäuden, Garagen, Gebäuden, Ästen, Schnüre für Wäsche, Telefonkabel . Das Produkt kann nicht auf der Substratplattentyp eingestellt werden: Beton, Asphalt und dergleichen.

VORBEREITUNG DER OBERFLÄCHE

Wenn der Ort, um die Hütte des Setzens gesetzt ist, müssen Sie den Boden zu bereiten. Sie müssen von den Bodenelementen wie Pfählen, Schmutz und andere entfernen. Dann das Substrat auszurichten. Vermeiden Beregnung das Erdreich oder Sand, es kann sich negativ auf die Stabilität des Objektes beeinflussen.

MONTAGE

Vorgesehene Einbauzeit beträgt einen Tag. Zur Montage braucht man zwei Erwachsene (dh. Das Produkt ist nicht von den Kindern zusammengebaut werden soll). Zur Montage braucht man folgende Werkzeuge: Bohrer, Schraubendreher, Hammer, Metermaßstab. Vor der Installation, lesen Sie bitte die Liste der Elemente in dem Paket und Zeichnungen in diesem Handbuch enthalten. Cottage werden in Stufen installiert, nach der Reihenfolge, in der Anleitung beschrieben. Einige Modelle müssen die angebrachten Hinweise zu stärken.

RATSCHLAGEN UND SICHERHEIT BEI DER MONTAGE

Zur Vermeidung von Problemen mit den hölzernen Teilen des Objektes bei der Montage Rissbildung , vor Eindrehen der Schrauben, bohren Löcher in Holz (siehe Bilder). Bevor die Schrauben installieren, stellen Sie sicher, dass die Dicke des Holzes geeignet herausragen spitzen Enden zu verhindern. Während der Installation normal, unvermeidlichen Unvollkommenheiten, die typisch für Holzprodukte wie Splitter, Ungleichheit geschlossen und füllen alle Löcher nach Knoten. Trotz der vielen Bedienelementen auf einigen Holzspäne auftreten. Daher tragen Sie bitte Schutzhandschuhe. Vermeiden Sie an regnerischen Tagen zu verkleben und windig. Bitte verwenden Sie Stühle und Plattformen anstatt Leitern, weil das Objekt während der Montage nicht eine ausreichend stabile Unterstützung dar. Während des Aufstiegs Hütte, vermeiden Sie die Werkzeuge an seinem oberen Teile setzen. Installieren Sie niemals eine Hütte auf dem Dach, wegen der Einsturzrisiko zu sitzen. Es wird empfohlen, dass Kinder nicht in der Nähe angebrachte Häuschen stehen (es besteht die Gefahr, von der Plattform zu fallen, der Stuhl, die Verletzungsgefahr durch scharfe Werkzeuge). Es ist für Kinder verboten, das Dach, die beide bei der Installation eingehen und nach seiner Fertigstellung.

VERWENDUNG UND PFLEGE

Beachten Sie jedoch, dass trotz all dem Holz ist ein Naturprodukt , das mit der Zeit arbeitet und Änderungen. Damit über die Jahre unter der Wirkung von vielen Wetterbedingungen, kann das Holz grau werden. Es ist ein natürliches Phänomen, das die Stabilität des Produkts nicht beeinträchtigt. Um die natürliche Farbe zu erhalten, empfehlen Ihnen Klarlack zu verwenden. Sie können auch das Objekt nach Ihrem Geschmack malen. Wenn Sie auf die letztere Option entscheiden, empfehlen Maler ich die einzelnen Elemente vor das Objekt vorlegt, so dass alle Design-Elemente eine einheitliche Farbe haben. Bevor die Farbe verwenden, lesen Sie bitte die Packungsbeilage , um herauszufinden, ob der Stoff mit der Imprägnierung nicht reagiert. Es ist notwendig, in regelmäßigen Abständen Überprüfung und Erhaltung von Häusern zu machen.

ACHTUNG! Werden die Überprüfung nicht durchgeführt werden, kann das Spielzeug umkippen oder Gefahr entstehen. Halten Sie ein paar Regeln Wartung im Auge.

- Denken Sie daran, regelmäßig geölt Scharniere und andere Metallteile.
- Man darf nicht an den Wänden der schwere Gegenstände anlehnen, da diese Deformation der Struktur führen kann.
- Sollte überwacht werden, insbesondere an den Wänden im Norden, das Auftreten von Feuchtigkeit ausgesetzt und wie erforderlich, um sie zu entfernen.
- Sie müssen Anziehen der Schrauben und Muttern (inklusive Holzschrauben) zu überprüfen und festziehen, falls erforderlich.
- Überprüfen Sie alle Kopfschrauben und scharfe Kanten und ersetzen werden, wenn erforderlich.
- Untersuchen Sie bitte den Schwingstuhl Schaukeln, Ketten, Seile und andere Verbindungsselemente auf Anzeichen von Schäden (einschließlich Folien).
- Sie sollten beschädigte Teile in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers zu ersetzen.
- Zu vermeiden Erwärmung der Schuh muß in einer solchen Weise nicht in Richtung der Sonne zugewandt montiert werden.

SICHERHEIT

Unter Verwendung des Objektes, erinnern Sicherheitsregeln zu folgen.

Ist nicht erlaubt:

- Barbecue im Inneren des Objektes und die Organisation von Veranstaltungen, die Feuer verursachen können.
- Wenn Sie barbecue auswärts, erhalten Sie einen Sicherheitsabstand von 3-4 m entfernt von diesem Objekt.
- die winzigen Hütte Kinder ohne Begleitung verlassen
- Sie sollten die Grundstruktur für Schäden, Zerfall der Elemente kontrollieren und gegebenenfalls die defekte Komponente in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers ersetzen.

UMWELTSCHUTZ

Achten Sie auf die Umwelt, so dass Segregation des Materials, das sie von Behälter hergestellt wurden und in einem geeigneten Behälter zu werfen. Wenn das Produkt für den Einsatz nicht mehr geeignet ist, Metallteile zu entfernen, um das Holz in den Abfallbehälter zu werfen. Brennen Sie nicht behandeltem Holz, lackiert, bemalt.

HAFTUNG

Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Produkt, das nicht installiert ist gemäß den Anweisungen. Der Hersteller ist nicht verantwortlich für die schlechte Nutzung des Produkts und Verwendung entgegen den Anweisungen. Das Produkt ist nur für den persönlichen Gebrauch. Die Verwendung des Produkts durch Dritte oder für kommerzielle Zwecke ist untersagt.

GARANTIE

Die Garantie erstreckt sich auf den Schutz von Holz gegen Insekten, verrotten. Die Garantie bietet keine natürliche Prozesse, die Verformung des Holzes verursachen, und es ist nicht die Stärke des Produkts beeinflussen. Die zulässigen Abweichungen: Kontraktion des Holzes durch Trocknung - dies führt zu einem kleinen Spaltänderung Farbe unter dem Einfluss von verschiedenen Temperaturen. Die Garantie deckt nur Ersatz der defekten Teile.



ISTRUZIONI D'USO

PREMESSA:

Prima di procedere con le operazioni di montaggio dell'oggetto, consigliamo di prendere la visione delle istruzioni di montaggio e delle modalità di comportamento riportate nella presente brochure.

ATTENZIONE! Il presente prodotto è destinato esclusivamente ad uso proprio, domestico ed esterno. Non è destinato al pubblico. Destinato ai bambini da 3 a 14 anni. Non è adatto per gli utilizzatori al di sotto dei 3 anni di età a causa del rischio di caduta. Il peso massimo ammissibile di un utilizzatore è pari a 50 kg. Il carico massimo dell'oggetto è pari a 150 kg.

CONTROLLO DEL CONTENUTO DELL'IMBALLAGGIO

Anche se non intendete di procedere immediatamente al montaggio, nel momento di ricevimento della merce si consiglia di controllare attentamente il contenuto del pallet in termini della completezza e della correttezza di singoli elementi della struttura in base all'elenco dei componenti allegato. Qualora si riscontrano delle anomalie, si prega di contattare il venditore. Qualora dovreste riscontrare la mancanza di singoli elementi o la loro rottura (in particolare degli elementi che servono alla costruzione), non cominciate di montare - una pausa troppo lunga durante il montaggio può causare la deformazione di alcuni elementi e questo non è in garanzia. È importante provvedere affi nché gli elementi in legno della struttura dell'oggetto siano disposti in piano in un luogo asciutto, al riparo della luce del sole. Assicurate la ventilazione tra i singoli pezzi per proteggerli contro la deformazione e la muffa.

SELETTA DI UN LUOGO ADATTO

L'oggetto deve essere posizionata su un basamento stabile. Bisogna mantenere uno spazio di sicurezza pari a 2 m dagli altri ostacoli quali barriere, garage, edifici, rami degli alberi, fi li per stendere panni, fi li telefonici. Il prodotto non deve essere posizionato su un basamento rigido tipo cemento, asfalto e simili.

PREPARAZIONE DEL BASAMENTO

Se avete già scelto un posto per mettere su l'oggetto, occorre procedere con la preparazione del basamento su cui essa verrà posizionata rimuovendo gli elementi costituenti un ostacolo quali piante, nasse e altri. Successivamente occorre livellare il basamento eliminando tutte le irregolarità. Evitate di spargere sul basamento la terra o la sabbia per non compromettere la stabilità della struttura.

MONTAGGIO

Il tempo previsto per il montaggio è un giorno. Il montaggio richiede la presenza di 2 persone adulte (ossia il prodotto non può essere montato dai bambini). Gli attrezzi necessari per il montaggio sono: trapano, avvitatore, martello, metro. Prima di iniziare il montaggio leggere attentamente l'elenco degli elementi contenuti all'interno dell'imballaggio e i disegni riportati nell'istruzione. L'oggetto va montata a fasi secondo l'ordine riportato nelle istruzioni. Alcuni modelli vanno rinforzati secondo le indicazioni riportate.

CONSIGLI E SICUREZZA DURANTE IL MONTAGGIO

Durante il montaggio, al fi ne di evitare i problemi relativi alla rottura dei pezzi in legno della struttura, prima di avvitare i bulloni, eseguire i fori nel legno (vedi il disegno nelle istruzioni). Prima di fi ssare le viti assicurarsi che lo spessore del legno sia adeguato per impedire la sorgenza di estremità affi late. Durante il montaggio è necessario levigare le irregolarità naturali ed inevitabili che sono tipiche per i prodotti in legno quali: schegge, irregolarità, e quindi staccare i fori rimasti dopo i nodi caduti. Nonostante i numerosi controlli su alcuni elementi in legno possono apparire le schegge. Pertanto vi consigliamo di indossare i guanti protettivi. Evitate di eseguire il montaggio durante la pioggia o il vento. Vi preghiamo di utilizzare gli sgabelli, piedistalli al posto delle scale - l'oggetto durante il montaggio non costituisce un appoggio suffi ciente stabile. Durante il sollevamento dell'oggetto, evitate di posizionare gli attrezzi sulle sue parti superiori. Non montate mai l'oggetto in posizione seduta sul tetto - tale operazione può causare il cedimento di tutta la struttura. Si consiglia di impedire ai bambini di sostare nei paraggi dell'oggetto in corso di montaggio (pericolo di caduta dal piedistallo o dallo sgabello, pericolo di ferite dagli attrezzi affi lati) È vietato ai bambini di salire sul tetto sia durante il montaggio che dopo la sua terminazione.

UTILIZZO E MANUTENZIONE

Tuttavia occorre ricordare che nonostante tutto il legno è un prodotto naturale che lavora e che subisce variazioni con il passare del tempo. Pertanto con il passare del tempo, a causa di numerosi fattori atmosferici, il legno può diventare grigio. È un fenomeno del tutto naturale che non compromette la solidità del prodotto. Per mantenere il colore naturale, vi consigliamo di usare una vernice incolore. Potete anche dipingere l'oggetto secondo i Vostri gusti. Se optate per questa seconda scelta, vi consigliamo di dipingere i singoli elementi prima di montare l'oggetto in modo tale da assicurare a tutti gli elementi della struttura un colore uniforme. Prima di usare la vernice prendete la visione del contenuto del foglietto illustrativo allegato per scoprire se una determinata sostanza non entri in reazione con l'impregnante. È indispensabile effettuare le revisioni e le conservazioni delle casette ad intervalli regolari.

ATTENZIONE! In caso di omesse revisioni, il giocattolo stimolante può cadere o può essere causa di un altro pericolo.

È importante ricordare alcune regole riguardanti la manutenzione:

- ricordare di effettuare gli ingrassaggi periodici di cerniere e di altri pezzi in metallo
- non appoggiate gli oggetti pesanti contro le pareti - possono causare la deformazione della struttura
- controllare, in particolare sulle pareti orientate verso il nord, la presenza dell'umidità e in funzione delle esigenze procedere alla sua rimozione
- controllare il serraggio di tutti i dadi e le viti (nonché i bulloni per legno) e ove necessario serrare;
- controllare tutti i coperchi delle viti e degli spigoli. Ove necessario, sostituire.
- controllare le sedi di altele sospese, le catene, funi e altri elementi che uniscono in termini di tracce di danneggiamenti (anche gli scivoli);
- sostituire le parti danneggiate secondo le istruzioni del costruttore
- al fi ne di evitare il riscaldamento dello scivolo, fi ssarlo in modo tale che esso non si orientato verso il sole.

SICUREZZA

Utilizzando l'oggetto occorre ricordare di rispettare alcune regole di sicurezza.

Pertanto è vietato:

- fare il barbecue dentro l'oggetto o organizzare le feste che potrebbero provocare un incendio. Se fate il barbecue all'esterno, mantenete una distanza di sicurezza pari a 3-4 metri rispetto dall'oggetto.
- lasciare incustoditi i bambini dentro l'oggetto

Bisogna controllare la struttura base in termini di danneggiamento, formarsi della muffa sugli elementi e in funzione delle esigenze procedere alla sostituzione di un elemento danneggiato secondo le istruzioni del costruttore.

TUTELA DELL'AMBIENTE

Occorre ricordare di tutelare l'ambiente procedendo alla separazione del materiale in cui è stato realizzato l'imballo e gettandolo in un apposito contenitore. Nel momento in cui il prodotto non è più adatto all'uso, bisogna rimuovere le parti in metallo, gettare il legno dentro il contenitore per riuti. Non bruciare il legno impregnato, verniciato, dipinto.

RESPONSABILITÀ

Il costruttore non è responsabile per il prodotto non montato secondo le istruzioni indicate. Il costruttore non è responsabile per l'utilizzo improprio e non conforme alle istruzioni indicate. Il prodotto è destinato ad uso privato. È vietato l'utilizzo del prodotto da parte di persone terze o ai fi ni commerciali.

GARANZIA

La garanzia comprende la protezione del legno contro gli insetti e contro la putrefazione. La garanzia non prevede i processi naturali che causano la deformazione del legno, ciò non infi uisce negativamente sulla resistenza del prodotto. Sono ammesse le seguenti deviazioni: contrazione del legno a causa della secchezza, ciò provoca piccole crepe, cambiamento del colore a causa di diverse temperature. La garanzia comprende soltanto la sostituzione degli elementi danneggiati.

NAVODILO UVOD:

Priporočamo, da pred začetkom montaže objekta natanko preberete navodila za montažo ter se seznanite z načinom ravnanja, predstavljeno v tej brošuri.

POZOR! Ta izdelek je namenjen samo za zasebno uporabo doma, za uporabo na prostem. Ni namenjen za javno uporabo. Za otroke, stare od 3 do 14 let. Zaradi nevarnosti pada ni primeren za uporabnike, mlajše od 3 leta. Največja dovoljena teža enega uporabnika je 50 kg. Največja dovoljena obremenitev objekta je 150 kg (največ 3 uporabnik).

PREDVERITE VSEBINE V EMBALAŽNI ENOTI:

Tudi če ne predvidevate takojšnje montaže objekta, se priporoča takoj po prejemu izdelka skrbno preveriti vsebino, pakirano na paleti, pri čemer se na podlagi priloženega seznama delov preveri kompletnost izdelka in pravilnosti posameznih elementov konstrukcije. V primeru ugotovitev nepravilnosti se obrnite na prodajalca. Če ugotovite, da posamezni elementi manjkajo ali so zlomljeni (kar se posebej velja za elemente, ki se uporabljajo za postavitev objekta), sestavljanjem objekta ne začnite - predlog prekinitev pri montaži lahko povzroči deformiranje nekaterih elementov, česar garancija ne krive. Poskrbite, da bodo leseni elementi konstrukcije objekta položeni na ravinem, suhem, pred soncem zaščitenem mestu in tako, da bo zagotovljena zračnost med posameznimi deli, da bodo tako le-ti zaščiteni pred deformacijami in plesnjico.

IZBOR USTREZNEGA MESTA

Objekta je treba postaviti na stabilno podlago. Zagotoviti je treba varno 2-metrsko oddaljenost od kakršnih koli ovir, kot so: ograje, garaže, zgradbe, veje dreves, vrvi za sušenje perila, telefonski ali drugi kabli. Izdelka se ne sme nameščati na trdo podlago, kot sta beton in asfalt in podobno.

PRIPRAVA PODLOGE

Če ste že izbrali mesto za postavitev objekta, je treba tam pripraviti podlago tako, da odstranite vse ovire, kot so rastline, ruševine ipd. Nato oblikujte podlago tako, da izravnate vse neravnine. Izogibajte se posipavanju podlage zemljo ali peskom, kar lahko to negativno vpliva na stabilnost objekta.

SESTAVITEV

Predviden čas sestavljanja in montaže je en dan, za to sta potrebni 2 odrasli osebi (ta izdelek ni namenjen temu, da bi ga sestavljali otroci). Za montažo bodo potrebna naslednja orodja: vrtalnik, izvijač, klavido, meter. Pred začetkom sestavljanja in montaže se je treba podrobno seznamiti s seznamom elementov celotnega izdelka ter z nabo v navodilih. Objekta se sestavlja po korakih, skladno z zaporedjem, predstavljenim v navodilih. Nekatere modele je treba očiščati v skladu z navodili.

NASVETI IN VARNOST PRI MONTAŽI

V izogib težavam med montažo, povezanimi s pokanjem lesnih delov objekta, vam svetujemo, da pred vijačenjem vijakov izvrsteve in lesu knjne. Pred namestitvijo vijakov se prepričajte, da je debelina lesa ustrezna, da iz lesa ne bodo štrle ostre konice vijakov. V okviru montaže je treba zbrusiti naravne, neizogibno prisotne nepopolnosti, značilne za lesene izdelke, kot so drobni odpadajoči delci in neravnine, ter zapolniti grčaste in podobne luknje. Kljub vsemkontrolam izdelka se lahko na nekaterih lesnih delih pojavi izstopajoče ivri. Zato prosimo, da nosite zaščitne rokavice. Ne izvajajte montaže v deževnih in vetrovnih dnevih. Namesto levest uporabljajte stolčke ali mizice in platforme - hišica med montažo ni dovolj stabilna opora. Pri postavljanju objekta ne postavljajte orodij na njene zgornej dele. Nikoli ne izvajajte postavljanja objekta tako, da bi sedeli na njeni strehi - tako se lahko konstrukcija poruši. Priporoča se, naj se otroci ob postavljanju ne bi zadrževali v bližini objekta (obstaja nevarnost pada s platforme ali stolčka, nevarnost poškodb zaradi ostrih orodij). Otroci se ne smijo povzpenjati na streho nitki kasneje.

UPORABA IN VZDRŽEVANJE

Vendar se moramo zavedati, da je les kljub vsemu naravni material, ki deluje in se časom spreminja. Tako lahko les z leti pod vplivom številnih atmosferskih pogojev posivi. To je naraven pojav, ki ne vpliva negativno na trajnost izdelka. Za ohranjanje naravne barve lesa svetujemo uporabo brezbarvne luke. Lahko pa tudi objekta prebarvate po svojem okusu. Če se odločite za to drugo možnost, predlagamo prebarvati posamezne elemente že pred montažo objekta, tako da bodo imeli vsi elementi konstrukcije enotno barvo. Pred uporabo barve preberite priloženo navodilo, da ugotovite, ali morda snov v barvi ne reagira z impregnatom. Obvezno je redno preverjanje in vzdrževanje objekta.

POZOR! Če se opusti izvajanje rednih pregledov, se lahko sčasoma hišica podre ali postane kako drugače nevarna.

Upoštevajte naslednja pravila v zvezi z vzdrževanjem in konzervacijo:

- redno podmazujte tečaje in druge kovinske dele
- ne naslanjajte težkih predmetov na stenski objekta – to lahko deformira konstrukcijo
- kontrolirajte ali ne se pojavi vlaga, zlasti na stenah, obrnjenih proti severu, in vlogo po potrebi odstranite
- preverjajte zagajnost vseh matic v vijakov (vključno z vijaki za les) in jih po potrebi privijete;
- preverjajte vse okrov vijačnih spojev in ostrih robov ter jih po potrebi zamenjajte;
- preverjajte, ali na sedežih vsečih gugalnic, verigah, vrveh in drugih povezovalnih elementih (vključno na toboganih) ni znakov poškodb;
- poskodovanje del zamenjajte z novimi skladno z navodili proizvajalca
- v izogib segrevanju tobogana le-tega namestite tako, da ne bo obrnjen proti soncu.

VARNOST

Pri uporabi objekta se ravnjajte po varnostnih pravilih. Torej:

- nikoli ne pečite na žaru v hiši in ne organizujte prireditve, ki lahko povzročijo, da objekta zajame ogenj. Če pripravljate jedi na žaru zunaj, izvajajte to na vami razdalji 3-4 m od objekta
- ne puščajte majhni otrok v hiši brez nadzora

Treba je preverjati stanje osnovne konstrukcije in sicer, ali niso na njej morda poškodbe, pojavi gnitja, ter po potrebi zamenjati poškodovani del v skladu z navodili proizvajalca.

VARSTVO OKOLJA

Varujte okolje in ločujte odpadni material, iz katerega je bila narejena embalaža, ter ga odstranjujte v ustrezne posode. Ko izdelek ni več primeren za uporabo, odstranite kovinske dele, les zavrzite v kontejner za odpadke. Ne kurite impregniranega, lakiranega, barvanega lesa.

ODGOVORNOST

Proizvajalec ni odgovoren za izdelek, ki ni bil sestavljen in montiran v skladu s priloženimi navodili. Proizvajalec tudi ni odgovoren za posledice morebitne uporabe izdelka, neskladne z navodili. Izdelek je namenjen samo za zasebno uporabo doma. Ni dovoljeno dajati izdelka v uporabo drugim osebam ali ga uporabljati kot trgovsko blago.

GARANCIJA

Predmet garancije je začlenjen lesa pred mirčesom in gnitjem, ne krije pa naravnih procesov, povzročajočih deformacije lesa, ki nimajo negativnega vpliva na trdnost izdelka. Dovoljena so naslednja odstopanja: krčenje lesa zaradi susenja, ki povzroča majhne reže, sprememb barve pod vplivom različnih temperatur. Garancija zajema le menjavo poškodovanih delov.

NL

HANDLEIDING BELANGRIJK:

Voordat u het object gaat monteren, lees de handleiding zorgvuldig en werk volgens de stappen in de handleiding.

LET OP! Het product is alleen ontworpen voor thuis gebruik en kan alleen buiten geplaatst worden. Het is niet geschikt voor openbare speelpaaltsen. Het object is ontworpen voor kinderen tussen de 3-14 jaar oud. Het is niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. In verband met gevaren voor valLEN en verwonden van de kinderen. Maximaal aantal kinderen: 3, maximaal 50 kg per kind.

CONTROLE VAN HET PAKKET OP COMPLEETHEID:

Zelfs als u niet van plan bent om het direct te monteren na ontvangst van het pakket, adviseren wij u om het pakket te controleren op volledigheid en mankementen van de afzonderlijke elementen volgens de bovenstaande onderdelen lijst. In het geval van onregelmatigheden neem dan contact op met uw dealer. Indien onderdelen van het object missen of beschadigd zijn, adviseren wij om het object niet te monteren omdat het ontbreken van onderdelen vervormingen van andere elementen kan veroorzaken. Dit soort claims zijn niet van toepassing op de garantie. Het is belangrijk dat de houten delen van het object na openen van de verpakking op een vakklike en droge ondergrond wordt geplaatst met goede ventilatie tussen de elementen om vervorming en schimmels tegen te gaan.

KEUZE VAN DE JUISTE PLAATS VOOR HET OBJECT:

Het object moet geplaatst worden op een stevige, stabiele ondergrond. Zij moet op een veilige afstand van meer dan 2 meter geplaatst worden van obstakels zoals: garages, gebouwen, bomen, takken, waslijn.

OPPERVLAKTE VOORBEREIDING:

Indien de uiteindelijk keuze is bepaald, is het noodzakelijk om alle onevenheden op de plaats te verwijderen zoals planteren, puin en andere on- evenheden. Daarna moet de oppervlakte waterpas gemaakt worden. Het niet waterpas maken van de oppervlakte veroorzaakt vervorming van het product en verkort de levensduur welke niet onder de garantie vallen.

ASSEMBLE:

De geschatte opbouwtijd voor het monteren van het object bedraagt ongeveer een dag met 2 personen. Voordat u gaat beginnen met monteren heeft u nodig een boor, elektrische schroevendraaier, hamer, waterpas en rolmaat. Voordat u gaat beginnen is het belangrijk dat u kennis neemt van de onderdelenlijst en de tekeningen in de handleiding. Het object moet gemonteerd worden volgens de stappen in de handleiding. Sommige modellen moeten worden versterkt volgens de handleiding.

TIPS & VEILIGHEID TIJDENS HET WERK:

Om problemen met het breken van de houten delen te voorkomen raden wij u aan een gat te boren voor het indraaien van de schroeven. (Zie de tekeningen) Voordat de schroeven vastgedraaid worden moeten ze gecontroleerd worden op de juiste lengte om te voorkomen dat de scherpe uiteinden uitsteken. Tijdens de installatie kan het voorkomen dat sommige houten delen geschrapt en opgevuld moeten worden, het hout heeft natuurlijk onvolmaaktheiten zoals splinters en noesten. Hoe-wel op kwaliteit wordt gecontroleerd kunnen sommige onderdelen splinters bevatten. Wij raden u aan tijdens de installatie beschermende handschoenen te dragen. Voor uw veiligheid raden wij u aan niet op windiger en regenachtige dagen te installeren. Voor uw veiligheid raden wij u aan geen gebruik te maken van ladders. Tijdens de installatie is het object niet stabiel genoeg. Voor uw veiligheid raden wij u af het gereedschap op de bovenste delen van het object te leggen. Het is verboden om op het dak te zitten. Het zou de instorting van het dak kunnen veroorzaken! Voor de veiligheid van uw kinderen raden wij u aan om de kinderen niet te laten mee helpen om het object te monteren. (Er is grote kans dat er iets op hen zou vallen, of gewond raken door scherp gereedschap) Het is ten strengste verboden om kinderen op het dak te laten klimmen. Ook niet wanneer deze volledig gemonteerd is!

GEbruik & ONDERHOUD

Echter is het belangrijk om te onthouden dat hout een natuurproduct is dat werkt en op termijn van vorm kan veranderen. Na enige tijd kan de kleur van het hout veranderen. Het is een natuurlijk proces dat niet de houdbaarheid het product verandert. Indien u het object wilt schilderen adviseren wij u om de houten elementen te schilderen voordat ze gemonteerd worden. Vooral als verschillende delen zijn geschilderd in verschillende kleuren. Het is ook belangrijk om te controleren of de verf niet op de impregnering reageert voordat u het gaat schilderen.

Na montage heeft het object geen speciale behandeling nodig, maar sommige regels zijn van belang:

- De metalen scharnieren moeten worden geolied om roestvorming te voorkomen;
- Er moeten geen objecten leunen op de muren - ze kunnen vervormen;
- Van tijd tot tijd moeten de wanden gecontroleerd worden - vooral de noordkant – op algen en mos. Dit moeten worden verwijderd;
- Bevestigingsmiddelen en houtschroeven moeten worden gecontroleerd, indien nodig - draai vast;
- Alle Schroefdelen moeten worden gecontroleerd en indien nodig worden vervangen;
- Zittingen van de schommels, kettingen, touwen en andere elementen moeten regelmatig worden gecontroleerd op tekenen van schade;
- Kapotte onderdelen moeten worden vervangen volgens de instructies van de fabrikant produceren;
- Om overmatige verhitting van het oppervlak van de glijbaan te voorkomen, moet u het huis zo plaatsen dat de kant met de glijbaan wordt blootgesteld aan de grootste blootstelling aan de zon.

VEILIGHEID:

Sommige veiligheidsvoorschriften moeten worden in acht genomen tijdens het gebruik van het object.

- Grill niet in huis en in de omgeving. Organiseer geen feesten die de brand kunnen veroorzaken. Houd bij het grillen een veilige afstand van 3-4 m van het huis.
- Laat kleine kinderen niet zonder toezicht in het object.

Controleer regelmatig de constructie van het object op vervorming en beschadigde onderdelen en vervang deze elementen.

MILIEU BESCHERMING

Verpakkingsmateriaal moet worden gescheiden en gooi deze in de juiste container.

In de situatie dat het product zijn levensduur heeft bereikt en vernietigd moet worden. Verwijder de metalen onderdelen en bied het afval gescheiden aan. Geverfd, geimpregneerd en gelakt hout kan niet worden verstoort.

VERANTWOORDELIJKHEID:

De producent is niet verantwoordelijk voor het product als het niet volgens de handleiding is gemonteerd. De producent is niet verantwoordelijk voor onjuist gebruik van het object. Het product is bestemd voor prive, thuis gebruik. Gebruik ervan voor commerciële doeleinden en voor openbare speelplaatsen is verboden.

GARANTIE:

Garantie omvat de bescherming van het hout tegen insecten, schimmels maar heeft geen betrekking op het natuurlijke proces die aan het hout een vervorming veroorzaken, wat verzakking van de constructie kan veroorzaken. Onder het natuurlijke proces wordt ook verstaan en is ook niet te claimen het krimpen van het hout waardoor kleine scheuren ontstaan en de verandering van de kleur. Garantie dekt alleen de vervanging van originele elementen.



JUHEND OLULINE:

Enne objekti kokkupanekut lugege hoolikalt ja tegutsege vastavalt broosüüris näida-tud etappidele.

TÄHELEPANU! Toode on möeldud üksnes koduseks kasutamiseks ja seda saab Pai-gutada ainult välitingimustes. See projekt pole möeldud mänguväljakutele. Objekti on möeldud lastele vanuses 3-14 aastat. Sobilik lastele alates 3 eluaastast. Maksimaalne kasutajate arv: 3, kutsuta maksimaalne kaal 50 kg.

PAKENDI KOMPLEKTUSE KONTROLLIMINE:

Isegi kui te ei kavatse objekti kohe pärast pakki kätesaamist kokku panna, on soovitatav kontrollida komplektust ja üksikelementide nöüetekohast kvaliteeti vastavalt üldtoodud osade nimikirjale. Probleemide korral võtke ühendust müüjaga.

Kui mõni element on puudu või purunenud (eriti kui tegu on objekti kokkupanekuks vajalike osadega), ärge kokkupanekut alustage, sest liiga pikku paus kokkupanekul võib pöhjustada mõnede mitte-nöüetekohaselt ühendatud elementide deformeerumist. Selliseid nöudeid garantii ei kata.

On tähitis, et objekti puitosad paigutatakse pärast pakendi avamist tasasele, kuivale pinnale nii, et elementide vahel oleks hea ventilatsioon, et vältida nende deformatsioone ja hallita-mist.

KUIDAS VALIDA MAJALE ÕIGE KOHT

Puust objekti peab asuma tugeval ja stabilisel pinnal. See peaks olema ohutus kaugus, vähemalt 2 meetrit takistustest nagu tarad, garaažid, hooned, puuksad, pesunöörid, tele-fonikaablid. Toodet ei või paigaldada sellistele pindadele nagu betoon, asfalt vms.

PINNASE ETTEVALMISTAMINE:

Kui koht on välja valitud tuleb ette valmistada objekti alus, eemaldades takistavad objektid nagu taimed, prahit jms. Seejärel tuleb piinas tasandata.

KOKKUPANEK:

Hinnanguliselt kulub kahel isikul kokkupanekuks üks päev. Enne objekti kokkupaneku alus-tamist peavad ehitajad ette valmistama tööriistaad - drellpuuri, elektrilise kruvikeera ja, vasara ja mõõdulindu. Enne töö alustamist tuleb tutvuda elementide nimikirja ja juhendi juonistega. Objekti tuleb kokku panna vastavalt juhendis näidatud etappidele. Mõningaid muudeid tuleb juhend kohaselt tugevdada.

NOÜANDED JA TÖÖOHUTUS:

Et vältida probleeme puitosade purunemisega soovitame enne kruviide siseseeramist au-gud ette puurida (vt pilte). Enne kruviide siseseeramist tuleb kontrollida nende pikkust, et vältida välimaulatuid tera-vaid otsi. Paigaldamisel tuleb mõned puitosad lihvida. Puidul on loomulikke vigu, nt pinde ja oksakohti. Kuigi osad on läbinud pöhjaliku kvaliteedi kontrolli, võib esineda pinde. Paigaldamisel soovitame kanda töökindaid. Teie ohutuse huvides on oluline vältida paigaldamist tuulistel ja vihmastel pääwadel. Teie ohutuse huvides soovitame redeleid mitte kasutada. Paigaldamise käigus ei ole objekti piisavalt tugev toetuspunkt. Teie ohutuse huvides soovitame vältida tööriistade panemist objekti kõrgematele osadele. Katusel on keelatud. See võib pöhjustada katuse sisavarismise! Teie lapse ohutuse huvides soovitame mitte lasta tal objekti kokkupanekul abiiks olla. On suur risk, et midagi võib neile peale kukkuda ja nad võivad end teravate tööriistadega vigastada. Katusel on keelatud.

KASUTAMINE JA HOOLDUS

Igal juhul tuleb meeles pidada, et puit on looduslik materjal, mis aja jooksul mängib ja muudab kuju. Mõne aja pärast võib puit ka värvi muuta. See on loomulik protsess, mis toote tugevust ei mõjuta. Soovitame puitosad värvida enne kõigi osade kokkupanekut, eriti kui eri osad värvitakse eri värviidega.

Enne värvimist tuleb kontrollida, et värvi ei reageeriks immutusmaterjaliga.

HOIATUS!

Valmis objekti ei nõua erilist hooldust, kuid mõned reeglid on olulised:

- Metallhingi tuleb rooste vältimiseks olidata;
- Ärge asetage esemeid vastu seini, need võivad deformeeruda;
- Aeg-ajalt tuleb seini kontrollida niiskuse ja sammaldumise suhtes - eriti pöhjapoolsel küljel. Nende avastamisel tuleb need eemaldada;
- Kinnitused ja kruvid tuleks üle kontrollida ning vajadusel pingutada;
- Kruvi katted tuleb üle kontrollida ning vajadusel välja vahetada;
- Kiige istumise osa, kette, köösi ning muid osi peaks regulaarselt kontrollida;
- Katkised osad tulbed vahetada vastavalt töö ja juhenditele;
- Võimalusel asetage objekti nii, et liiumagi ei oleks pääkse poole. Sellisele saate vältida liiume liigest kuumenemist.

OHUTUS:

Puust objekti kasutamisel tuleb järgida mõningaid ohutusreegleid.

- Vältige grillimist ning muid tegevusi, mis võiks pöhjustada tulekahju mängumajas ning selle lähiümbruses. Grill võiks olla mänguma-jast vähemalt 3-4 meetri kaugusest.

- Ärge jätkae läpsi majja järelevalveteta.

Objekti konstruktsioone tuleb aeg-ajalt kontrollida ning hallitavad või purunenud osad välja vahetada.

KESKKONNAKAITSE

Pakkematerjal tuleb panna eraldi ja visata ära õigesesse konteinerisse.

Kui toodet enam ei kasutata ja see tuleb hävitada, eemaldage metallosed ja visake õigesesse konteinerisse. Värvitud, immutatud ja lakitud puitu ei või pöletada!

GEbruik & ONDERHOUD

VASTUTUS:

Tootja ei vastuta toote eest, mis pole kokku pandud vastavalt juhendile.

Tootja ei vastuta objekti väärkasutuse eest.

Toode on mõeldud isiklikeks koduseks kasutamiseks. Selle kasutamine ärilistel eesmärkidel ja avalikel mänguväljakutel on keelatud.

GARANTII:

Garantii hõlmab puidu kaitset putukate ja hallituse vastu, kuid ei kata loomulikke protsesse, mis põhjustavad puidu defor-matsioone, mis võib omakorda põhjustada konstruktsiooni nõrgenemist. Alljärgnevad protsessid on looduslikud ega saa olla nõude alluseks: puidu kokkutumine, mis põhjustab praguude tekkinist, värvi muutust.

Garantii katab üksnes sobivate elementide vahetamist.



INSTRUKCIJA

Pirms objekti montāžas uzmanīgi izlasiet rokasgrāmatu un montāžas procesa virzieties atbilstoši brošūras norādījumiem.

UZMANĪBU! Produkts ir paredzets tikai privātai lietošanai mājsaimniecībā, to drīkst izmantot tikai ātpēļās. Tas nav paredzēts publiskajiem rotālu laukumiem. Objekt ir paredzēts bēriem vecumā no 3 līdz 14 gadiem. Minimālais lietotāja vecums 36 mēneši. Maksimālais lietotāju skaits: 3, maksimālais lietotāju svārs 50 kg.

IEPAKOJUMA KOMPLEKTĀCIJAS PĀRBAUDE:

Pat gadimus, kad netiek plānots montēt objekts tieši pēc iepakojuma saņemšanas, ieteicams pārbaudīt atsevišķu elementu pilnīgumu un pareizo kvalitāti saskāņā ar iepriekš minēto datulu sarakstu. Neatbilstību gadījumā sazinieties ar tirdzniecības vietu. Gadījumā, ja trūktu elementu vai tie ir saplūsiusi (it īpaši, ja tie ir jāizmanto būvniecība salīksnā), nesaciet salīksnā, jo pārāk ilgs pārtraukums montāžā var izraisīt dažu nepareizi savienotu elementu deformāciju. Šāda veida prasības netiek segtas ar garantiju. Ir svarīgi, lai objekt koka daļas pēc iepakojuma atvēršanas tiktu novietotas uz līdzīgas vietas uz sausas virsmas ar labu ventilāciju starp elementiem, ja nepieļautu deformāciju un pelejumu.

OBJEKTA PAREIZA NOVIETOJUMA IZVĒLE:

Objekt jānovieto uz vietas, stabilas virsmas. Objekt jātarodas drošā attālumā (vairāk nekā 2 metri) no šķēršļiem, piemēram, barjerām, garaažām, ēkām, koku zariem, veljas auklām, telefona kabeļiem. Produktu nedrīkst novietot uz virsmām kā betons, asfalsi un tamīldziņi.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA:

Ja vieta tiek galīgi izvēlēta, ir nepieciešams sagatavot pamatu, uz kurā objekts tiks novietots, noņemot no zonas tādus elementus kā augus, šķembas un citus. Sekojoši nepieciešams veikt visas virsmas izlīdzīnāšanu.

MONTĀŽA:

Paredzētais montāžas laiks ir 1 diena, pieņemot, ka darbu veic 2 personas. Pirms objekti montāžas sākšanas celtniekim jāsagatavo tādi instrumenti kā urbis, elektro-kravīgvieži, amurs un mērleņi. Pirms darba uzsākšanas ir jāēpārbaudīs ar rokasgrāmatu esoši elementi un zīmējumi sarakstu. Objekt ir jāsamontē atbilstoši rokasgrāmatā norādītajam darbībām. Daži modeļi ir jāpāstiprina saskārnā ar norādītām rokasgrāmatā.

PADOMI UN DROŠĪBA DARBA LAIKĀ:

Lai izvairītos no koka detalu plīšanas probleemām, pirms skrūvju iekrūvēšanas iestākā veikt provizoriķu urbumu (veikt priekšurbumu). (Skatīt attēlus.) Pirms skrūvju iekrūvēšanas jāpārbaudā skrūvju garums, lai izvairītos no aso galu izvirzīšanas. Uzstādinās laikā dažām koka detalājam jātiekt slīpejumi, oksnīeji ja dabisks, piemēram, skabargas, aizpildītas atveres izkrituša zaru vietā. Lai gan tiek veiktais daudzas kvalitātes pārbaudes, dažām detalām var būt pamānāmas skabargas. Uzstādinās laikā iestākā lietot aizsargīmūs. Jūsu drošībalīs iestākās izvairīties no instrumentu novietošanas objekt augšā.

Aizliegts sēdēt uz jumta. Tas var izraisīt jumta sabrukānu! Jūsu bēriem drošībai mēs iestākām neljaut bēriem palīdzēt mājās salīksnā. (Pastāv ilēlijs risks, ka viņiem kaut kas var uzkrukt, tie var sadurties ar aisiem instrumentiem.) Ir stingri aizliegts bēriem jebkura laikā iaut uz jumta!

LIETOŠĀNA UN APKOPE

Jebkura gadījumā ir svarīgi acīterēties, ka koks ir dabīgs produkts, kas laika gaitā mainās ja mainīs savu formu. Pēc kāda laika koks var mainīt savu krāsu. Tas ir dabīks process, kas neapdraud produktu vāju. Ieteicams rāsot koka elementus pirms visu detalju salīksnās, it īpaši, ja dažādas ir krāsotas dažādās krāsās. Pirms krāsošanas ja svarīgi arī pārbaudīt, vai krāsa nereāģē ar impregnoēto antisepši.

UZMANĪBU!

Galīgi pārbaigēt objekt nav nepieciešama iepārējai aprūpi vai attieksme, bet daži noteikumi ja svarīgi:
- Lai tās nerēsūtu, metāla enģēs ir jāeljel;
- Neatslieni smagus priekšmetus pret sienām – tās var deformēties;
- Laiku pa laikam sienas jākontrollē – ja ipaši no ziernu plesus, – attiecībā uz mitrumu un sūnām. Ja šādas parādības tiek konstatētas, tās nepieciešams likvidēt;
- Stiprinājumi koka skrūves ir jākontrollē, ja tieši nepieciešams, pieviekt;
- Visi skrūvju vāki ir jākontrollē, ja nepieciešams, jāmonina;
- Sūpolū sēdekļi, kēdes, virves un citi elementi ir regulāri jāpārbaudī, lai savlaicīgi konstatētu radušās bojājumu pazīmes;
- Bojātas detaljas jāmonina saskārāja rāzotāja norādījumiem;
- Lai izvairītos no pārmērīgas slīdkalnīna virsmas sasilšanas, novietot mājīgu tā, lai tās sāns ar slīdkalnīnu nebūtu pakļauti lielai saulesiedarbībai.

DROŠĪBA:

Koka objekt izmantošanas laikā jāievēro daži drošības noteikumi.

- Nelietojiet objekt un tā tiešā tuvumā grili. Neorganizējiet ballites, kurās tiek izmantota atlākta liesma – iespējama aizdegšanās.
- Neatstājiet objekt mazus bērus bez uzraudzības.

Objekt konstrukcijas laiku pa laikam ir jākontrollē, un jāmonina daži apelējuši vai bojā gājuši elementi.

APĀRTEJĀS VIDES AIZSARDZĪBA

Iepakojuma materiāls ir jānošķir ja jāizmet pareizā atlīkumtu konteinerā. Gadījumā, ja produkts vairs netiek lietots un ir jāizmērīna, metāla elementi ja jāmonē un atbilstoši jāpārstrādā. Krāsota, piesūcināta, lakota kokne nedrīkst tikt dedzināta!

ATBILDĪBA:

Rāzotājs neuzņemis atbildību par produktu, kas nav samonetēts saskārnā ar rokasgrāmatu. Rāzotājs neuzņemis atbildību par majas nepareizu izmantošanu. Produkts paredzēts privātai lietošanai mājsaimniecībā. Aizliegts to izmantot komerciāliem mērķiem un publiskiem laukumiem.

GARANTIA:

Garantija attiecas uz koksnes aizsardzību pret insektiem, pelejumu, bet neatiecas uz dabīkiem procesiem, kas izraisa koksnes deformāciju, kas var izraisīt konstrukcijas pavarijāšanos. Tālak norādītais process ir dabisks un attiecībā uz to nedrīkst izvairīt garantijas prasības: koksnes sarausināšas, kas var izraisīt mazas rievas, krāsas maiņas. Garantija attiecas tikai uz derīgu elementu nomaiņu.



NAUDOTOJO VADOVAS SVARBУ:

Prieš prādējami objekta surinkim atidzījai perskaitykite naudotojo vadovu ir vadovaukītes jame nurodyta informāciju.

DĒMESIO!

Produktas skirtas naudoti privāciai ja turi būti laikomas lauke. Produktas néra skirtas naudoti viešose žaidimū aikšķelēse. Šis objekts skirtas 3-14 metri amžiās vaikams. Jaunesniems nei 3 metri vaikams namelui naudotis draudzīma. Vaikas galu rukristi ir rīmītai susieši. Maksimalus naudotoju skaits: 3, maksimalus naudotojo svoris - 50 kg.

PAUKOTÉS ISĀBAIGTUMO PATIKRINIMAS:

Net ieju neplanuojuotie surinkti objektišķi išsīgūj pakuotē, viss vien rekomenduojuotie patikrinti pakuotes isābaigtumā ir atskris daliņi kokybi bei kiekj pagal viršuje esantī daliņi sārašā. Atsiradus neatikritikams susisiekite su pakuotē pardavusiu prekeiviju. Jeigu trūksta detalju arjos ya sulaūzotus (ypač jeigu tos daļus būtīnos objekta surinkimū) nepradēkite objekta surinkimū, kādangi padarius pertraukā surinkimū metu galī deformuotis tam trikti netīnīkamai sūjungtī komponentai. Iešķināt, kylantiem dēļ šīs priežestības, garantija netakaoma. Svarbu, kad medīnes objekta dalis atidari pakuotē butu padētos ant plōkščio ir sauso pavīrišu, užtikrinant geru ventilāciju tarp daliņi, siekiant išvengti jū deformatsiojis ar pelēšo.

KAIP TEISINGAI PARINKTI OBJEKTA VIETĀ:

Žaidimū objekta turi būti padētos ant kieto, stabila pavīrišu. Objekta turi stovēti saugiu 2 metru atstumu nu toliau nurodytu kliūči: barjeru, garaažu, pastatu, medžiā ūku, skalbināmās skrūvēm ar telefono kabeli. Objekta negali stovēti ant tokiju pavīrišu kaip betonā, asfaltā ir pan.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS:

Kai vieta pagaliau parinkta, būtina paruošti pavīrišu pāsalināt visus augalus, šūkšles ir kt. Tuomet visi pavīrišai turi būti suplokstinti.

SURINKIMAS:

Objekta rinkti tureti 2 ūnones. Tokiu atveju, apytiklis surinkimo laikas buty viena diena. Prieš prādējami surinkimā pasiruoškite tokius īrākus kaip elektrīnā grāžtā, plāktukā bei matavimino juostu. Prieš prādējant darbā būtina susipažīt su daliņi sāraši ir naudotojo vadovē nurodytu žingsniju. Kai kurie modeliai turi būti sutvīrtinti pagal naudotojo vadovā.-

PATARIMAI IR DARBO SAUGA:

Siekiant išvengti lūžių medinės objekto dalies, rekomenduojama padaryti skyles prieš surinkimo metu. (pažiūrėkite į iliustracijas).
Priekyje surinkimo metu, patirkinkite jų ilgi tam, kad išvengtumėte kyšančių aštūnų galų. Surinkimo metu kai kurios medinės dalys turi būti nulaukotos, kadangi medienos turi natūralius netobulumus. Tirkimams kokybę galite pastebeti dalui, kurios turi kyšančią raskičių. Todėl surinkimo metu rekomenduojama dėvėti apsaugines prištines. Siekdamis užtikrinti maksimalų saugumą, venkite surinkimo vėjotumui ar lietingomis dienomis. Rekomenduojame nesinaudoti kopėčiomis. Surinkimo metu objekto nėra viisiškai stabilius. Nedekite išrankinti ant viršutinės objekto dalies. Draudžiama sėdėti ant stogo. Atsisėdus stogas gali sukristi! Siekdamas užtikrinti savo vaikų saugumą, neleiskite jų padėti surinkti objekto. (surinkimo metu ant jų galiaus nukristi, jie gali išpijauti nuodaudomi aštūnus išrankius). Griežtai draudžiama leisti vaikams išlipti ant stogo!

NAUDOMAS IR PRIEŽIŪRA

Visos medinės objekto dalys yra impregnuotos aukštūs slėgiu, kadangi tai yra pats efektyviausias medienos konservavimo metodas. Impregnuojant apsauginėmis medžiagomis giliai įmedieną, užkirsdamos kelią vabzdžiams ir plėšiui. Slėginiam impregnavimui tiekiama 10 metų garantija (EN335-1 norma). Bet kokiui atveju, svarbu nepamiršti, kad medienos yra natūralios produktas, kuris keičia savo formą laikui bėgant. Po kurio laiko galiau kuo didesnės medienos plėšių.

Tai natūralus procesas, kuris prekės efektyvumui neturi jokios įtakos. Siūlome nudžiugti medinės dalies prieš vias dalis surenkant kartu, ypač jeigu norite skirtinges dalias dažytis vienomis spalvomis.

Prieš dažant tai pat rekomenduojama patirkinti ar dažai nereaguojama su impregnavimo medžiagomis.

PERSPĒJIMAS! Užbaigtam objekto nereikalinga jokių specialių priežiūrų, tačiau kelios taisyklės yra svarbios:

- Metaliniai vyriai turi būti suntekti alyva, siekiant išvengti rūdžių;
- Jų sienas neremkite jokių sunkių objektų - joss galiai deformuotis;
- Karts nuo karto apžiūrėkite sienas - ypač iš šiaurinės pusės - galiai kauptis drėgnėm ar samanos. Jeigu tai pastebėsite, nedelsiant pašalinkite;
- Tvirtinimo detales ir medraigiai turi būti nuolat tikrinami, jeigu Reikiā - priveržiam;
- Sūpynai, grandinai, liny ir kitų elementų sedynės turi būti reguliarai tikrinamos, ar nėra pažeidimų požymių;
- Sugedusias elias reikia pakeisti pagal gamintojo nurodymus;
- Kad išvengtumėte per didelio čiuoziklos paviršiaus iškaitimo, rekomenduojama objekto statyti taip, kad čiuozikla būtų nukreipta į jmažiausiai apšviestamą saulės pusę.

SAUGA:

Naudojantis žaidimų objektais, būtina vadovautis kuriomis taisyklėmis.

- Nelipiokite ant stogo ir ant jo nedėkite jokių sunkių objektų - stogas gali išplėsti;
- Objekto vidujei ar šalia jo neukurite laužo ir nestatykite kepsnių. Neorganizuokite vakarėlių, kurių metu gali kilti gaisras.
- Objekto nepalikite vaikų be priėžiūros.

Objekto konstrukcija karts nuo karto turi būti patirkinama, supelijusios ar sunaikintos dalys turi būti pakeistos.

APLINKOS APSAUGA:

Pakuotės medžiagos turi būti išrinktos ir atskirai išmestos. Tokiu atveju, kai objekto reikia išmesti, metalinės dalys turi būti pašalinatos ir išmestos į tinkamą vietą. Dažytai, impregnuota ar lakuota medienos negali būti deginama!

ATSAKOMYBĖ:

Gamintojas neprisiima atsakomybės už produkta, kuris buvo surinktas nesivadovaujant naudotojo vadovui. Gamintojas neprisiima atsakomybės už netinkamai naudojamą produkta. Produkto skirtumas privačiam naudojimui namuose. Naudoti objekto komerciniams tikslams ar viešose žaidimų vietoje draudžiama.

GARANTIJAI:

Produktas skirtas vaikams. Medinės dalims taikoma 10 metų garantija. Garantija dengia medienos apsaugą nuo vabzdžių, pelėsio, tačiau nedengia natūralų procesų, kurie gali sukelti medienos deformaciją. Dėl natūralų procesų sukelty padariniai iškelti ieškiniai nebūs priimami. Garantija dengia tik originalių detalinių keitimų.

HU

ÚTMUTATÓ BEVEZETÉS:

Az objektum összeszerelésének megkezdése előtt javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el a szerelési útmutatót és az ebben a dokumentumban bemutatott eljárást.

FIGYELEM! Ez a termék kizárolag saját, otthoni és kültéri használatra készült. Nyilvános felhasználásra nem alkalmas. 3-14 éves gyermekek számára. 3 éves alatti gyermekek számára nem megengedett. Egy felhasználó maximálisan megengedett súlya 50 kg, az objektum maximális terhelhetősége 150 kg (max. 3 felhasználó).

A CSOMAG TARTALMÁNAK ELLENŐRZÉSE:

Még akkor is, ha nem tervezzi az objektum azonosítni összeszerelését, célszerű az áru áttelekor a csatolt alkatrézislista alapján ellenőrizni a rakkal tartalmát az egyes szerelési elemek teljesessége és helyessége tekintetében. Ha problémával merülne fel, kérjük, lépjön kapcsolatba az eladóval. Ha arra lesz figyelmes, hogy egyes elemek hiányoznak vagy elromlottak (különösen az objektum építéséhez használt elemek), ne kezesse meg az objektum összeszerelését - az összeszereléshez következő től hosszú szünet miatt egyes elemek deformálódhatnak, és erre nem vonatkozik a garancia. Ügyeljen arra, hogy az objektum falemelet laposan, száraz helyen, napfénytől védve fektesse le, és gondoskodjon a szellőzésről az egyes elemek között, hogy megóvják azokat a deformálódástól és a penésztől.

MEGFELELŐ HELY KIVÁLASZTÁSA

Az objektum stabil felületre helyezze. 2 m távolságot kell tartania az olyan akadályoktól, mint például: sorompók, garázsok, épületek, faágak, ruhaneműk, telefonkabelek. A termék nem helyezhető kemény felületre, például betonra, aszfaltéra és hasonlókra.

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:

Ha már kijelölte az objektum felállításának helyét, készítse elő a talajt annak érdekében, hogy eltávolítsa az esetleges akadályokat, például növényeket, törmelékeket stb. Ezután készítse elő az ajtókat, eltávolítva az összes egyenetlenséget. Kerülje a föld talajjal vagy homokkal való megszorását, mert ez hátrányosan befolyásolhatja az objektum stabilitását.

ÖSSZESZERELÉS

A bocsát szerelési idő egy nap, az összeszereléshez 2 felnőtt szükséges (azaz a termék nem szerelhetik össze gyerekek). Az összeszereléshez a következő eszközökre lesz szükség: fűró, csavarhúzó, kalapács, mérőszalag. Az összeszerelés megkezdése előtt figyelmesen olvassa el a csomagban található elemek listáját és tekintse meg az útmutatóban szereplő rajzokat, az objektum szakszasan kell összeállítani, az útmutatóban bemutatott sorrendnek megfelelően. Némielik modellt a mellékelt utasításoknak megfelelően kell megrönsíteni.

TANÁCSADÁS ÉS ÖSSZESZERELÉSI BIZTONSÁG

Annak érdekkében, hogy elkerüljük az összeszerelés soran felmerülő, objektumra a elemeknek repedésével járó problémákat, javasoljuk, hogy a csavarok bocsátására előtt fűrön illyekutat a fábá. A csavarok behelyezése előtt ellenőrizze, hogy a fa vastagsága megfelel-e, hogy elkerüljük az éles hegyek kilögását. A telepítés során a fa termékekkel jellemző természetes, elkerülhetetlen hibák, például szálkák, egyenetlenségekkel le kell císalni, és ki kell tölteni a kiesett csomok által hagyott nyakat. A sok ellenőrzés ellenére szálkák jelenhetnek meg a fa egyes részein. Ezért kerjük, viseljen védőkesztyűt. Kerülje az összeszerelést esős és szelés napokon. Kérjük, letrák helyett használjon álványt vagy merénylőt - az objektum az összeszerelés során nem jelen kellően stabil támáztatónak. Az objektum építése során kerülje a szerszámok felhelyezését az objektum felső részeire. Soha ne szerezje az objektum a tetőn ilvę - a szerkezet összeomolhat. Javasoljuk, hogy az objektum közelében ne tartózkodjanak gyerekek (fennáll az emelvénnyről, álványról valo lealesés veszélye, valamint az éles szerszámok sérülésveszély okozhatnak). Tilos gyermekeknek felmászni a tetőre, mind az összeszerelés során, mind azt követően.

HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS

A termékkel képező fa nyomásos impregnálásnak lett alávitve, amely az összes faanyagmegóvási módszer közül a leghatékonyabb, mert minden behatol a fábá, ezáltal tartósítva azt. Ennek köszönhetően védett a rovarátmadásokkal és a rothadással szemben. A nyomásos impregnálás 10 év garanciát ad a fának (EN-335-1 szabvány). Emlékezzünk kell azonban arra, hogy a mindezek ellenére egy természetes termék, amely dolgozik és az idő műlásával változik. Így az evék műlásával a fa számos időjárásra körülmeny hatására elszürkülhet. Ez egy természetes jelenség, amely nem befolyásolja hátrányosan a termék tartóságát. A termések szín fenntartása érdekében javasoljuk, hogy használjon lakkot. Az objektum saját tetszés szerint is lefedhető. Ha az utóbbi lehetőség mellett dönt, javasoljuk az egyes elemek festését az objektum összeszerelése előtt, hogy a szerkezet minden eleme egységes színű legyen. A festék használata előtt olvassa el a mellékelt útmutatót, hogy megtudja, az anyag nem lép-e reakcióba az impregnálószerekkel. Engedélytelen az objektum rendszeres időközönként történő ellenőrzése és karbantartása

FIGYELEM! Ha nem hajtja végre az ellenőrzéseket, a játék felborulhat, vagy egyéb veszélyek léphetnek fel.

Ne feleld kezzen meg néhány karbantartási szabályról:

- ne felejts el rendszeresen bekenni a csuklópántokat és más fém alkatrészeket
- ne támasszon nehéz tárgyakat a falnak - ez deformálhatja a szerkezetet
- különösen nehéz tárgyakat a falnak - ez deformálhatja a szerkezetet
- hogyan megjelenik-e nedvesség szükség esetén távolítsa azt el - ellenőrizze az anyacsavarokat és csavarokat (beleértve a csavaratokat is) szorosságát, és szükség esetén húzza meg;
- ellenőrizze az összes csavarfeleletet és az élén peremetet, szükség esetén cserélje azokat ki;
- ellenőrizze a függő látkáit ilőrészét, a láncokat, köteleket és egyéb összekötő elemeket sérülések jeleit keresve (beleértve a csúszdákat is);
- cserélje ki a sérült alkatrészeket a gyártó utasításainak megfelelően
- a csúzda felmelegedésének elkerülése érdekében úgy rögzítse azt, hogy ne nézen a nap felé.

BIZTONSÁG

Az objektum használatakor ne feledjte betartani a biztonsági szabályokat. Ebből az okból kifolyólag nem szabad:

- Ha kint grillez, tartson 3-4 m távolságot az objektumról
- ne hagyjon kisgyermeket felügyelet nélkül az objektumról

Visszajára meg az alapszerkezetet sérülésekkel és rothadással keresve, szükség esetén cserélje ki a sérült alkatrészt a gyártó utasításainak megfelelően.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Ne felejtse el védeni a környezetet a csomagolóanyag elkülnöjtésével és megfelelő ártalmatlanságával. Ha a termék már nem alkalmás a használatra, távolítsa el a fém alkatrészeket és dobja a fát egy megfelelő tárolóba. Ne égessen impregnált, lakkozott és festett fát.

FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

A gyártó nem vállal felelősséget azért a termékért, amelyet nem a mellékelt utasítások szerint szereltek össze. A gyártó nem felel a termék nem rendelhetessére, a jelen útmutatónak nem megfelelő használatából eredő károkért. A termék kizárolag ottthon használatra készült. Tilos a termék kereskedelmi célokra használni, továbbá harmadik fél nem veheti igényt.

GARANCIA

A termék gyermek számára készült. A faelemelekre 10 évre garancia vonatkozik. A garancia kiterjed a fa rovarok és rothadás elleni védelmére, de nem fed le olyan természetes folyamatokat, amelyek a deformációját okozzák és melyek nem befolyásolják hátrányosan a termék tartósságát. A megengedett elterések a következők: a fa zsugorodása a száradás következtében, amely kis hézagokat okoz, valamint színváltozás különböző hőmérsékletek hatására.



POKYNY ÚVOD:

Pred začatím montáže zostavy vám odporúčame pozorne si prečítať montážny návod a uvedený postup v tejto brožúre.

POZOR! Tento výrobok je určený iba na osobné, domáce a vonkajšie použitie. Nie je určený na použitie verejně. Vhodný pre deti vo veku od 3 do 14 rokov. Nie je vhodný pre používateľov mladších ako 3 roky kvôli riziku spadnutia. Maximálna prípustná hmotnosť jedného užívateľa 50 kg.

KONTROLA OBSAHU BALENIA:

Aj keď neprekladáte okamžitú montáž, odporúča sa byť pozorný pri prevádzke tovaru. Skontrolujte obsah paleky ak je úplný a správnosť jednotlivých prvkov konštrukcie na základe priloženého oznamu požiadaviek. Ak sa vyskytne problém, kontaktujte predajcu. V prípade, že najdete chybajúce prvky alebo ich poškodenie (najmä prvky používané na zostenie konštrukcie), nezačnite montovať konštrukciu - príliš dlhá prestaňka v montáži môže zdeformovať niektoré prvky, a to nie je krytie zárukou. Dbajte na to, aby boli drevnené prvky konštrukcie položené rovnou, na suchom mieste, chránené pred slnkom a zabezpečte vetranie medzi jednotlivými časťami, aby ste ich chránili pred deformáciami a plesňami.

VÝBER SPRÁVNHO MIESTA

Konštrukcia by mala byť umiestnená na stabilnom povrchu. Dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť 2 m od iných prekážok, ako sú: zábradlia, garáže, budovy, konáre stromov, šnúry na bielizne, telefónne káble. Výrobok nesmie byť položený na tvrdý povrch typ: betón, asfalt, asfalte podobne.

PRÍPRAVA PODKLADU

Ak ste už miesto, kde sa má konštrukcia umiestniť, označili, pripravte si pôdu, na ktorú sa bude umiestňovať. Odstráňte prvky, ktoré pôsobia rušivo, ako napríklad: rastliny, trosky atď. Potom tvarujte substrát tak, aby ste vylúčili všetky nervostnosti. Vyhýbajte sa posypaniu pôdy zeminou alebo pieskom, pretože to môže nepravidľovo ovplyvniť stabilitu konštrukcie.

ZHROMAŽDENIE

Predpokladaná doba montáže je 2 - 3 hodiny, na montáž sú potrebné 2 dospievajúce fér. Odstráňte prvky, ktoré výrobok nie je určený pre montáž. Pri montáži budete potrebovať nasledujúce nástroje: vŕtacia, skrutkovač, kladivo, pravítav. Pred začatím montáže pozorne si prečítejte oznam prvku zahrnutý v balení a výkresy uvedené v príručke. Konštrukcia by mala byť postavená po etapách podľa príručky.

PORADENSTVO A BEZPEČNOSŤ PRI INSTALÁCII

Aby ste sa vyhli problémom pri montáži, ktorí súvisia s praskaním drevnených časti konštrukcie, odporúčame vám skrúty zaskrutkovať vývŕtajte otvory do dreva. Pred namontovaním skrútek sa uistite, či je hrubá drevna dostatočná, aby sa tomu zabránilo pre výčinievanie ostriého hrudu. Počas instalácie je preto potrebné brúsiť prirodzené nevyhnutné nedostatočnosti, typické pre drevnaté prvky, napr. napriek mnohom kontrolovali sa na niektorých drevnených častiach môžu vyskytnúť štípky. Preto prosím, nechranie rukavice rukavice. Instalácia sa treba vyhnúť v dždživých a veteriných dnoch. Namiesto rebrikov používajte stoličky a plošiny - Konštrukcia neposkytuje počas montáže dostatočne stabilnú oporu. Odporúča sa, aby sa po čas montáže deti nezdržiavalibl v blízkosti konštrukcie (nebezpečenstvo pádu z plošiny, stoličke, nebezpečenstvo poranenia ostrým nástrojmi).

POUŽITIJE A ÚDRŽBA

Drevo väčšo výrobku bolo impregnované tlakom, čo je najúčinnejšie zo všetkých spôsobov konzervácie dreva, preto preniká hlboko do dreva a konzervuje ho. Väčša tovaru je chriánene pred napadnutím hmyzom a hniliobami. Tlaková impregnácia poskytuje dve ročné záruky (Standard EN-335-1). Malo by sa však pamätať na to, že napriek všetkému je drevo produktom prírodným, ktorý funguje a časom sa mení. Teda v priebehu rokov, pod vplyvom mnohých poveternostných podmienok, drevo môže siednúť. Toto je prírodný jav, ktorý nemá významný vplyv na trvanlosť produktu. Aby bola prirodzená farba, odporúčame vám použiť bezfarebný lak. Môžete si tiež vymaľovať postavu podľa svojich predstav. Ak sa rozhodnete pre poslednú možnosť navrhujeme pred zostavením domu vymaľovať jednotlivé prvky tak, aby boli vsetky prvky konštrukcie v jednotnej farbe. Pred použitím farby si prečítejte priložený leták a zistite, či látka nereaguje s impregnáciou.

POZOR!

Ak sa kontroly nevykonajú, hračka sa môže preraziť alebo môže vzniknúť iné nebezpečenstvo. Je potrebné mať na pamäti niekoľko pravidel údržby a údržby:

- neabudzujte pravidelne mazati pánty a iné kovové časti
- neopierajte také predmety o steny - môžu deformovať štruktúru
- kontrolujte vzhľad vlnkostí, najmä na stenach obrátených na sever, a podľa potreby ju odstráňte
- skontrolujte dotiahnutie všetkých matíc a skrútek (vrátane skrútiek do dreva) a prípadne ich dotiahnite;
- skontrolujte všetky kryty skrútek a ostre hrany a prípadne ich vymenite;
- skontrolujte sedadlá závesných hodiaciek, retazi, lán a iných spojovacích prvkov, či nie sú poškodené (vrátane klázkov);
- poškodené diely vymenite v súlade s pokynmi výrobca - aby sa zabránil zahraniu skluzu, mal by byť priprenený tak, aby neboli obrátený k slnku.

BEZPEČNOSŤ

Pri používaní tohto zariadenia nezabudnite dodržiavať bezpečnostné pravidlá. Preto by ste nemali:

- Ak grilujete vonku, držte sa v bezpečnej vzdialosti 3 - 4 m od konštrukcie;
- Necháte deti bez dozoru;
- Základná konštrukcia by sa mala skontrolovať na poškodenie, hniliobu a v prípade potreby ju vymeniť v súlade s pokynmi výrobca.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREĐIA


Mali by ste pamätať na ochranu životného prostredia oddelením materiálu, z ktorého bol obal vyrobený, a vhodením do vhodného kontajneru. Ak už produkt nie je vhodný na použitie, odstráňte kovové časti a vhodte drevo do odpadu. Pálené a nalakované drevo nespalujte.

ZODPOVEDNOSŤ

Výrobca nezodpovedá za výrobok, ktorý neboli zostavený podľa priloženého manuálu za zneužitie produktu v rozpose s pokynmi. Výrobok je určený iba na sukromné použitie. Užívanie výrobku tretími stranami alebo na komerčné účely je zakázané.


ZÁRUKA

Na drevnené prvky sa vztahuje 10-ročná záruka. Záruka sa vztahuje na ochranu dreva proti hmyzu, hniliobám, ale nezabezpečuje prírodné procesy, ktoré spôsobujú deformáciu dreva, čo nemá negatívny vplyv na kvalitu produktu. Prípustné odchýly sú: zmŕšenie dreva v dôsledku sušenia, ktoré spôsobuje malé medzery, zmena farby pod vplyvom rôznych teplôt. Záruka sa vztahuje iba na výmenu poškodených polohiek.

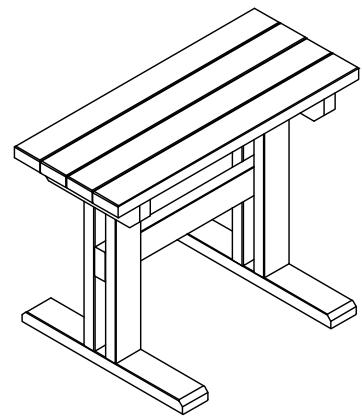


No.	Sketch	Quantity
1		1
2		1
3		2
4		2
5		2
6		4
7		2
A		56
B		12


1

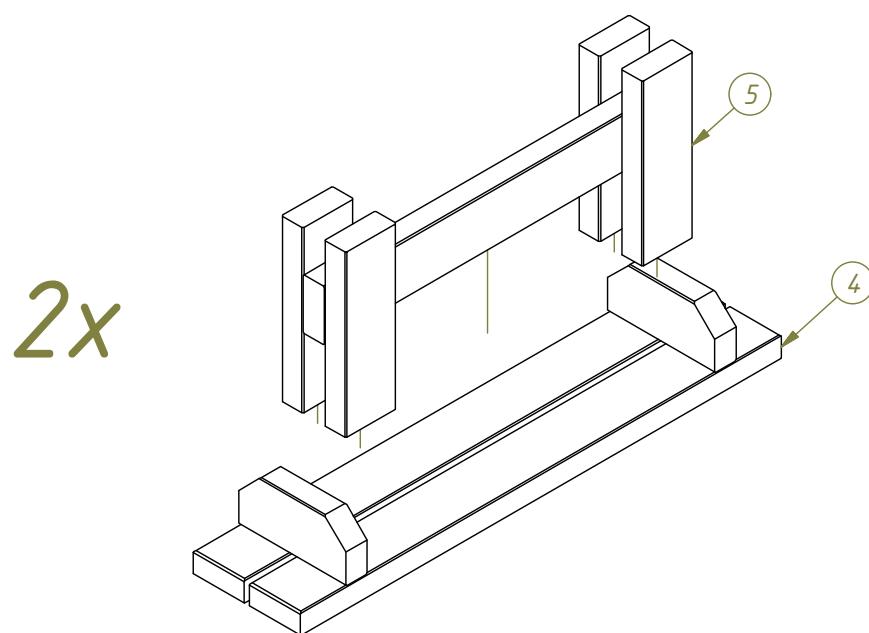


2

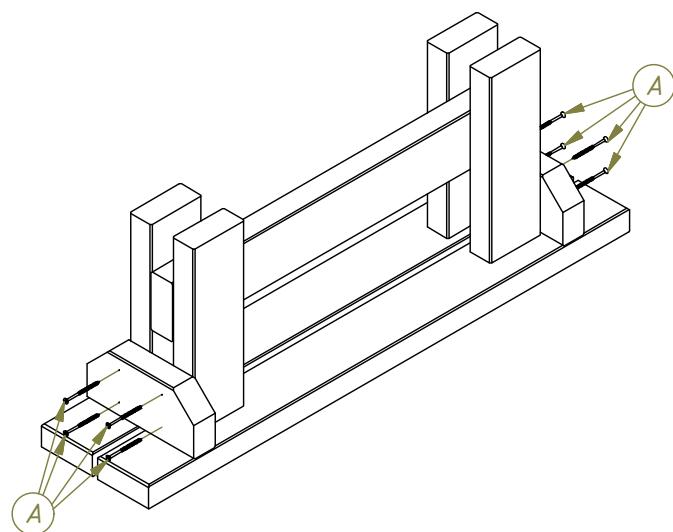


3

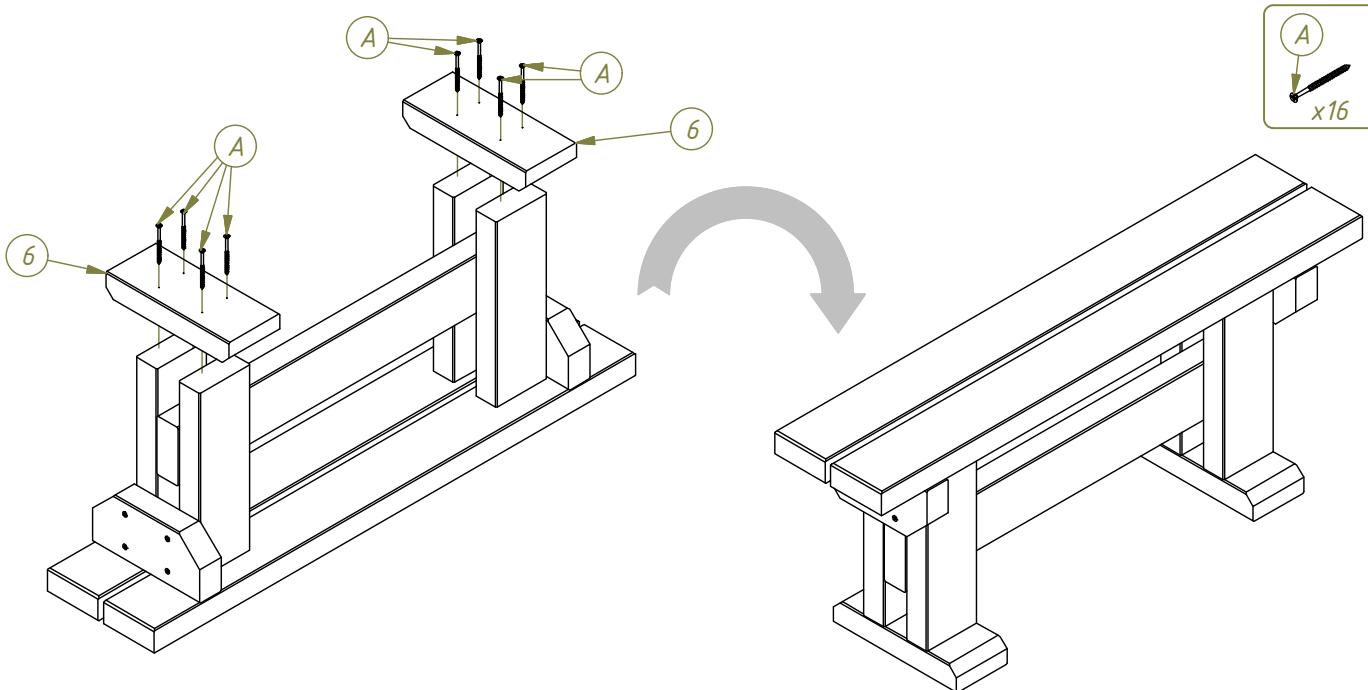



4

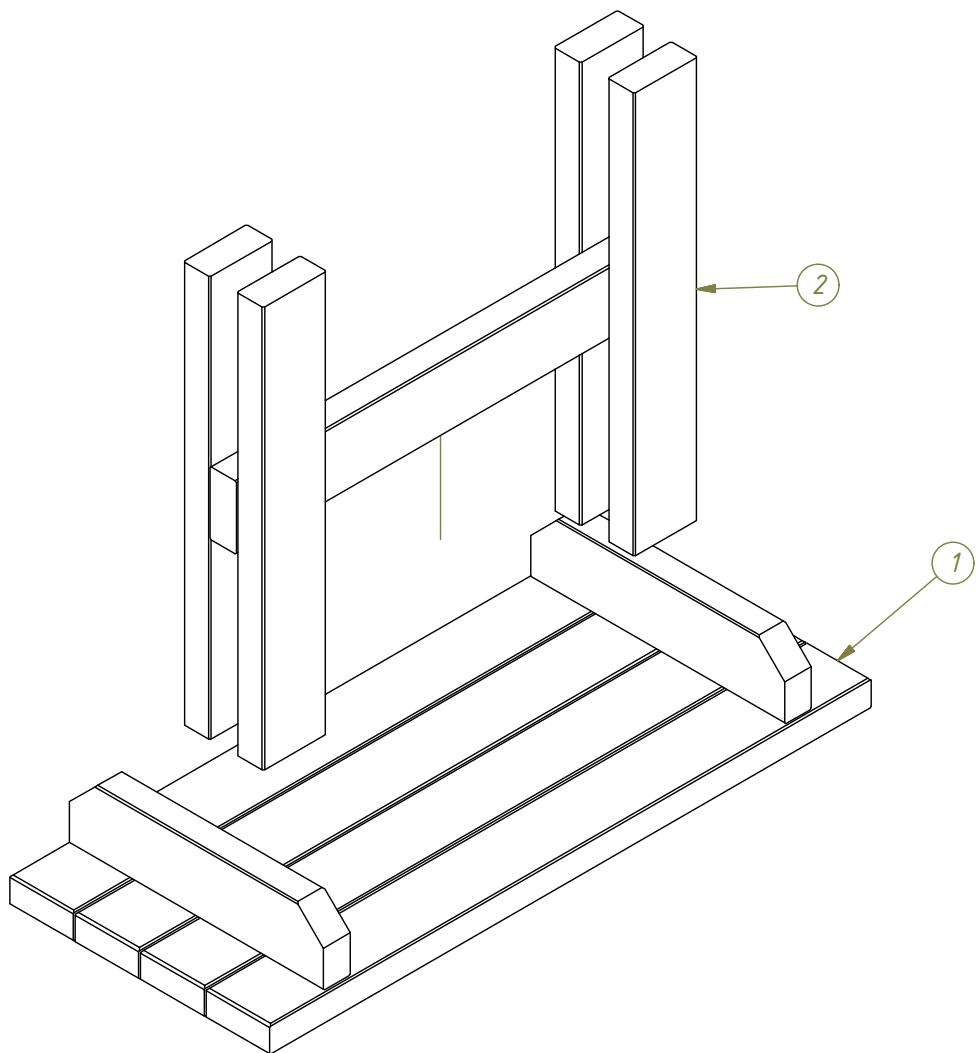


5

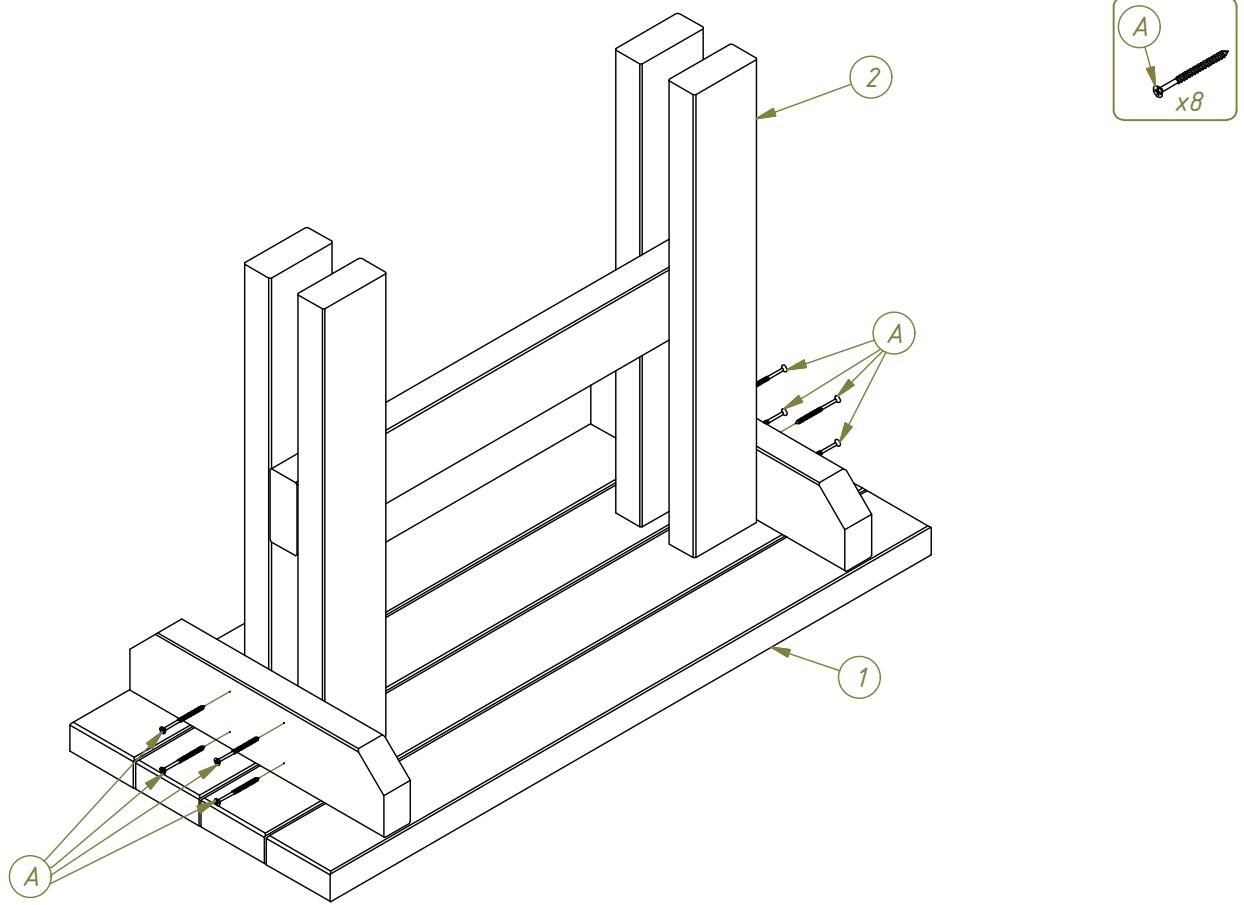



6

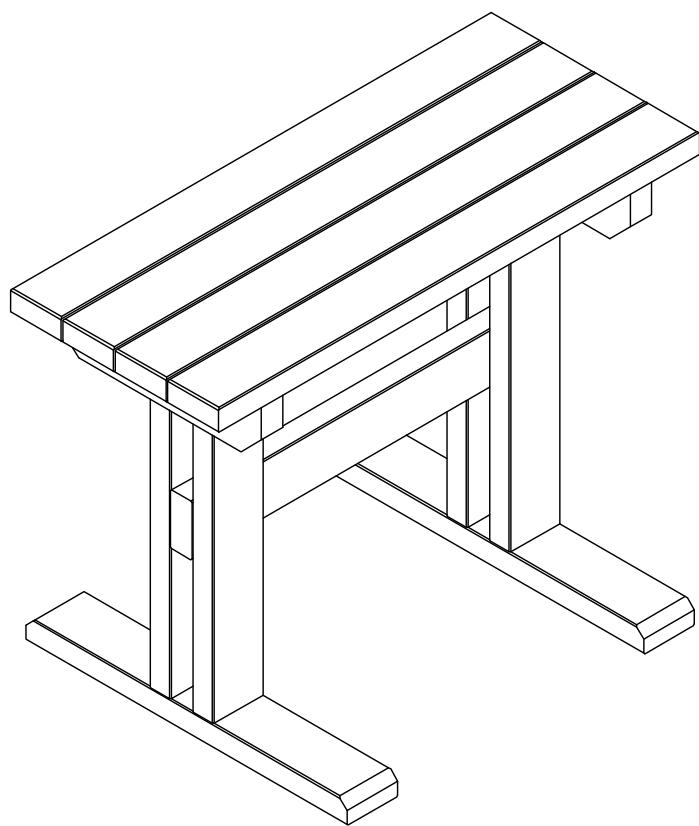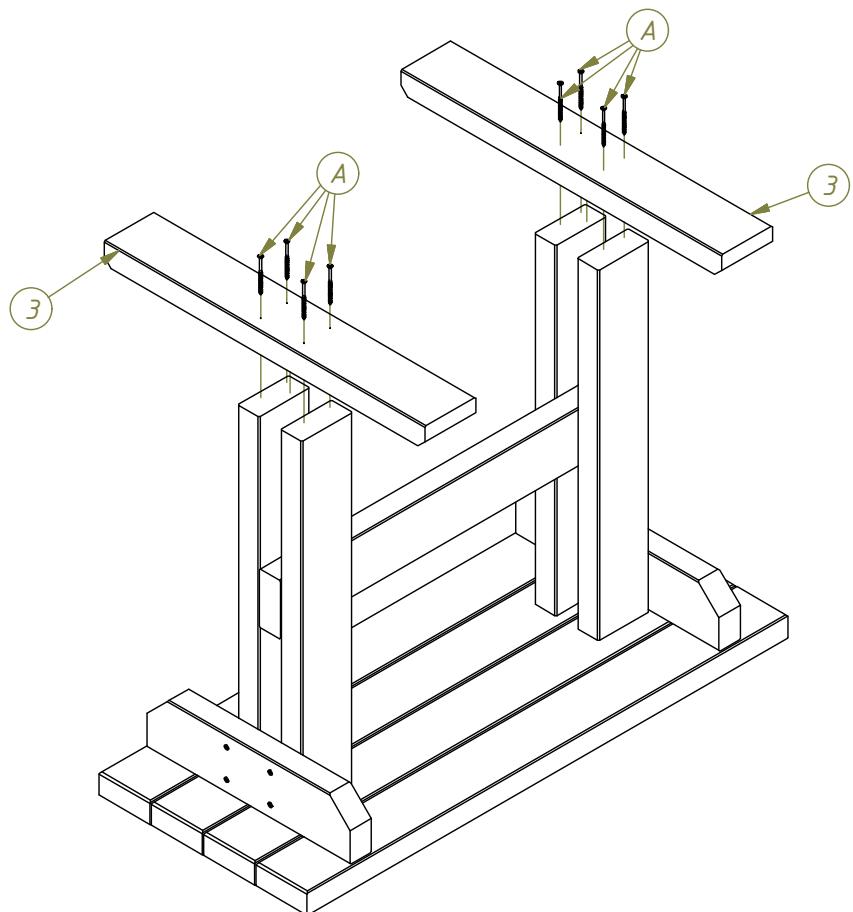

7A

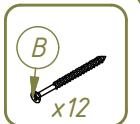

Option A Variant A

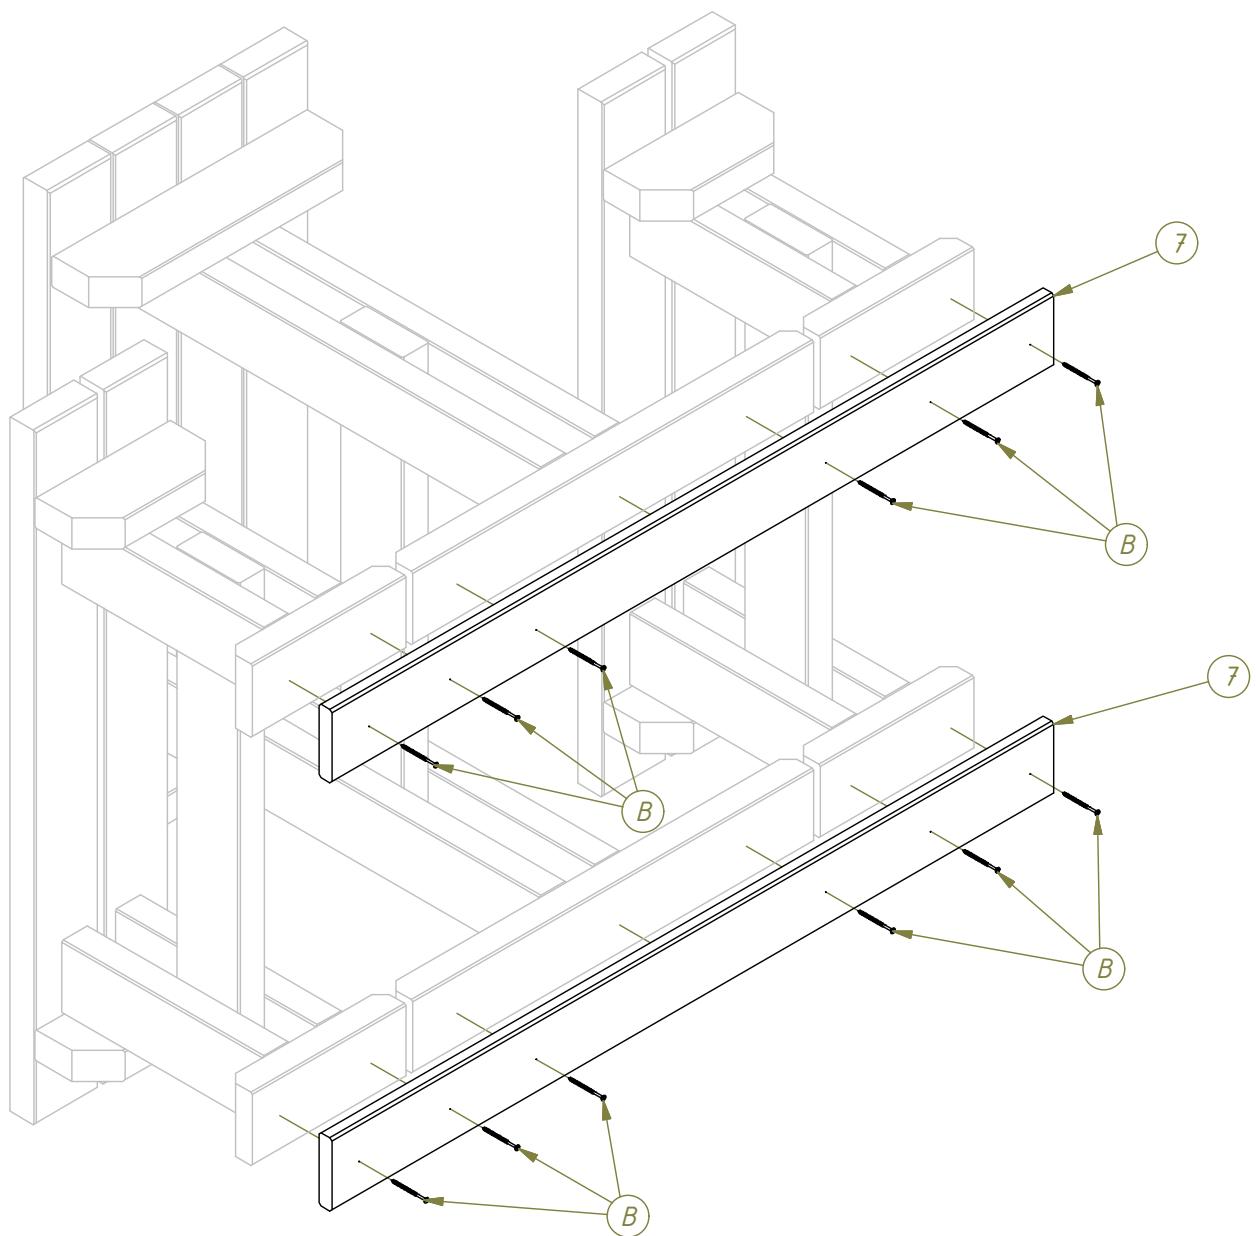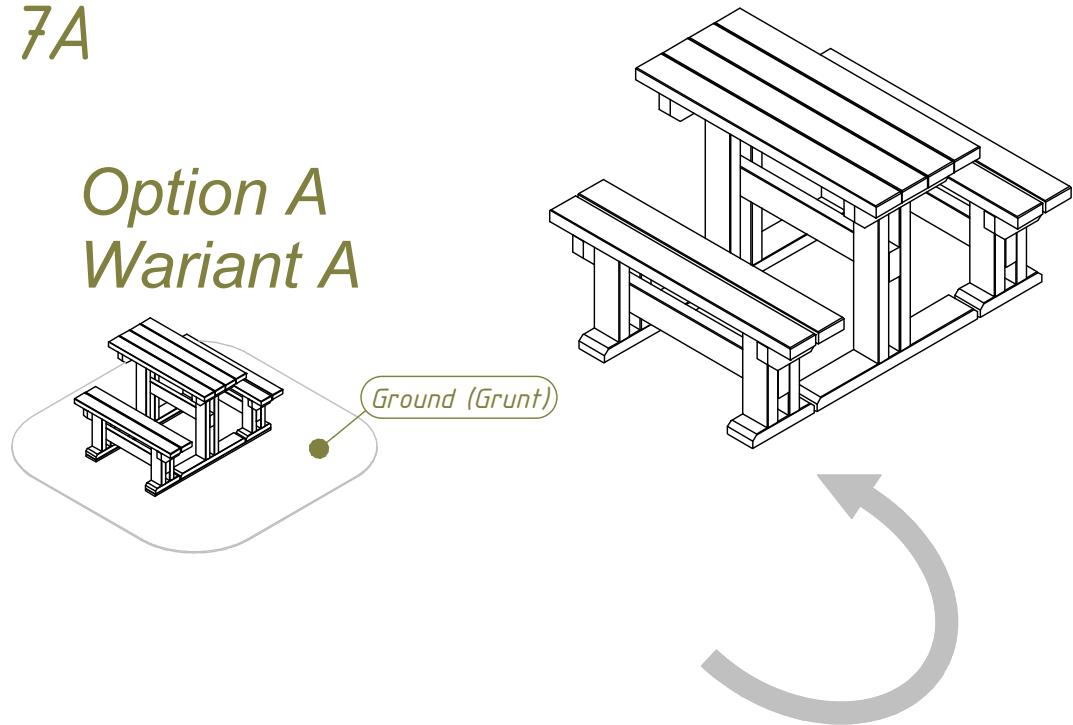

7B

Option B Wariant B

