

GREENHOUSE - Assembly Instruction

IMPORTANT You must read these instructions carefully before you start to assemble this greenhouse. Please ensure that you find all parts in the carton box in the correct type and quantity as mentioned in the list illustrated in every page accordingly. Please carry out the steps in the order set out in these instructions. Do not tighten the steps in the greenhouse until completing on the assembly of the poly carbonate panels. Keep these instructions in a safe place for future reference.

SZKLARNIA - Instrukcja montażu

WAŻNE Przed rozpoczęciem montażu szklarni należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Należy sprawdzić, czy w kartonie znajdują się wszystkie części oraz czy są one odpowiedniego typu i w odpowiedniej ilości, zgodnie z listą znajdującą się na każdej stronie. Proszę wykonać czynności w kolejności określonej w niniejszej instrukcji. Nie należy skracać etapów montażu szklarni dopóki nie zostanie zakończony montaż paneli z poliwęglanu. Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu na wypadek konieczności skorzystania z niej w przyszłości.

SKLENÍK - Návod na montáž

DŮLEŽITÉ Před zahájením montáže skleníku si pečlivě přečtěte tento návod na obsluhu. Zkontrolujte, zda balení obsahuje všechny díly a jejich počet sedí a typ odpovídá typu uvedenému na seznamech dílů na jednotlivých stránkách návodu. Veškeré činnosti proveďte v souladu s pořadím uvedeným v tomto návodu. Než bude ukončena montáž polykarbonátových panelů, jednotlivá montážní etapa skleníku se nesmí zkracovat. Návod uschovávejte vždy na bezpečném místě pro případ příštího použití.

SKLENÍK - Návod na montáž

DÔLEŽITÉ Predtým, ako začnete skleník montovať, najprv sa dôkladne oboznámte s touto používateľskou príručkou/návodom. Skontrolujte, či sú v kartóne všetky diely, či sú správneho typu a v potrebnom množstve, podľa zoznamu, ktorý je na každej strane. Montážne činnosti vykonajte v takom poradí, ako je to uvedené v tomto návode. Jednotlivé fázy montáže skleníka neskracuje, až kým neskončíte montáž polykarbonátových panelov. Príručku uchovávajte na bezpečnom mieste, aby ste ju mohli bez problémov použiť v prípade potreby v budúcnosti.

GEWÄCHSHAUS - Montageanleitung

WICHTIG Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Montage des Gewächshauses beginnen. Überprüfen Sie, ob sich alle Teile im Karton befinden und, ob sie vom richtigen Typ und in richtigen Menge sind, wie in der Stückliste auf jeder Seite aufgeführt. Bitte befolgen Sie die Schritte in der in dieser Anleitung angegebenen Reihenfolge. Die Schritten der Gewächshausmontage sollten nicht gekürzt werden, bis die Montage der Polycarbonatpaneele abgeschlossen ist. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.

INVERNADERO - Instrucciones de montaje

IMPORTANTE Antes de iniciar la instalación del invernadero, lea atentamente este manual de instrucciones. Asegúrese de que todas las piezas estén dentro de la caja y sean del tipo y la cantidad correctos que se enumeran en cada página. Siga los pasos según la secuencia especificada en este manual. Las etapas del montaje del invernadero no deben acortarse hasta que se complete el montaje de los paneles de policarbonato. Guarde este manual de instrucciones en un lugar seguro para futuras consultas.

SILTUMNĪCA- montāžas instrukcija

SVARĪGI Pirms uzsākot siltumnīcas montāžu, nepieciešams rūpīgi izlasīt instrukciju. Lūdzu, pārlicinieties, ka kartona kastē atrodas visas nepieciešamas detaļas un nepieciešams to daudzums, kā norādīts sarakstā ir attiecīgi ilustrēts katrā lapā. Lūdzu, veiciet darbības šajās instrukcijās norādītajā secībā. Nepievelciet pakāpienus siltumnīcā, kamēr nav pabeigta polikarbonāta paneļu montāža. Glabājiet šo instrukciju drošā vietā turpmākai uzziņai.

ŠILTAMIS – surinkimo instrukcija

SVARBU Prieš pradėdant šiltnamio surinkimą, būtina atidžiai perskaityti instrukciją. Įsitinkite, kad kartoninėje dėžutėje rasite visas reikalingas detales ir reikiamą kiekį, kaip nurodytas sąrašas atitinkamai iliustruojamas kiekviename puslapyje. Atlikite veiksmus šiose instrukcijose nurodyta tvarka. Nepriveržkite laiptelių šiltnamyje, kol nebus baigtas polikarbonato plokščių montavimas. Laikykite šį vadovą saugioje vietoje, kad galėtumėte pasinaudoti ateityje.

5904506709281, 5904506714957
312x190xH195

SAFETY ADVICE

We strongly recommend the use of work gloves during assembly.
Do not attempt to assemble the greenhouse in windy or wet conditions,
Do not touch overhead power cables with the aluminum profiles.
Always wear shoes and safety goggles when working with extruded aluminum.
Dispose of all plastic bags safely-keep them out of reach of small children.
The greenhouse must be positioned and fixed on a flat level surface.
Do not lean against or push the greenhouse during construction.
Keep children away from the assemble area.
Do not position your greenhouse in an area exposed to excessive wind.
Do not attempt to assemble this greenhouse if you are tired ,have taken drugs or alcohol or if you are prone to dizzy spells.
If using a step ladder or power tools ensure that you follow the manufactures safety advice.
Hot items such as recently used grills, blowtorches etc.must not be stores in the greenhouse.
Ensure there are no hidden pipes or cables in the ground before inserting the pegs.

GENERAL ADVICE

This is a multi-part assembly, Allow at least 300 minutes for assembly.
Selecting a site-choose a sunny level position away from overhanging trees.
If you are fixing your greenhouse directly to a solid concrete foundation use the pre drilled holes in the metal base supplied.
The component parts should be checked and laid out close at hand.
Keep all small parts(screws etc)in a bowl so they do not get lost.
Note that the door is hinged on the right hand side and therefore opens tothe right.
Keep roof clear of snow and leaves.

CARE & MAINTENANCE

When your greenhouse needs cleaning, use a mild detergent solution and risen with cols clean water.
Do NOT use acetone, abrasive cleaners or other special detergents to clean the clear panels.

TOOLS & EQUIPMENT REQUIRED

Silicone sealant & applicator bradawl phillips screwdriver step ladder.
Tape measure large hammer scissors
Work gloves Drill spirit level Lubricant see over for cantents plastic or rubber mallet 0.08" metal drill bit
If help is required seek professional advise within store.

PORADA BEZPIECZEŃSTWA

Zdecydowanie zalecamy stosowanie rękawic roboczych podczas montażu.

Nie należy podejmować próby montażu szklarni w warunkach silnego wiatru i opadów atmosferycznych. Nie należy dotykać napowietrznych linii elektroenergetycznych aluminiowymi profilami.

Podczas pracy z ekstrudowanym aluminium należy zawsze nosić buty i okulary ochronne.

Wszystkie plastikowe torby należy zutylizować w sposób bezpieczny - należy je przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Szklarnia musi być ustawiona i zamocowana na płaskiej, równej powierzchni.

Nie opierać się o szklarnię ani nie popychać jej podczas budowy.

Dzieci należy trzymać z dala od miejsca montażu.


Nie należy umieszczać szklarni w miejscach narażonych na działanie silnego wiatru.

Nie wolno podejmować prób zmontowania tej szklarni, gdy jest się zmęczonym, po zażyciu narkotyków lub spożyciu alkoholu, albo w przypadku skłonności do zawrotów głowy.

W przypadku korzystania z drabiny stopniowej lub elektronarzędzi należy stosować się do zaleceń producenta dotyczących bezpieczeństwa.

Artykuły gorące, takie jak świeżo używane grille, palniki itp. nie mogą być przechowywane w szklarni.

Przed włożeniem kołków należy upewnić się, że w podłożu nie ma żadnych ukrytych rur lub kabli.

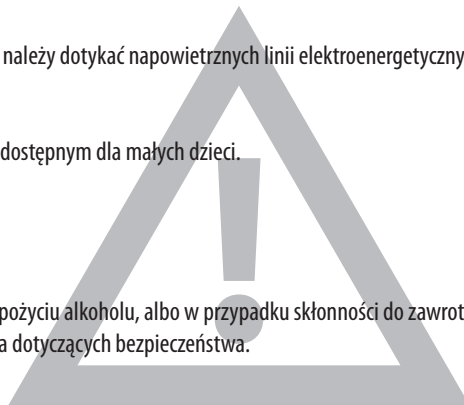

PORADA OGÓLNA

Jest to montaż wieloczęściowy, należy przeznaczyć co najmniej 200-300 minut na montaż.

Wybór miejsca - należy wybrać nasłonecznione miejsce z dala od zasłony drzew.

W przypadku mocowania szklarni bezpośrednio do stałego betonowego fundamentu, należy użyć wywierconych wcześniej otworów w dostarczonej metalowej płycie.

Części składowe należy sprawdzić i ułożyć w zasięgu ręki.

Wszystkie małe części (śruby itp.) należy przechowywać w misce, aby się nie zgubiły.

Zwróć uwagę, że drzwi są umieszczone na zawiasach po prawej stronie i dlatego otwierają się na prawo.

Utrzymuj dach w stanie wolnym od śniegu i liści.

DBAŁOŚĆ I KONSERWACJA

Jeśli szklarnia wymaga czyszczenia, należy użyć roztworu delikatnego detergentu i spłukać ją zimną, czystą wodą.

NIE WOLNO używać acetonu, środków czyszczących o właściwościach ściernych lub innych specjalnych detergentów do czyszczenia przezroczystych paneli.



WYMAGANE NARZĘDZIA I SPRZĘT

Środki ochrony:

1. Kask
2. Rękawice
3. Kombinezon bawełniany z długim rękawem
4. Apteczka
5. Ochrona oczu

Przymiary (metryczne):

1. Taśma miernicza (5 m)
2. Kątownik
3. Poziomica

Narzędzie instalacyjne:

1. Drabina dwustronna około 1,5 m Wysokość x2
2. Klucz 10 mm (najlepszy jest klucz z grzechotką)
3. Wkrętarka + 10 mm tuleja z łbem sześciokątnym (sugerowana)
4. Drewniany pobijak
5. Marker
6. Silikon
7. Nóż
8. Śrubokręt krzyżakowy
9. WD-40

ROZMIAR PRODUKTU

Po pierwsze, należy zapewnić dobre miejsce montażu.

Przed montażem należy znaleźć płaski grunt, który jest 2 razy większy niż szklarnia.

INNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Montaż powinny wykonywać 2-3 osoby: jedna osoba powinna wykonywać pomiary i oznaczenia w celu zapewnienia prawidłowych wymiarów, druga osoba powinna odpowiadać za wykonanie właściwego montażu, a trzecia osoba powinna pomagać i dbać o bezpieczeństwo.
2. Do montażu potrzebne są narzędzia elektryczne o dużej mocy. Należy upewnić się, że działają one prawidłowo i zwracać uwagę na bezpieczeństwo elektryczne.
3. Należy zachować ostrożność podczas używania tępych narzędzi, takich jak młotek.
4. Podczas instalacji należy mieć na sobie bawełniany kombinezon z długimi rękawami, rękawice i kask, a podczas korzystania z narzędzi elektrycznych należy nosić okulary ochronne.
5. Brak czujności podczas pracy na wysokości lub spadające śruby mogą spowodować uszkodzenie oczu lub uduszenie, jeśli przypadkowo wpadną do ust.
6. Nie wolno wspinać się, ani stać na dachu aby uniknąć spadnięcia.
7. W przypadku urazów niezwłocznie użyć apteczki w celu powstrzymania krwawienia i opatrzyć rany. W przypadkach nagłych, ofiarę należy niezwłocznie przewieźć do pobliskiej placówki służby zdrowia.

BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ

Během montáže rozhodně používejte pracovní ochranné rukavice.

Nezačínejte s montáží skleníku při silném větru a dešti. Nedotýkejte se nadzemního vedení hliníkovými profily.

Při práci s extrudovaným hliníkem vždy noste pracovní obuv a ochranné brýle.

Veškeré igelitky likvidujte bezpečným způsobem, a uschovávejte mimo dosah dětí.

Skleník musí být osazen a připevněn na rovné a hladké ploše.

Během výstavby se neopírejte a netlačte na skleník.

Děti se musí zdržovat mimo staveniště.


Nemontujte skleník v místech, kde bude vystaven působení silného větru.

V případě únavy, sklonu k závratím a poruchám rovnováhy, po požití návykové látky nebo alkoholu, je jakákoliv snaha o sestavení skleníku přísně zakázána.

Držte se pokynů výrobce týkajících se bezpečnosti při použití stupnicového žebříku nebo elektrického ručního nářadí.

Rozžhavené komponenty, jako např. čerstvě použitý grilovací rošt, hořáky atd., nemohou být skladovány ve skleníku.

Před zatloukáním kolíků se ujistěte, že v podkladu nejsou skryté kabely nebo trubky.

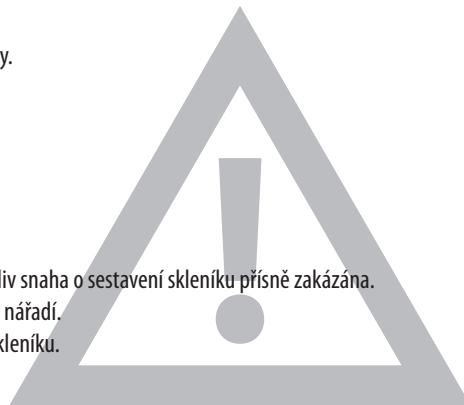

OBECNÁ DOPORUČENÍ

Je to vícedílná montáž, proto jí třeba věnovat minimálně 200 až 300 minut.

Volba umístění - volte slunečné místo mimo stín dřevin.

Bude-li skleník připevňován k stálým betonovým základům, použijte předem vyvrtané otvory v dodané kovové desce.

Jednotlivé části zkontrolujte a uložte po ruce.

Všechny malé díly (šroubky atd.) uschovejte na jednom místě, aby se neztratily.

Všimněte se, že dveře se otevírají doprava, kvůli montáži na pantech umístěných na pravé straně.

Odklizejte listy a sníh ze střechy.

PÉČE A ÚDRŽBA

V případě zašpinění umyjte skleník roztokem neabrazivního detergentu a opláchněte studenou pitnou vodou.

NEPOUŽÍVEJTE aceton, čistící prostředky s abrazivními vlastnostmi nebo ostatní speciální detergenty k čištění čirých panelů.



POŽADOVANÉ NÁSTROJE A ZAŘÍZENÍ

Osobní ochranné prostředky:

1. Helma
2. Rukavice
3. Bavlněná kombinéza s dlouhými rukávy
4. Lékárnička
5. Ochrana očí a obličeje

Měřidla (metrické):

1. Měřicí pásmo (5 m)
2. Úhelník
3. Vodováha

Montážní nástroje:

1. Dvostranný žebřík cca 1,5 m Výška x 2
2. Klíč 10 mm (nejlepší bude ráčnový klíč)
3. Aku vrtačka + 10 mm nástavec se šestiúhelnou hlavou (doporučovaný)
4. Dřevěné kladivo
5. Fixa
6. Silikon
7. Nůž
8. Křížový šroubovák
9. WD-40

ROZMĚRY PRODUKTU

Zprv je zajistěte vhodné místo pro montáž.

Před zahájením montáže najděte rovnou plochu, které rozloha bude dvakrát větší než půdorys skleníku.

OSTATNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Montáž musí provádět minimálně 2 až 3 osoby: první osoba provádí měření a označování za účelem zabezpečení přesnosti rozměrů, druhá osoba odpovídá za provedení správné montáže a třetí osoba pomáhá a dbá na bezpečnost.
2. Montáž vyžaduje použití výkonných elektrických přístrojů. Ujistěte se, že fungují správně a dbejte na elektrickou bezpečnost.
3. Dbejte na bezpečnost při použití tupých nástrojů, jako třeba kladivo.
4. Během montáže noste bavlněný ochranný oděv s dlouhými rukávy, rukavice, helmu a při používání elektrických nástrojů i ochranné brýle.
5. Nepozornost během práce ve výškách nebo padající šrouby mohou způsobit trvale poškození zraku nebo udušení, v případě, že náhodou spadnou do pusy.
6. Pro zabránění pádu nespolehejte, ani nestůjte na střeše.
7. V případě úrazů okamžitě použijte lékárničku a pomocí prostředků k ošetření ran zastavte krvácení. V akutních případech, postiženého okamžitě transportujte k nejbližšímu zdravotnímu zařízení.

BEZPEČNOSTNÝ TIP

Počas montáže rozhodne odporúčame, aby ste používali vhodné pracovné rukavice.

Skleník nemontujte, keď fúka silný vietor ani pri silných zrážkach. Nedotýkajte sa povrchových elektrických vedení hliníkovými profilmi.

Pri práci s extrudovaným hliníkom vždy používajte vhodnú obuv a ochranné okuliare.

Všetky plastové vrecia a obaly zneškodnite bezpečným spôsobom – uchovávajte ich na mieste mimo dosahu malých detí.

Skleník musí byť postavený a upevnený na plochom rovnom povrchu.

Počas stavby sa o skleník neopierajte ani ho netlačte.

Deti sa musia nachádzať v bezpečnej vzdialenosti od miesta montáže.


Skleník neumiestňujte na miestach, ktoré sú vystavené na pôsobenie silného vetra.

Tento skleník nemontujte, keď ste unavený, po požití drog alebo alkoholu, alebo v prípade, ak máte náklonnosť k závratom.

V prípade, ak používate rebrík so stupňami alebo elektronáradie, vždy dodržiavajte bezpečnostné pokyny jednotlivých výrobcov.

V skleníku nechovávajte horúce predmety, ako práve používané grily, horáky ap.

Pred vložením kolíkov skontrolujte, či v podklade nie sú žiadne skryté rúry alebo káble.

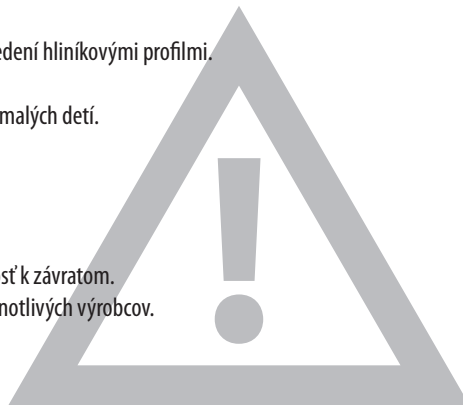

VŠEOBECNÁ RADA

Počas montáže sa montuje množstvo prvkov, preto montáži musíte venovať aspoň 200 – 300 minút.

Voľba miesta – zvolte slnečné miesto, ktoré netienia stromy alebo iné objekty.

V prípade, ak skleník montujete priamo k pevnému betónovému základu, použite vopred navŕtané otvory v dodanej kovovej platni.

Jednotlivé diely skontrolujte a rozložte na dosah ruky.

Všetky malé prvky (skrutki ap.) vložte do vhodnej nádoby, aby sa nestratili.

Všimnite si, že dvere sú umiestnené v pántoch na pravej strane, preto sa otvárajú doprava.

Na streche nesmie ležať sneh ani listy, odstraňujte ich.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Keď skleník potrebujete očistiť, použite roztok jemného čistiacieho prostriedku a opláchnite čistou studenou vodou.

Na umývanie prieskálnych panelov NEPOUŽÍVAJTE acetón, drsné čistiace prostriedky alebo iné špeciálne čistiace prostriedky.



POTREBNÉ NÁRADIE A VYBAVENIE

Ochranné prostriedky:

1. Prilba
2. Rukavice
3. Bavlnená kombinéza s dlhými rukávami
4. Lekárnička
5. Ochrana očí

Montážne náradie:

1. Dvojstranný rebrík cca 1,5 m Výška x2
2. Kľúč 10 mm (najlepší je kľúč s račňou)
3. Skrťkovač + 10 mm šesťstranné sklúčovadlo (odporúčané)
4. Drevené ubíjadlo
5. Fixka
6. Silikón
7. Nôž
8. Krížový skrťkovač
9. WD-40

Rozmery (metrické):

1. Meracie pásmo (5 m)
2. Uholník
3. Vodováha

ROZMERY VÝROBKU

V prvom rade zabezpečte dobré miesto na montáž.


Pred montážou pripravte rovný terén, ktorý je 2-krát väčší ako skleník.

INÉ PREVENTÍVNE OPATRENIA

1. Montáž by mali vykonať 2 až 3 osoby: jedna osoba vykonáva merania a označenia s cieľom zaručiť správne rozmery, druhá osoba vykonáva montáž, a tretia osoba pomáha a stará sa o bezpečnosť.
2. Na vykonanie montáže je potrebné elektronáradie s vysokým výkonom. Skontrolujte, či funguje správne a zachovávajte elektrickú bezpečnosť.
3. Postupujte obozretne a zachovávajte náležitú opatrnosť pri používaní tupých nástrojov, ako je napr. kladivo.
4. Počas montáže noste bavlnený ochranný odev s dlhými rukávami, rukavice a prilbu, a pri používaní elektronáradia noste ochranné okuliare.
5. Nedostatočná opatrnosť počas práce vo výške alebo padajúce skrutki môžu zraniť oči, a tiež môže dôjsť k zabehnutiu alebo uduseniu.
6. Nevychádzajte ani nestojte na streche, aby ste predišli pádu.
7. V prípade úrazu bezodkladne použite lekárničku, zastavte krvácanie a ošetríte rany. V akútnych prípadoch poškodeného bezodkladne zoberte do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia.

SICHERHEITSTIPPS

Wir empfehlen dringend die Verwendung von Arbeitshandschuhen bei der Montage.
Versuchen Sie nicht, das Gewächshaus bei starkem Wind und Niederschlag zu montieren. Die Fernleitungen mit den Aluminiumprofilen nicht berühren.
Tragen Sie bei der Arbeit mit extrudiertem Aluminium immer Schuhe und eine Schutzbrille.
Alle Plastiktüten sollten auf sichere Weise entsorgt werden – sie sollten außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahrt werden.
Das Gewächshaus muss auf einer ebenen Fläche aufgestellt und befestigt werden.
Lehnen Sie sich nicht gegen das Gewächshaus und schieben Sie es nicht während des Baus an.
Halten Sie Kinder vom Montageort fern.
Stellen Sie das Gewächshaus nicht an Orten auf, die starkem Wind ausgesetzt sind.
Sie dürfen nicht versuchen, dieses Gewächshaus zu montieren, wenn Sie müde sind, nach Drogen- oder Alkoholkonsum oder wenn Sie für Schwindel anfällig sind.
Befolgen Sie bei Verwendung einer Trittleiter oder von Elektrowerkzeugen die Sicherheitshinweise des Herstellers.
Heiße Gegenstände wie frisch benutzte Grills, Brenner usw. können nicht in einem Gewächshaus aufbewahrt werden.
Stellen Sie vor dem Einstecken der Bolzen sicher, dass sich keine verdeckten Rohre oder Kabel im Boden befinden.

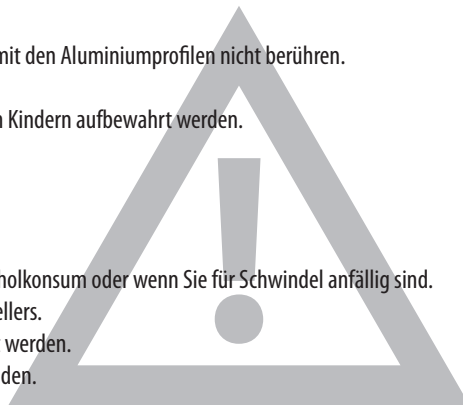

ALLGEMEINER TIPP

Es handelt sich um eine mehrteilige Montage, für die mindestens 200–300 Minuten benötigt werden.
Auswahl des Ortes - wählen Sie einen sonnigen Ort, der sich abseits von Bäumen befindet.
Bei der Befestigung des Gewächshauses direkt auf einem festen Betonfundament verwenden Sie die vorgebohrten Löcher in der mitgelieferten Metallplatte.
Die Bestandteile sollten überprüft und griffbereit platziert werden.
Alle Kleinteile (Schrauben usw.) sollten in einer Schüssel aufbewahrt werden, damit sie nicht verloren gehen.
Bitte beachten Sie, dass die Tür rechts angeschlagen ist und sich daher nach rechts öffnet.
Halten Sie das Dach frei von Schnee und Laub.

PFLEGE UND WARTUNG

Wenn das Gewächshaus gereinigt werden muss, verwenden Sie eine milde Reinigungslösung und spülen Sie es mit kaltem, sauberem Wasser ab.
Das Verwenden von Aceton, Reinigungsmitteln mit abrasiven Eigenschaften oder anderen Spezialwaschmittel zur Reinigung transparenter Paneele ist VERBOTEN.



ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND AUSRÜSTUNG

Schutzmaßnahmen:

1. Schutzhelm
2. Handschuhe
3. Baumwolloverall mit langen Ärmeln
4. Erste-Hilfe-Kasten
5. Augenschutz

Maßstäbe (metrisch):

1. Maßband (5 m)
2. Winkel
3. Wasserwaage

Installationswerkzeug:

1. Doppelseitige Leiter ca. 1,5 m Höhe x2
2. Schlüssel 10 mm (der Knarrenschlüssel ist der beste)
3. Schrauber + 10 mm Sechskantbuchse (empfohlen)
4. Holzhammer
5. Filzstift
6. Silikone
7. Messer
8. Kreuzschraubendreher
9. WD-40

PRODUKTGRÖSSE

Zunächst muss ein guter Montageort zur Verfügung gestellt werden.
Suchen Sie vor der Montage einen flachen Boden, der doppelt so groß ist wie das Gewächshaus.

ANDERE VORSICHTSMASSNAHMEN

1. Die Montage sollte von 2-3 Personen durchgeführt werden: Eine Person sollte Messungen und Markierungen vornehmen, um korrekte Abmessungen sicherzustellen, die zweite Person sollte für die ordnungsgemäße Montage verantwortlich sein und eine dritte Person sollte helfen und für Sicherheit sorgen.
2. Für die Montage werden leistungsstarke Elektrowerkzeuge benötigt. Überprüfen Sie, ob sie ordnungsgemäß funktionieren, und achten Sie auf die elektrische Sicherheit.
3. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie stumpfe Werkzeuge verwenden, wie z. B. der Hammer.
4. Bitte tragen Sie bei der Montage einen Baumwolloverall mit langen Ärmeln, Handschuhe und einen Helm und bei Verwendung von Elektrowerkzeugen eine Schutzbrille.
5. Mangelnde Aufmerksamkeit bei Arbeiten in der Höhe oder herunterfallende Schrauben können Augenverletzungen oder Erstickung verursachen, wenn Sie zufällig in den Mund fallen.
6. Es ist nicht zulässig, zu klettern oder auf dem Dach zu stehen, um ein Herunterfallen zu vermeiden.
7. Verwenden Sie bei Verletzungen sofort den Erste-Hilfe-Kasten, um Blutungen zu stoppen und die Wunden zu verbinden. In Notfällen sollte das Opfer sofort zu einer nahe gelegenen Gesundheitseinrichtung gebracht werden.

CONSEJO DE SEGURIDAD

Recomendamos encarecidamente el uso de guantes de trabajo durante el montaje.

No intente instalar el invernadero en condiciones de fuertes vientos y precipitaciones. No toque las líneas eléctricas aéreas con perfiles de aluminio.

Utilice siempre zapatos de seguridad y gafas protectoras cuando trabaje con aluminio extruido.

Todas las bolsas de plástico deben desecharse de forma segura; manténgalas fuera del alcance de los niños pequeños.

El invernadero debe emplazarse y fijarse sobre una superficie plana y nivelada.

No se apoye ni empuje el invernadero durante su construcción.

Mantenga a los niños alejados del lugar de instalación.


No coloque invernaderos en lugares expuestos a fuertes vientos.

No intente instalar este invernadero cuando esté cansado, después de consumir drogas o alcohol, o si es propenso a sufrir mareos.

Cuando utilice una escalera de mano o una herramienta eléctrica, siga las recomendaciones de seguridad del fabricante.

Los elementos calientes como parrillas, quemadores, etc. recién usados no deben almacenarse en el invernadero.

Antes de insertar las clavijas, asegúrese de que no haya tubos o cables ocultos en el suelo.

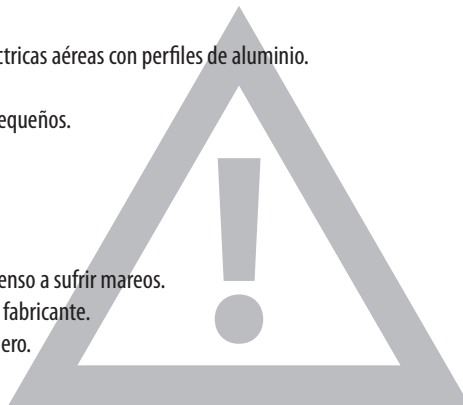

CONSEJO GENERAL

Este es un montaje de varias etapas, por lo que hay que prever al menos 200 a 300 minutos para el ensamblaje.

Emplazamiento: elija una ubicación soleada, lejos de la sombra de los árboles.

Al fijar el invernadero directamente a un cemento de hormigón sólido, utilice los orificios pretaladrados en la placa de metal suministrada.

Compruebe los componentes y colóquelos al alcance de la mano.

Mantenga todas las piezas pequeñas (tornillos, etc.) en un recipiente para que no se pierdan.

Tenga en cuenta que la puerta tiene bisagras a la derecha y, por lo tanto, se abre hacia la derecha.

Mantenga el techo libre de nieve y hojas.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Si el invernadero necesita limpieza, use una solución de detergente suave y enjuáguelo con agua fría y limpia.

NO use acetona, productos de limpieza con propiedades abrasivas u otros detergentes especiales para limpiar los paneles transparentes.



HERRAMIENTAS Y EQUIPO REQUERIDOS

Medidas de protección:

1. Casco
2. Guantes
3. Mono de algodón con mangas largas
4. Botiquín
5. Protección ocular

Medidas (métricas):

1. Cinta métrica (5 m)
2. Escuadra
3. Nivel

Herramienta de instalación:

1. Escalera de doble cara de aprox. 1,5 m Altura x2
2. Llave de 10 mm (preferentemente, la llave de trinquete)
3. Destornillador + casquillo hexagonal de 10 mm (sugerido)
4. Mazo de madera
5. Marcador
6. Silicona
7. Cuchillo
8. Destornillador Phillips
9. WD-40

TAMAÑO DEL PRODUCTO

Primero, se debe proporcionar un lugar de instalación adecuado.


Antes de la instalación, busque un terreno plano que sea 2 veces el tamaño del invernadero.

OTRAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. La instalación debe ser realizada por 2 a 3 personas: una persona debe tomar medidas y hacer marcas para asegurar las dimensiones correctas, otra persona debe ser responsable de la instalación adecuada y una tercera persona debe ayudar y garantizar la seguridad.
2. Se requieren herramientas eléctricas de alta potencia para el montaje. Asegúrese de que funcionen correctamente y preste atención a la seguridad eléctrica.
3. Tenga cuidado al utilizar herramientas desafiladas como un martillo.
4. Se deben usar monos de algodón de manga larga, guantes y un casco durante la instalación, así como gafas de seguridad cuando se utilizan herramientas eléctricas.
5. La falta de vigilancia al trabajar en altura o la caída de tornillos puede provocar lesiones oculares o asfixia si caen accidentalmente en la boca.
6. No está permitido subirse ni pararse en el techo para evitar caerse.
7. En caso de lesiones, use un botiquín de primeros auxilios inmediatamente para detener el sangrado y vendar las heridas. En una situación emergencia, la víctima debe ser transportada inmediatamente a un centro de salud cercano.

DROŠĪBAS PADOMI

Mēs iesakām montāžas laikā lietot darba cimdus.
Nemēģiniet montēt siltumnicu vējinā vai mitrā laikā.
Nepieskarieties gaisvadu strāvas kabeliem ar alumīnija profiliem.
Strādājot ar ekstrudētu alumīniju, vienmēr valkājiet apavus un aizsargbrilles.
Atbrīvojieties no visiem plastmasas maisiņiem, glabājiet tos maziem bērniem nepieejamā vietā.
Siltumnicai jābūt novietotai un piestiprinātai uz līdzenas virsmas.
Montāžas laikā neatbalstieties pret siltumnicu un negrūstiet to.
Turiet bērnus tālāk no montāžas zonas.
Nenovietojiet siltumnicu vietā, kas pakļauta pārmērīgam vējam.
Nemēģiniet montēt šo siltumnicu, ja esat noguris, esat alkohola vai narkotiku reibumā vai ja jums ir nosliece uz reiboni.
Ja izmantojat kāpnes vai elektroinstrumentus, ievērojiet ražotāja drošības noteikumus.
Karstus priekšmetus, piemēram, nesen lietotus grilus, pūtējus utt., siltumnicā uzglabāt nedrīkst.
Pirms tapas ievietošanas pārlicinieties, vai zemē nav paslēptu cauruļu vai kabelu.

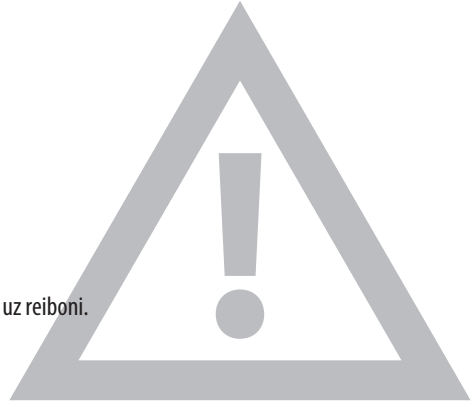

VISPĀRĪGI PADOMI

Šī ir vairāku daļu montāža, montāžai atvēliet vismaz 200-300 minūtes.
Vietnes izvēle – izvēlieties saulainu, līdzenu vietu tālāk no kokiem.
Ja siltumnicu piestiprināsiet pie cieta betona pamata, izmantojiet komplektā iekļauto metāla pamatni ar jau izurbtiem caurumiem.
Daļas ir jāpārbauda un jānovieto tuvu pie rokas.
Glabājiet visas mazās daļas (skrūves utt.) bļodā vai kastīte, lai tās nepazustu.
Ņemiet vērā, ka durvju eņģes ir labajā pusē, tāpēc durvis atvērsies pa labi.
Obligāti notīriet jumtu no sniega un lapām.

APKOPE UN UZTURĒŠANA

Kad ir nepieciešama siltumnīcas tīrīšana, izmantojiet maigu mazgāšanas līdzekli un noskalojiet to ar tīru ūdeni.
NELIETOJIET acetonu, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai citus īpašus mazgāšanas līdzekļus tirot caurspīdīgos paneļus.



NEPIECIEŠAMSI INSTRUMENTI UN APRĪKOJUMS

Aizsardzības līdzekļi:

1. Ķivere
2. Cimdi
3. Kokvilnas kombinezons ar garām piedurknēm
4. Neatliekamās medicīnas aptieciņa
5. Acu aizsargs

Rīki:

1. 10 mm uzgriežņu atslēga (labāka ir sprūdrata atslēga)
2. Elektriskais skrūvgriezis + 10 mm sešstūra skrūves uzmava (ieteicams)
3. WD40

Mērījums (m):

1. Lente (5 m).
2. Leņķa mērs
3. Līmeņrādis

PRODUKTA IZMĒRS

Atrodiet līdzenu virsmu, kas ir 2 reizes lielāka par siltumnicu pirms uzstādīšanas.

CITI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

1. Nepieciešami 2 cilvēki, viens mērīšanai un atzīmju veikšanai, otra persona ir atbildīga par uzstādīšanu. Nepieciešams arī palīgs, kas parūpētos par drošību.
2. Nepieciešami lieljaudas elektroinstrumenti, nodrošiniet normālu viņu darbu un veltiet lielu uzmanību darba drošībai.
3. Esiet piesardzīgs, izmantojot tādus neasus instrumentus kā, piemēram āmurs.
4. Valkājiet kokvilnas kombinezonu ar garām piedurknēm, cimdus un ķiveri uzstādīšanas laikā, kā arī aizsargbrilles strādājot ar elektroinstrumentiem.
5. Strādājot neskatāties uz augšu, krītot skrūves var ievainot acis un izraisīt nosmakšanu, kad tas iekrīt mutē.
6. Nekāpiet lai izvairītos no nokrišanas.
7. Ja rodas traumas nekavējoties, izmantojiet pirmās palīdzības aptieciņu, ja nepieciešams apturiet asiņošanu. Ārkārtas gadījumā, nekavējoties nogādājiet ievainoto uz medicīnas iestādi.

SAUGOS PATARIMAI

Surinkimo metu rekomenduojame mūvėti darbines pirštines.
Nebandykite montuoti šiltnamio vėjuotu ar drėgnu oru.
Nelieskite antžeminių maitinimo kabelių su aliuminio profiliams.
Dirbdami su ekstruziniu aliuminiu, visada dėvėkite apsauginius batus ir akinius.
Išmeskite visus plastikinius maišelius, laikykite juos mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Šiltnamis turi būti pastatytas ir pritvirtintas ant lygaus paviršiaus.
Montuodami nesiremkite į šiltnamį ir nestumkite jo.
Saugokite vaikus nuo surinkimo zonos.
Nestatykite šiltnamio vietoje, kur pučia stiprus vėjas.
Nebandykite surinkti šio šiltnamio, jei esate pavargę, apsvaigę nuo alkoholio ar narkotikų arba Jums svaigsta galva.
Naudodami kopėčias arba elektrinius įrankius laikykitės gamintojo saugos nurodymų.
Šiltnamyje negalima laikyti karštų daiktų, pavyzdžiui, neseniai naudotų grilių, pūstuvų ir pan.
Prieš kalant ankerius įsitikinkite, kad žemėje nėra paslėptų vamzdžių ar kabelių.



BENDRIEJI PATARIMAI

Tai kelių dalių surinkimas, surinkimui skirkite mažiausiai 200-300 minučių.
Vietos pasirinkimas – rinkitės saulėtą, lygią vietą toliau nuo medžių.
Jei šiltnamį tvirtinsite prie tvirto betoninio pagrindo, naudokite komplekte esantį metalinį pagrindą su iš anksto išgręžtomis skylėmis.
Dalys turi būti apžiūrėtos ir padėtos po ranka.
Visas mažas dalis (varžtus ir pan.) laikykite dubenyje ar dėžėje, kad jos nepasimestų.
Atkreipkite dėmesį, kad durų vyriai yra dešinėje, todėl durys atsidarys į dešinę.
Būtinai nuvalykite stogą nuo sniego ir lapų.

APTARNAVIMAS IR PRIEŽIŪRA

Kai būtina valyti šiltnamį, naudokite švelnius ploviklius ir nuplaukite švriu vandeniu.
NENAUDOKITE acetono, abrazyvinių valiklių ar kitų specialių ploviklių plokščių valymui.



REIKALINGI ĮRANKIAI IR ĮRANGA

Apsauginės priemonės:

1. Šalmas
2. Pirštinės
3. Medvilninis kombinezonas ilgomis rankovėmis
4. Pirmosios pagalbos vaistinė
5. Akių apsauga

Įrankiai:

1. 10 mm veržliaraktis (geresnis yra reversinis raktas)
2. Elektrinis atsuktuvė + 10 mm šešiabriaunė galvutė (rekomenduojama)
3. WD40

Matavimas (m):

1. Ruletė (5m).
2. Kampų matuoklis
3. Lygio matuoklis







PREKĖS DYDIS

Prieš montuodami suraskite lygų paviršių, kuris yra 2 kartus didesnis už šiltnamį prieš montavimą.

KITOS ATSARGUMO PRIEMONĖS

1. Reikalingi 2 žmonės, vienas matavimui ir žymėjimui, kitas už montavimą atsakingas asmuo. Taip pat būtinas asistentas, kuris pasirūpintų saugumu.
2. Reikalingi galingi elektriniai įrankiai, užtikrinkite įprastą jų darbą ir daug dėmesio skirkite darbo saugai.
3. Būkite atsargūs naudodami bukus instrumentus, pvz. plaktuką.
4. Dėvėkite medvilninį kombinezoną ilgomis rankovėmis, mūvėkite pirštines ir šalną montavimo metu, taip pat apsauginius akinius dirbant su elektriniais įrankiais.
5. Dirbdami nežiūrėkite į viršų, nes krentantys varžtai gali sužaloti akis ir sukelti uždegimą, kai patenka į burną.
6. Nelipkite, kad nenukristumėt.
7. Susižalojus nedelskite, prireikus naudokite pirmosios pagalbos vaistinėlą sustabdyti kraujavimą. Nelaimės atveju, nukentėjusįjį nedelsiant pristatyti į gydymo įstaigą.

Art.Nr.	Ilustracja Abbildung	Ilość Qty Menge	Wymiary(mm) Abmessung(mm)	Art.Nr.	Ilustracja Abbildung	Ilość Qty Menge	Wymiary(mm) Abmessung(mm)
1		4	1215	21		1	1220
2		1	1134	21A		1	610
3		1	1134	22		4	1304
4		1	1134	23		2	594
5		1	1134	24		1	610
6		1	1647	25		2	1304
7		1	1647	26		2	610
8		1	1670	27		1	610
9		1	1670	28		2	520
10		8	1215	29		1	608
11		8	1114	30		1	595
12		1	610	31		1	595
13		4					
14		1	1260	32A		2	1506
15		1	634	32B		2	1506
16		2	911	32C		2	170
16A		1	170	33		2	1508
17		1	1355	33C		1	170
17A		1	467				
17B		1	170				
18		2		34A		2	1508
19		1	380	34B		2	1508
20		2	1608	34C		2	170

Art.N	Element Abbildung	Ilość/Qty Menge	Wymiary(mm) Abmessung(mm)
35		5	603
36		2	
37		1	
38		1	m6*30
39		2	
40		176	m6*10
41		14	m5*18
41A		2	m4*18
42		6	m4*8
43		3	
44A		2	
44B		2	
45A		1	
45B		1	
46		1	
47		158	
48		177	m6
49		66	

PC panels / panele

Art.Nr.	Ilość Qty.	Ilustracja Picture	Wymiary(mm) Dimension(mm)	
1	15PC		605x1212	
2	9PC		605x1130	
3A	2PC		605x455	
3B	2PC		605x455	
4	1PC		605x585	
5	1PC		595x550	
6	1PC		605x675	
7	1PC		605x252	
8	1PC		615 x 241	
9	2PC		605 x 602	

Montaż okna dachowego Roof window assembling

Art.Nr.	Ilość Qty.	Ilustracja Picture	Wymiary (mm) Dimension(mm)
28	2PC		520
30	1PC		595
31	1PC		595
40	4PC		M6*10
42	2PC		M4*8
46	1PC		
48	4PC		M6
5	1PC		595 x 550




Prosimy ułożyć elementy według schematu jak na poniższym obrazku.

1. Połącz element nr. 31 z elementami nr. 28 wkładając od góry śruby numer 40 w otwory znajdujące się na końcach elementów, następnie dokręć od spodu nakrętki nr. 48.





2. Zamontuj panel numer 5

3. Połącz element nr. 30 z elementami nr. 28 według punktu pierwszego

Please layout the exploded diagrams as below picture.
insert number 40 screws from top to bottom, assemble number 28 and number 31 first, then assemble number 5 panel, next step to attach number 30

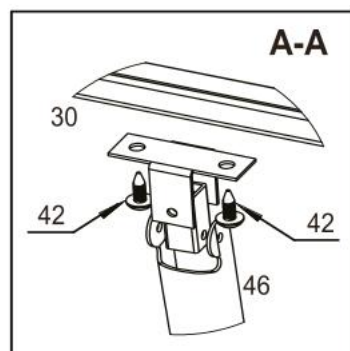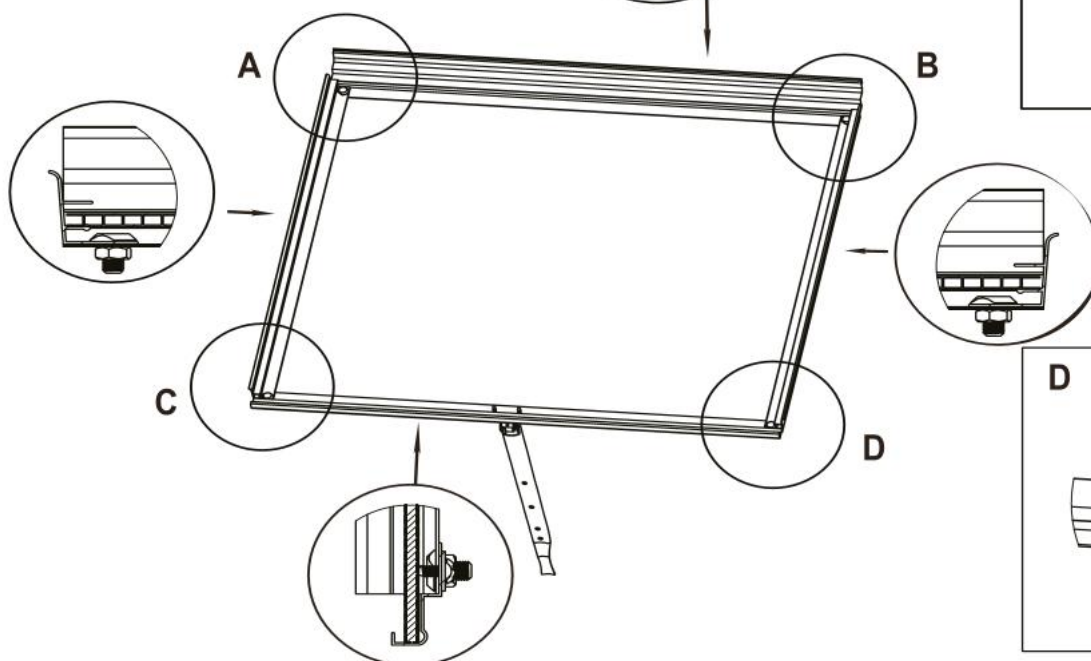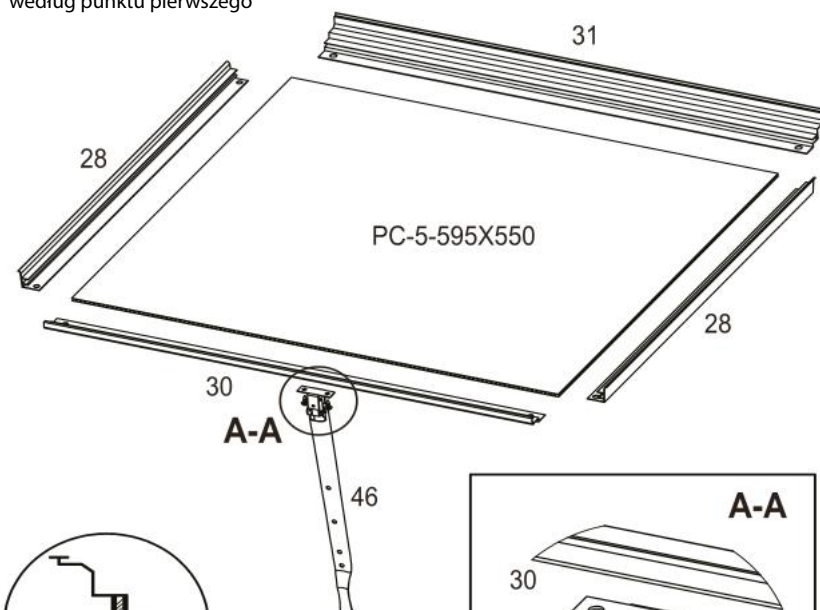

Fix the bracket on the reserved screw hole
Zamontuj wspornik w nawierconych otworach na śruby

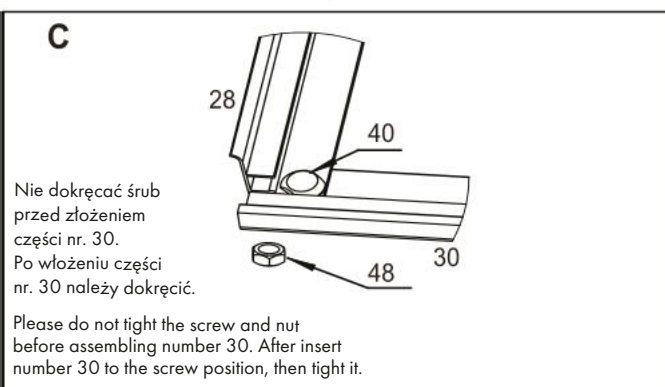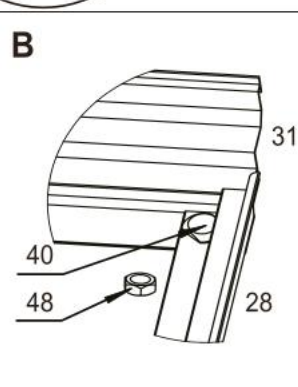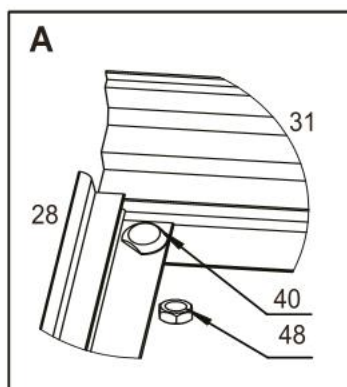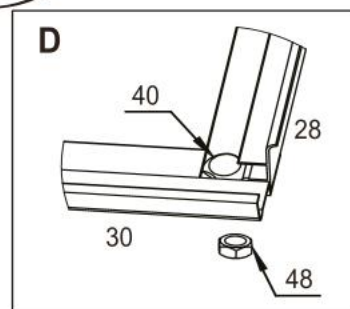

Nie dokręcać śrub przed złożeniem części nr. 30.
Po włożeniu części nr. 30 należy dokręcić.








Please do not tight the screw and nut before assembling number 30. After insert number 30 to the screw position, then tight it.

Green protection film side with UV protection, should toward the sun. White protection film side without UV protection towards inside of the greenhouse.

Zielona strona powinna być zwrócona ku zewnątrz, biała strona panelu powinna być zwrócona ku wewnątrz szklarni.

Montaż drzwi Assemble the frame of sliding door

Art.Nr.	Ilość Qty.	Ilustracja Picture	Wymiary(mm) Dimension(mm)
20	2PC		1608
24	1PC		610
26	2PC		610
27	1PC		610
29	1PC		608
36	2PC		
40	2PC		M6*10
41	14PC		M5*18
41A	2PC		M4*18
48	2PC		M6

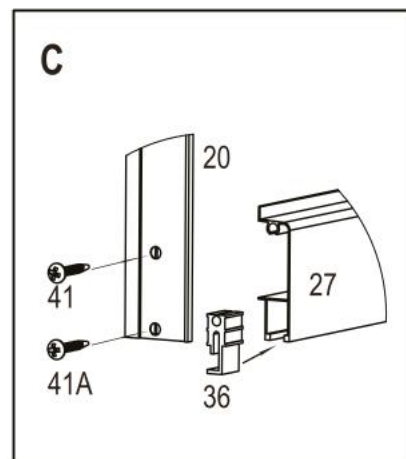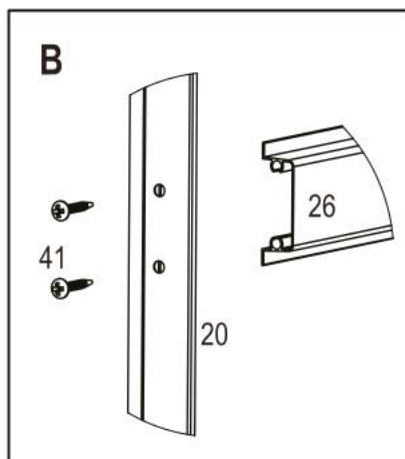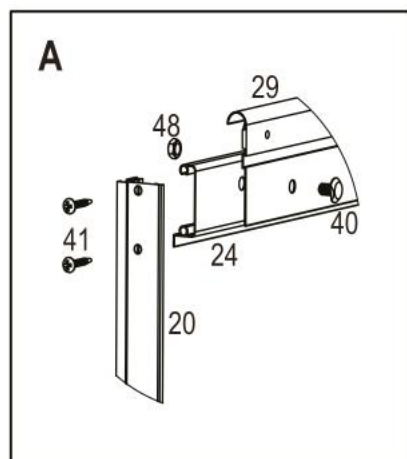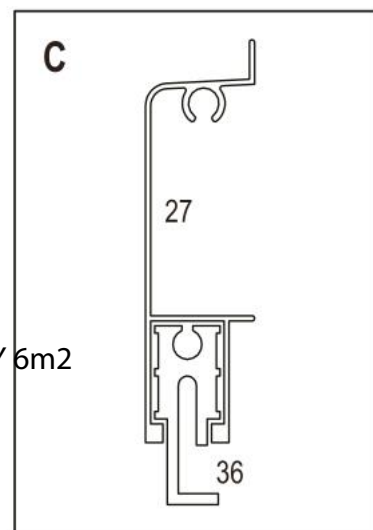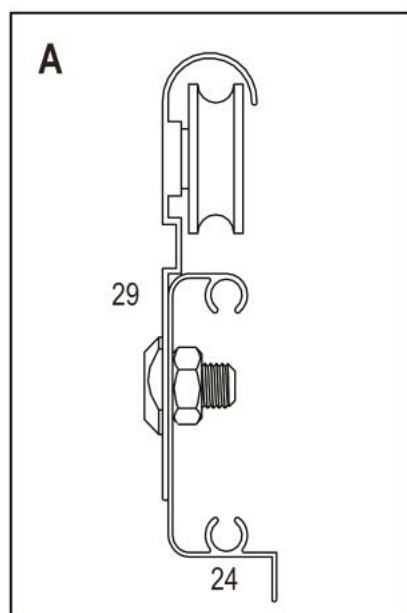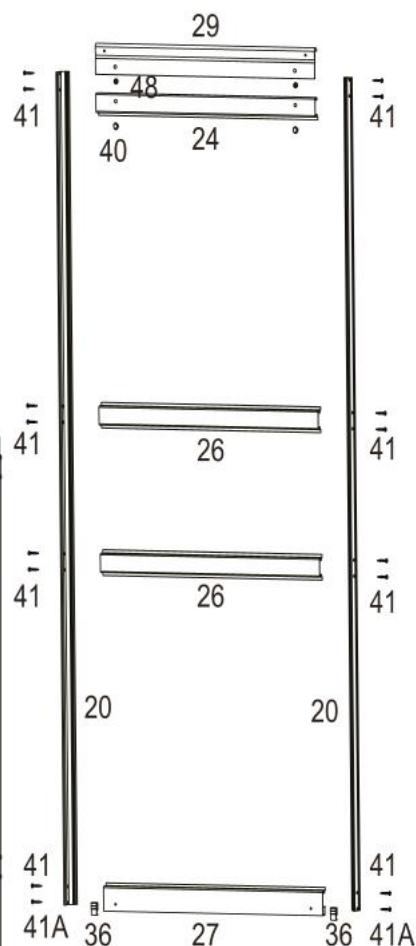
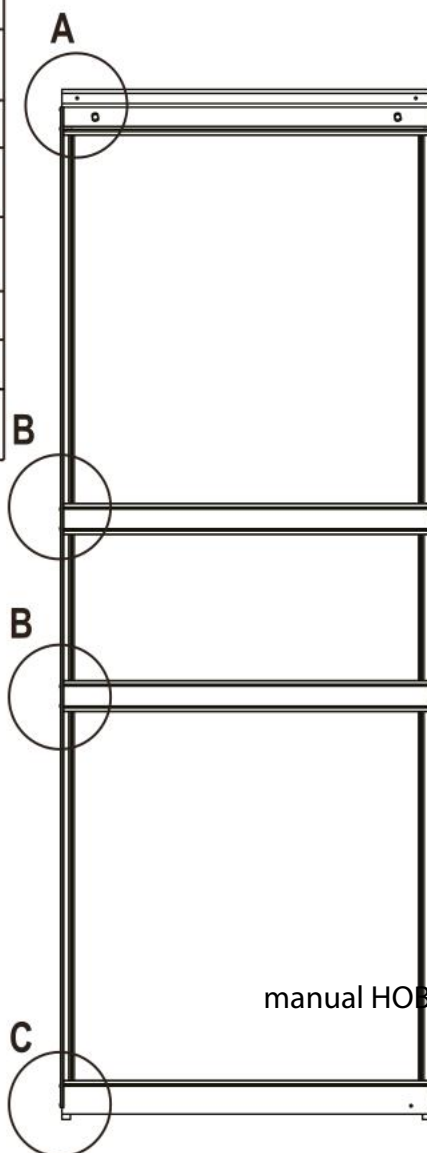


Montaż przodu Assemble the frame of front wall

Please pay attention to number 2 and number 3 directions when assembling.


Zwróć uwagę na poprawne ułożenie części 2 i 3

Art.Nr.	Menge	Abbildung	Abmessung(mm)
1	2PC		1215
2	1PC		1134
3	1PC		1134
6	1PC		1647
7	1PC		1647
12	1PC		610
13	2PC		
14	1PC		1260
17	1PC		1355
17A	1PC		467
17B	1PC		170
19	1PC		380
23	2PC		594
25	2PC		1304
37	1PC		
38	1PC		M6*30
40	26PC		M6*10
48	27PC		M6









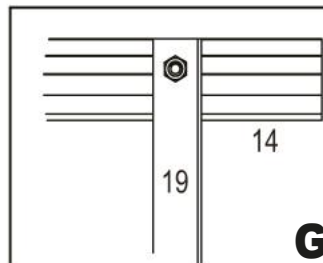
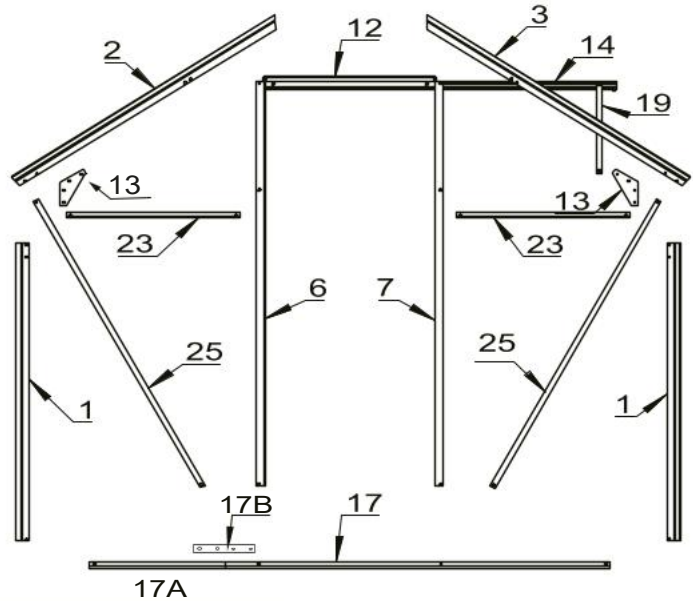


Please fix number 19 by screws on the top first, then follow picture D, using number 37 and number 38 to fix number 19 completely.

Najpierw przykręć część 19, następnie spójrz na rysunek D, użyj części 37 i 38

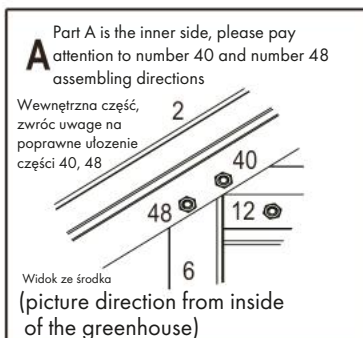


front wall, seen from inside the greenhouse
Widok ze środka

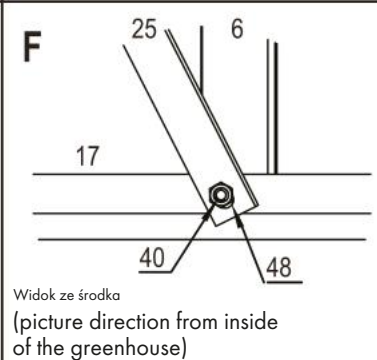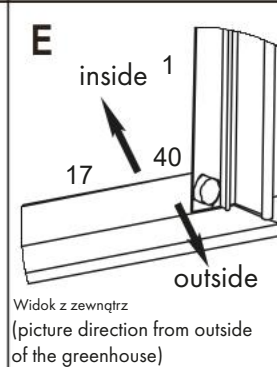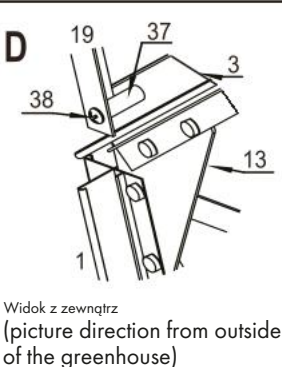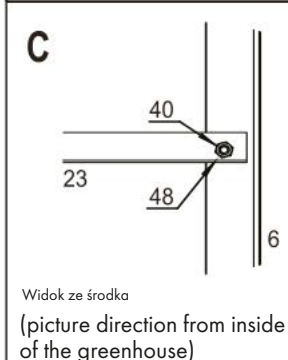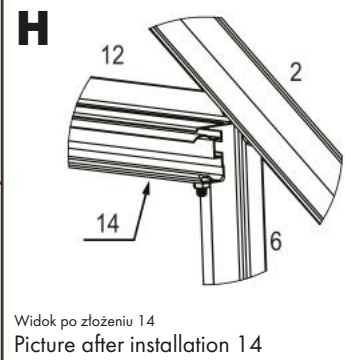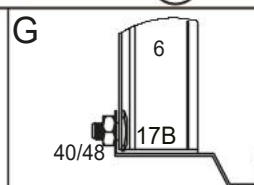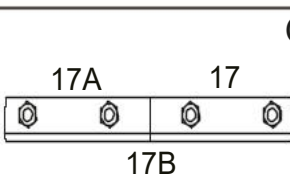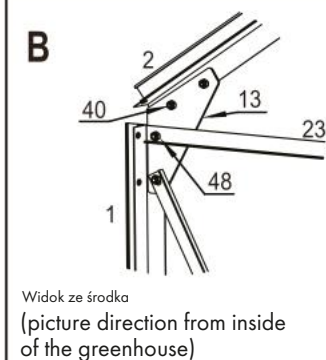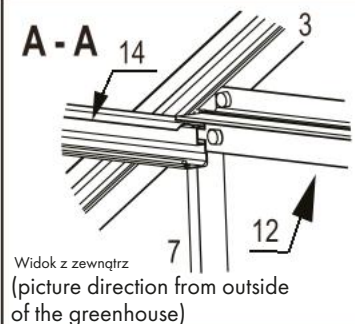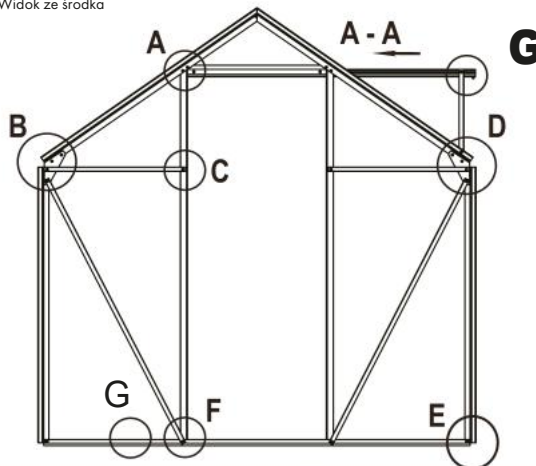


Montaż lewej ściany Assemble the left-hand (looking from the door) wall

Art.Nr.	Qty.	Picture	Dimension(mm)
10	4PC		1215
22	2PC		1304
32A	1PC		1506
32B	1PC		1506
32C	1PC		170
34A	1PC		1508
34B	1PC		1508
34C	1PC		170
40	37PC		M6*10
48	37PC		M6

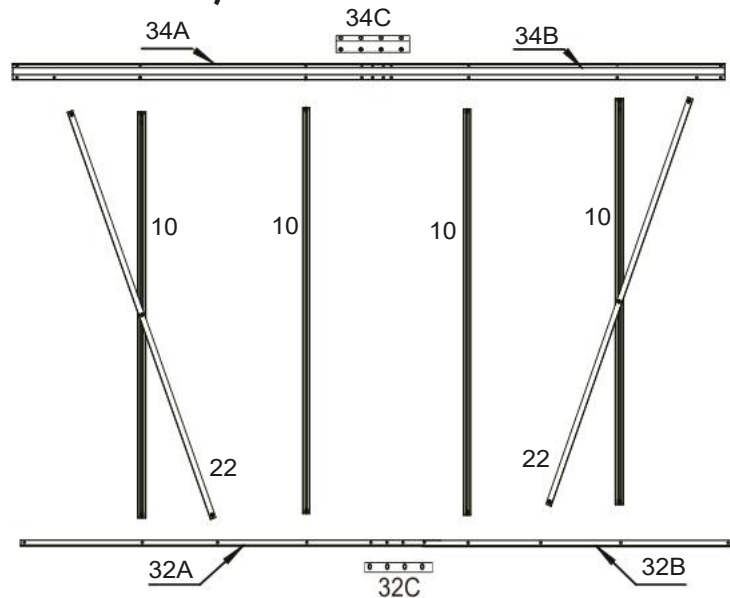

Installation of 34A and 34B first requires the use of accessory 34C fixing and then 40/48 screw nuts.

A (picture direction from inside of the greenhouse)





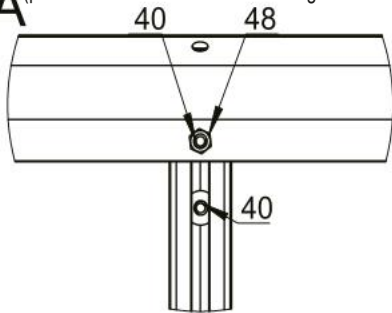


Jedną śrubę należy włożyć w rowek przed zamocowaniem górnej szyny w celu zamocowania części nr 22.
One screw is put into the groove before fixing the upper rail to fix the part nr 22.




Dociągnij śruby przed montażem 32A, 34B

Please tight the screws first before attaching number 32A and 34B


Boczna ściana - widok z wnętrza szklarni
Side wall seen from inside direction

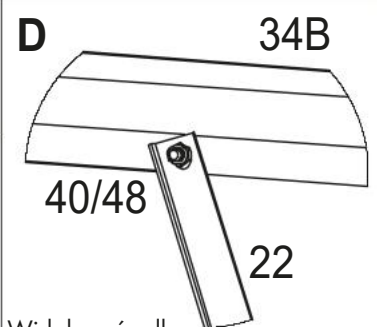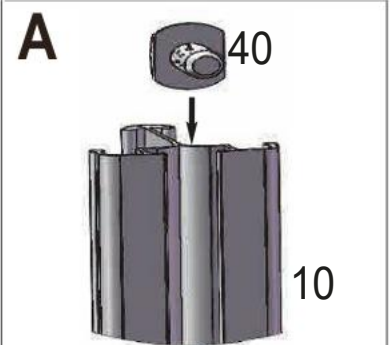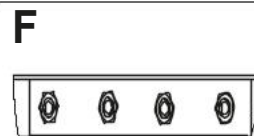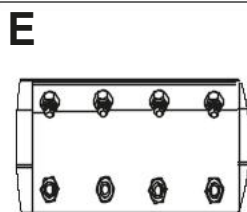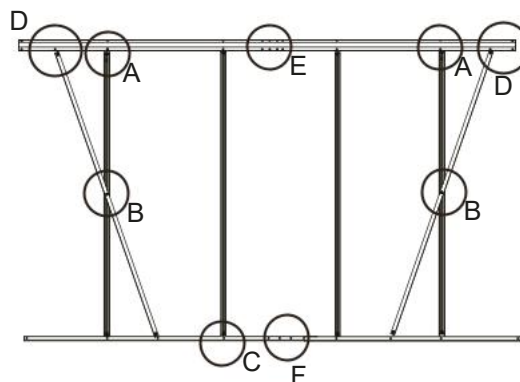

Widok ze środka
picture direction from inside of the greenhouse

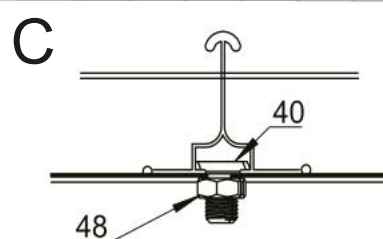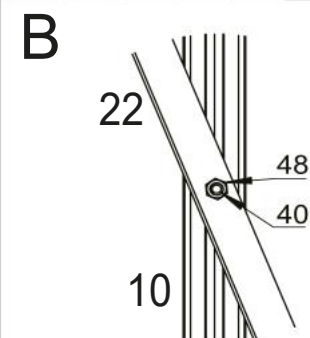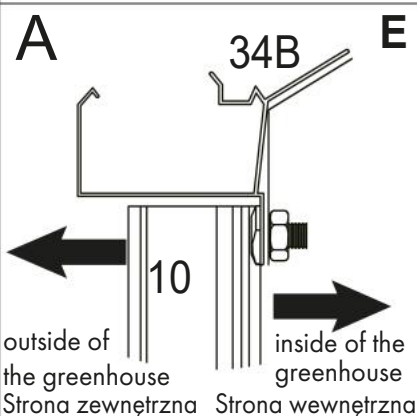


C - łączenie 10 z częścią 32A
C-picture:fixing part 10 to part 32A

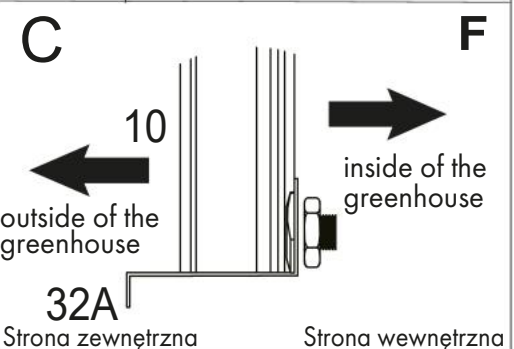


Montaż prawej ściany

Assemble the right-hand (looking from the door) wall

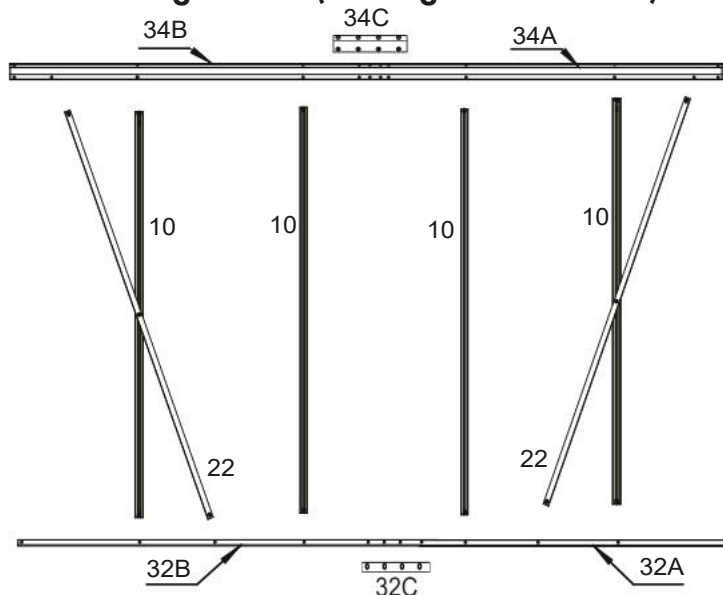

Installation of 34A and 34B first requires the use of accessory 34C fixing and then 40/48 screw nuts.



Przygotuj nakrętkę, nie wkręcaj jej jeszcze do części 32,34, włóż część 10, a następnie zmontuj tak jak na rysunku A

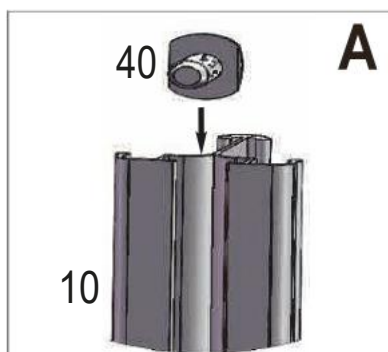

A


Please tight the screws first before attaching number 32A and 34B

Side wall seen from inside direction

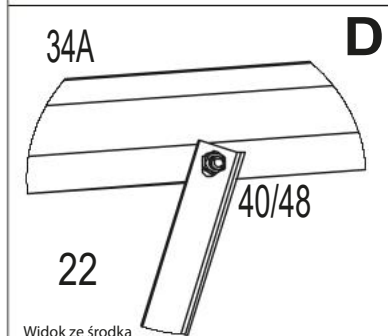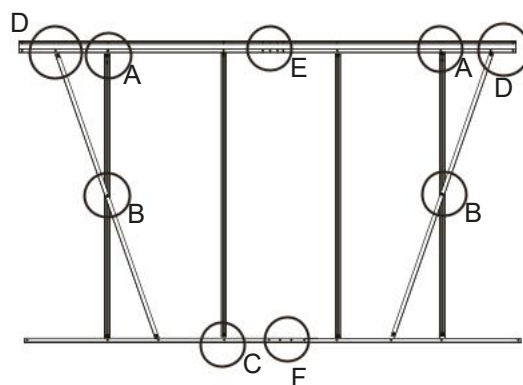


D

Widok ze środka
picture direction from inside
of the greenhouse

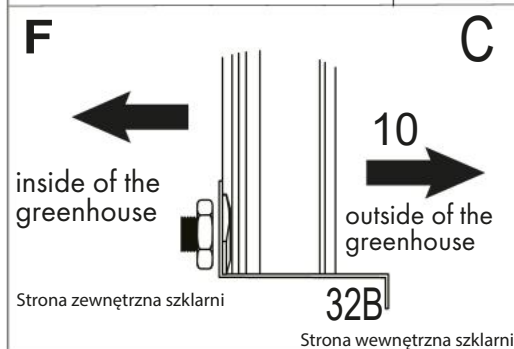

C

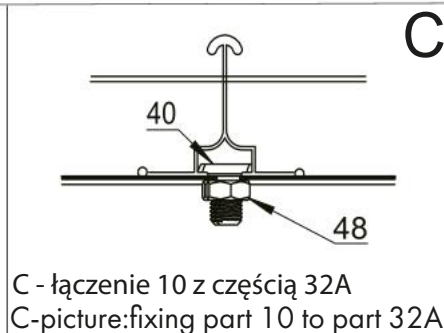


C - łączenie 10 z częścią 32A
C-picture:fixing part 10 to part 32A

Montaż ram do ściany bocznej



Assemble the frame for side walls

Art.Nr.	Qty.	Picture	Dimension(mm)
10	4PC		1215
22	2PC		1304
32A	1PC		1506
32B	1PC		1506
32C	1PC		170
34A	1PC		1508
34B	1PC		1508
34C	1PC		170
40	37PC		M6*10
48	37PC		M6

(picture direction from inside of the greenhouse)


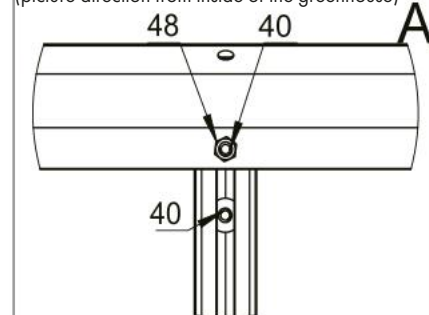


Jedną śrubę należy włożyć w rowek przed zamocowaniem górnej szyny w celu zamocowania części nr 22
One screw is put into the groove before fixing the upper rail to fix the part nr 22.

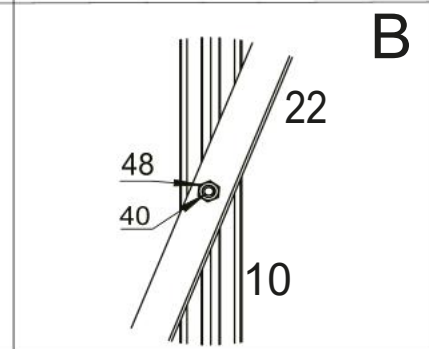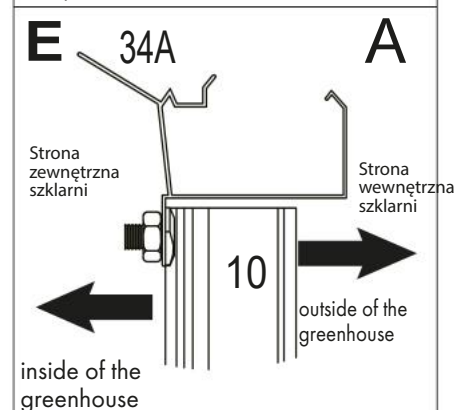


Aufbau der Rückwand Montaż ściany tylnej

Art.Nr.	Menge	Abbildung	Abmessung(mm)
1	2PC		1215
4	1PC		1134
5	1PC		1134
8	1PC		1670
9	1PC		1670
13	2PC		
16	2PC		911
16A	1PC		170
21	1PC		1220
21A	1PC		610
40	24PC		M6*10
48	24PC		M6

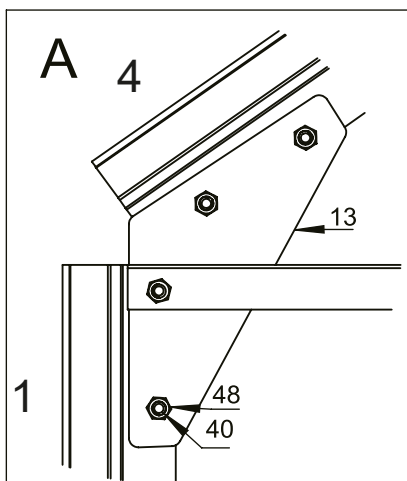
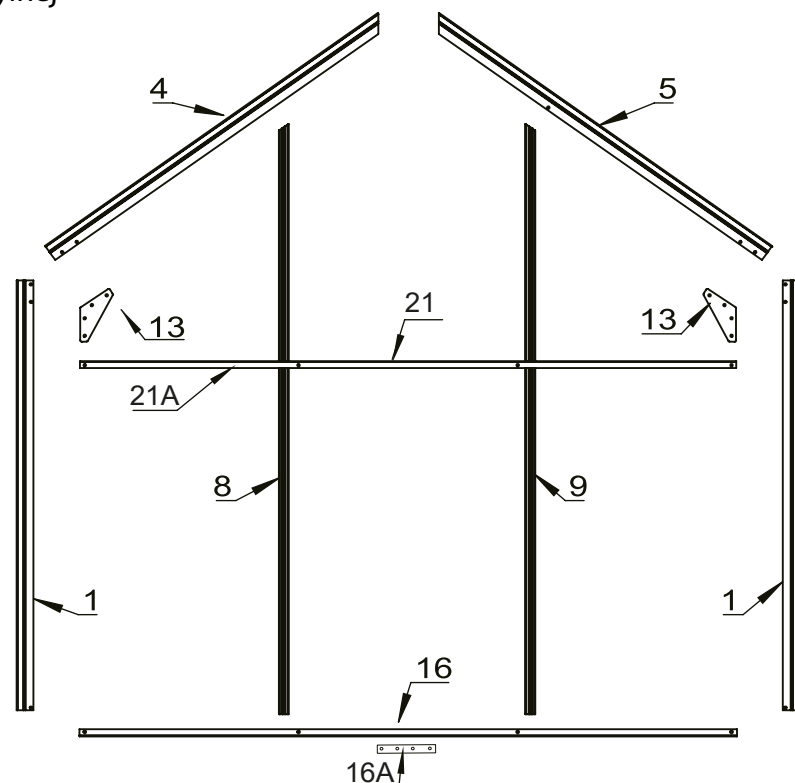


The screws are secured from the inside with nuts
Śruby zabezpieczone są od wewnątrz nakrętkami





Back wall seen from inside direction
Ściana boczna - widok z wnętrza szklarni

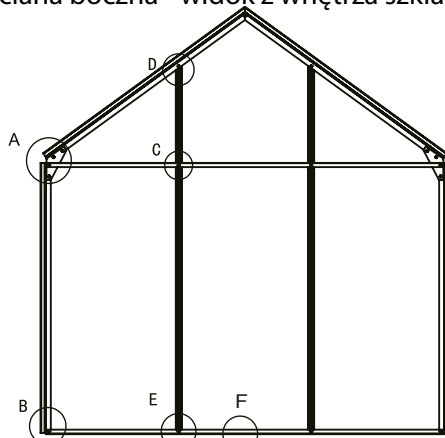

Please tight the screws and nuts for part C and E
Dokręć śruby i nakrętki części C i E

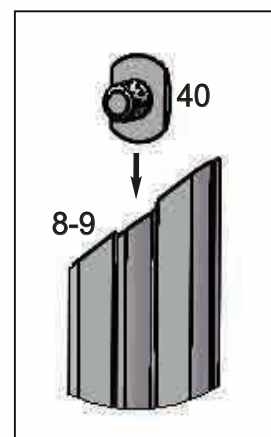

Please pre-insert one screw
Wstępnie włóż jedną śrubę

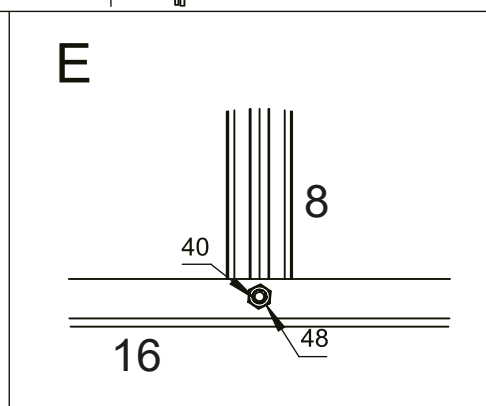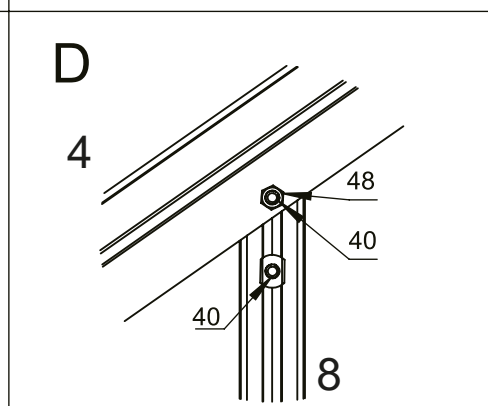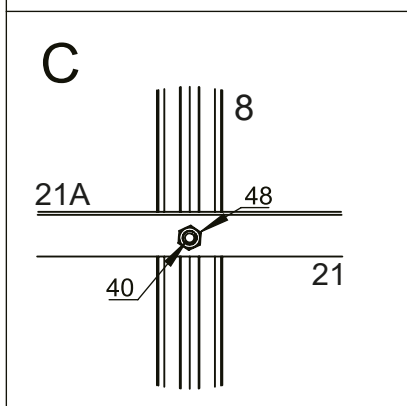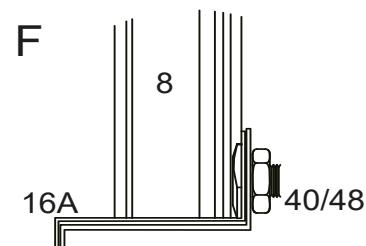


Za pomocą śruby wkręcanej wstępnie zamocuj element nr 21
Wstępnie włóż jedną śrubę

Łączenie wszystkich części konstrukcji

Assemble the frame of walls







Art.Nr.	Qty.	Picture	Dimension(mm)
33	2PC		1506
33C	1PC		170
40	24PC		M6*10
48	24PC		M6

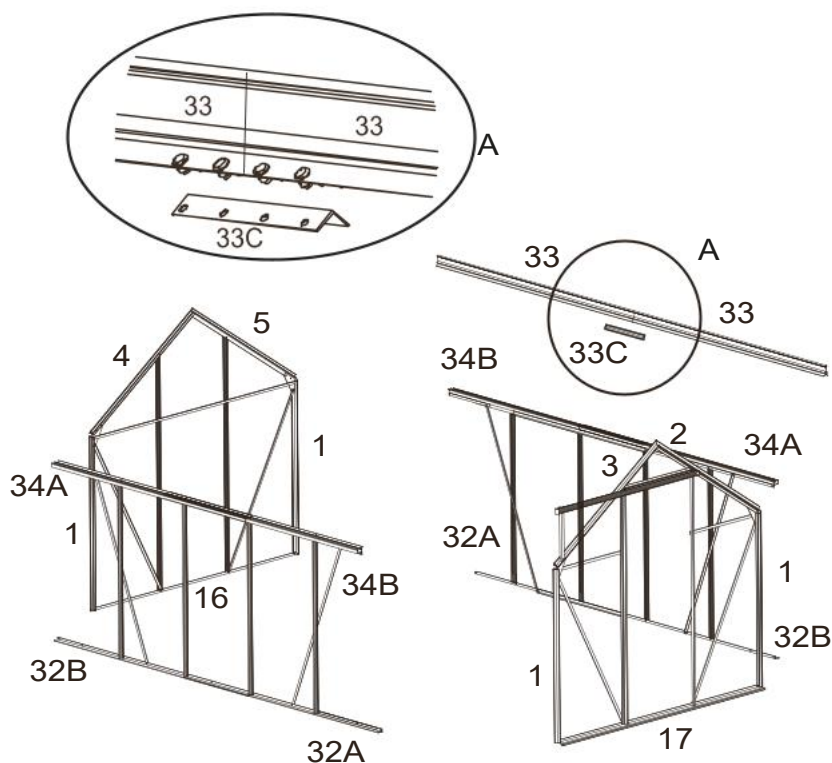

Proszę zwrócić uwagę na poniższy układ profili aluminiowych i użycie śrub do mocowania od zewnątrz.







Please pay attention for below aluminum profile layout and using screws to fix from outside.

Po zmontowaniu ram ścian złoż numer 33
After finishing assembling of the walls frame, then assemble number 33

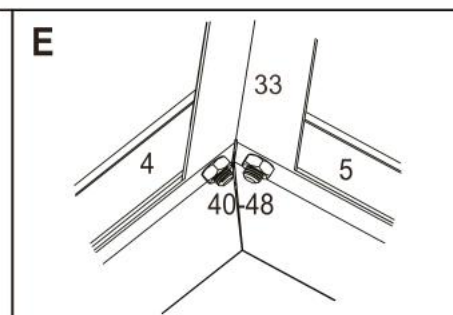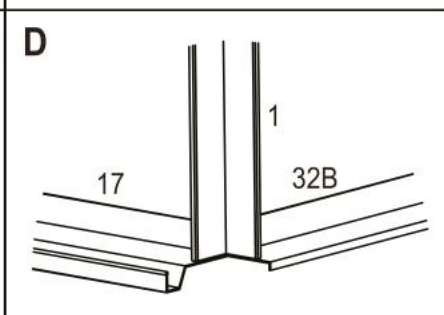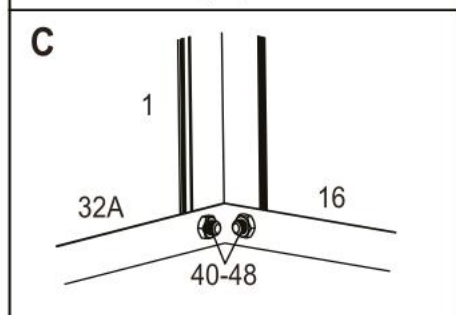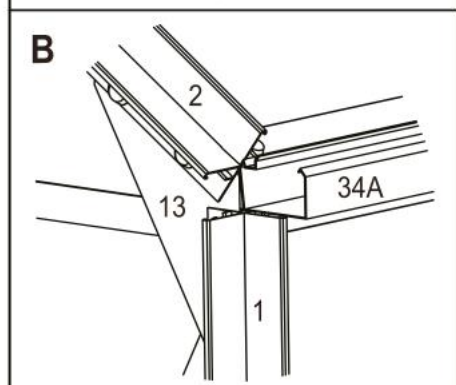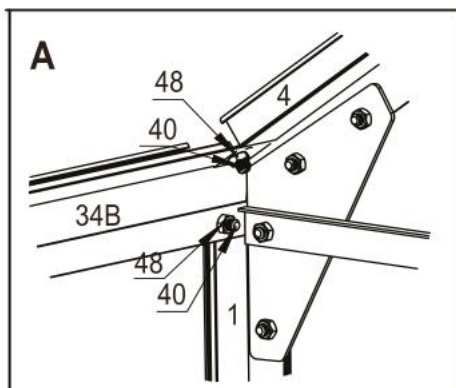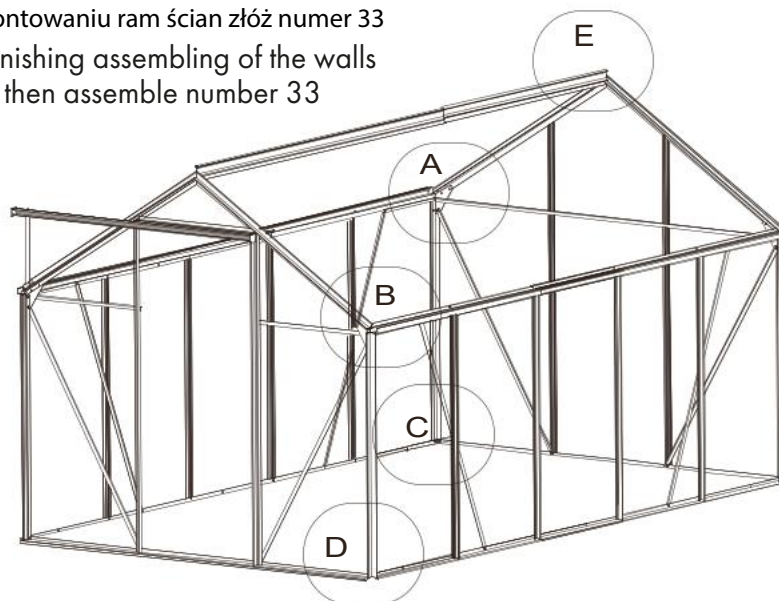

Konstrukcja dachu - montaż Assemble roof frame





Art.Nr.	Qty.	Picture	Dimension(mm)
11	8PC		1114
15	1PC		634
18	2PC		
40	33PC		M6*10
42	4PC		M4*8
43	3PC		
48	33PC		M6

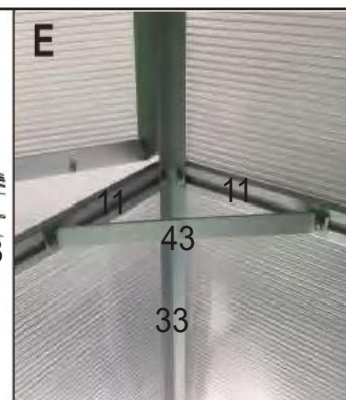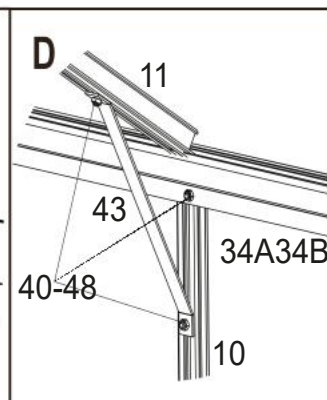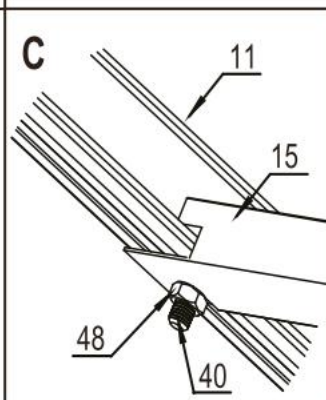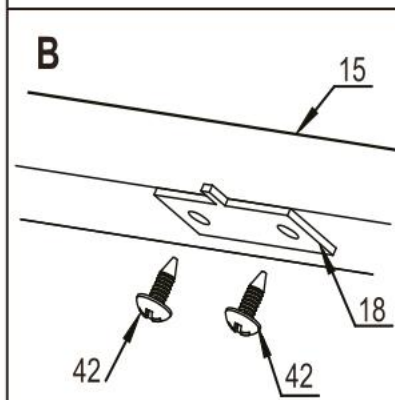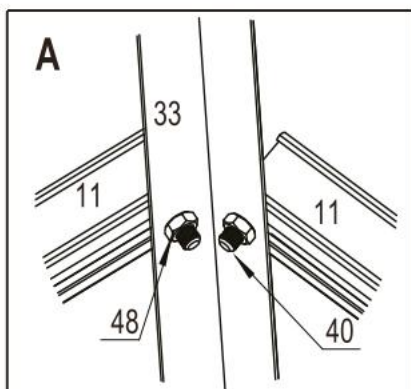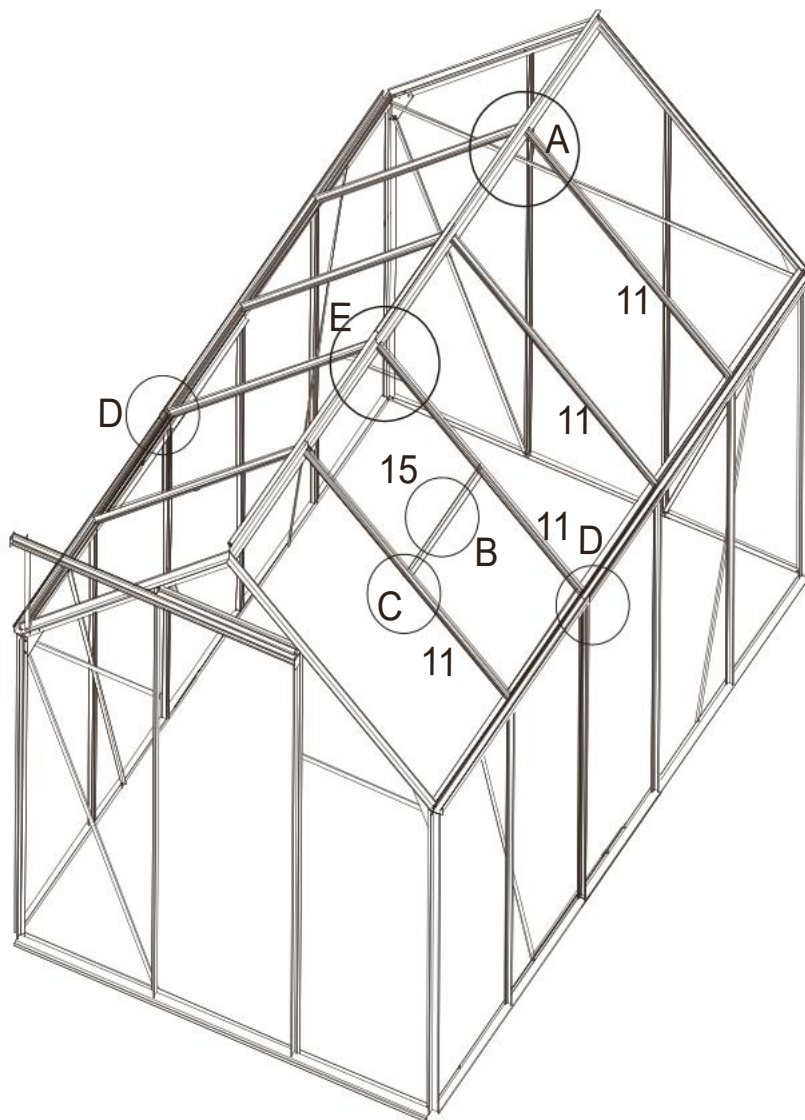


Green protection film side with UVprotection, should toward the sun. White protection film side without UV protection towards inside of the greenhouse
 Attaching the panel
 Strona z zieloną folią ochronną z filtrem UV powinna być skierowana w stronę słońca.
 Biała strona folii ochronnej bez ochrony UV w stronę wnętrza szklarni
 Mocowanie panelu

PC panels




Art.Nr.	Qty.	Picture	Dimension(mm)
1	15PC		605x1212
2	9PC		605 x 1130
3A	2PC		605x455
3B	2PC		605x455
4	1PC		605 x 585
5	1PC		595 x 550
6	1PC		605x675
7	1PC		605 x 252
8	1PC		615 x 241
9	2PC		605 x 602
47	158PC		
49	66PC		

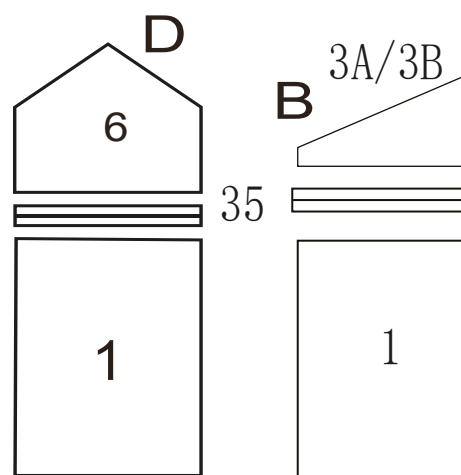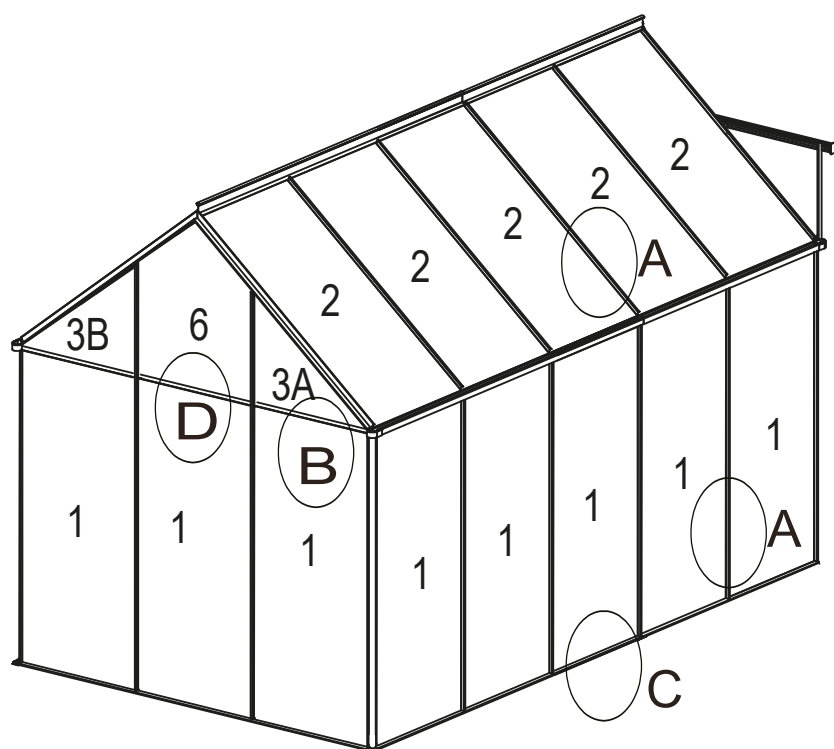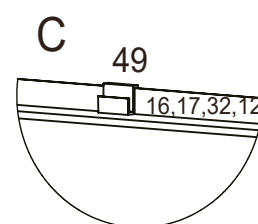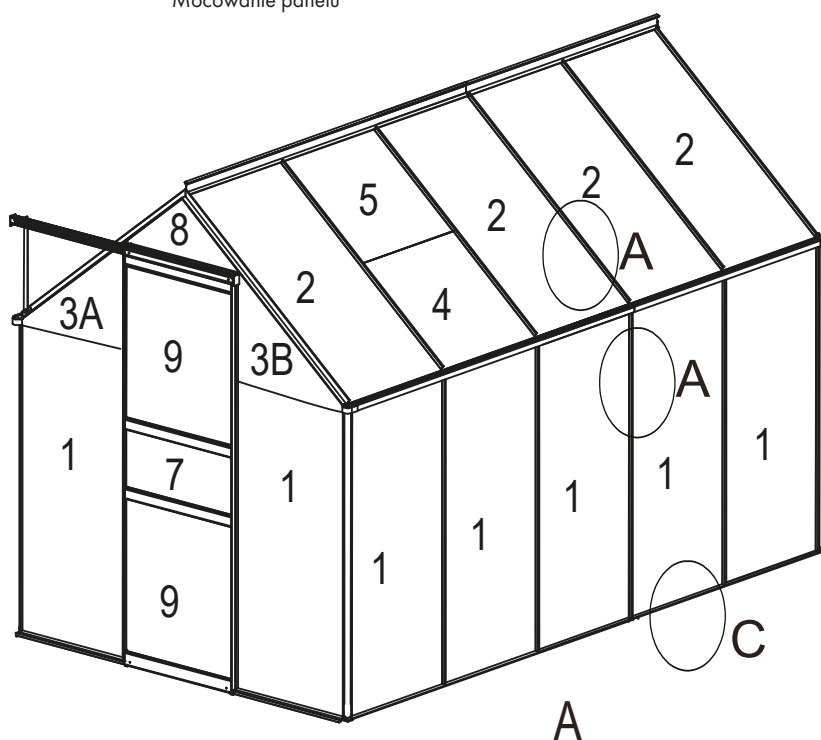

Wsunięcie do okna dachowego
slip into roof window


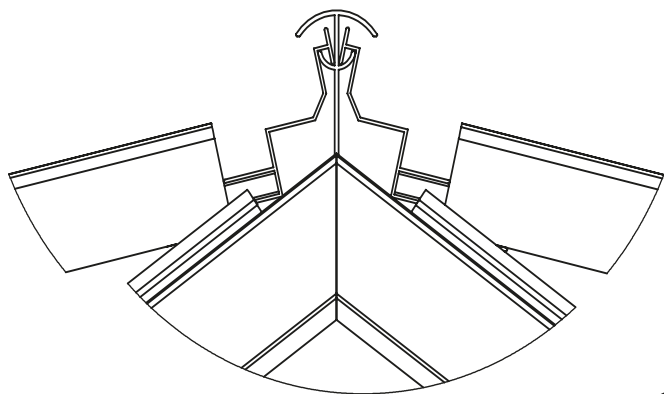


A

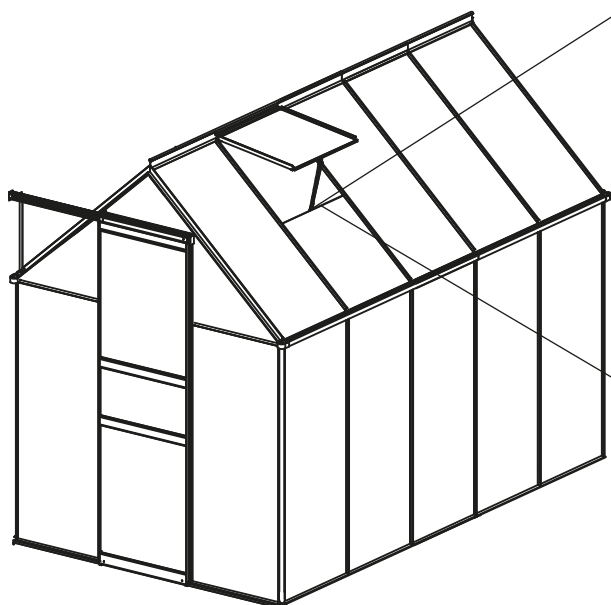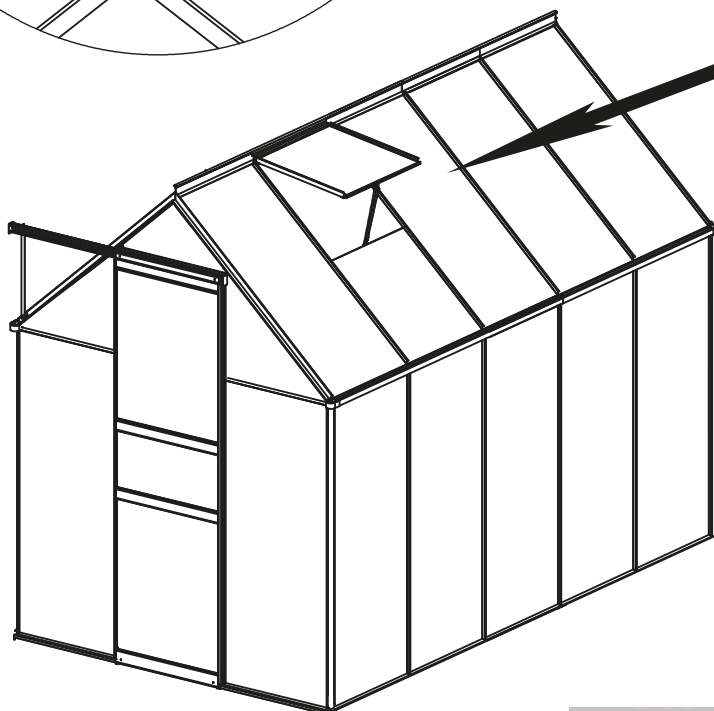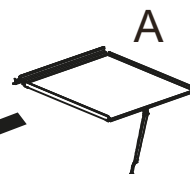

Mocowanie drzwi przesuwnych

Attaching the sliding door

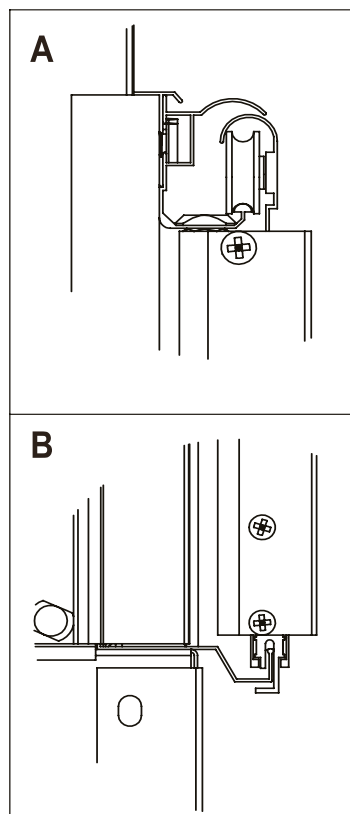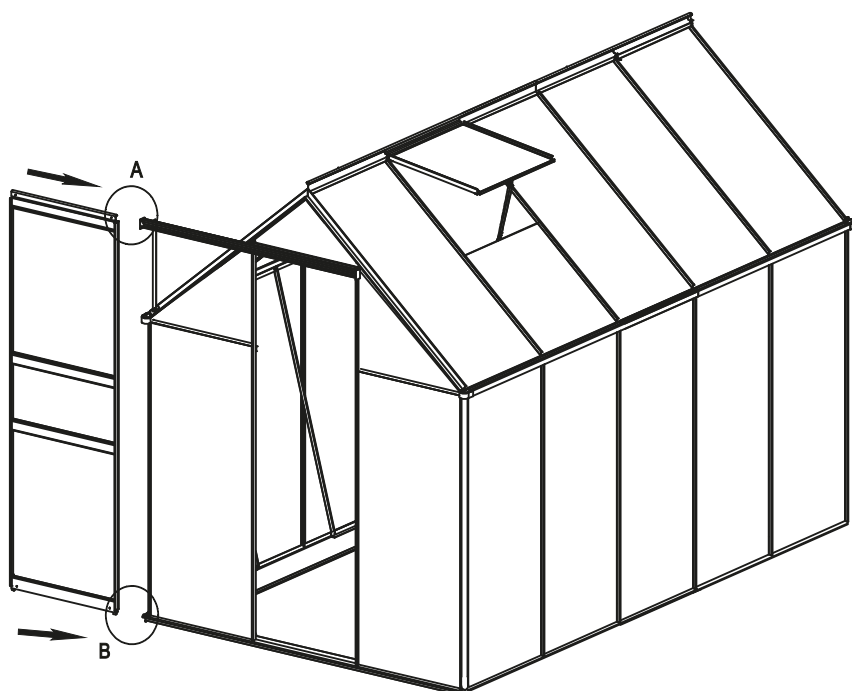

Montaż na fundamencie i zamocowanie rynny deszczowej

Install the rain gutter

Art.Nr.	Picture	Qty.
40		2PC
44A		2PC
44B		2PC
45A		1PC
45B		1PC
48		2PC

