


Instrukcja montażu i użytkowania

Zestaw Antek 350x235/375xH300

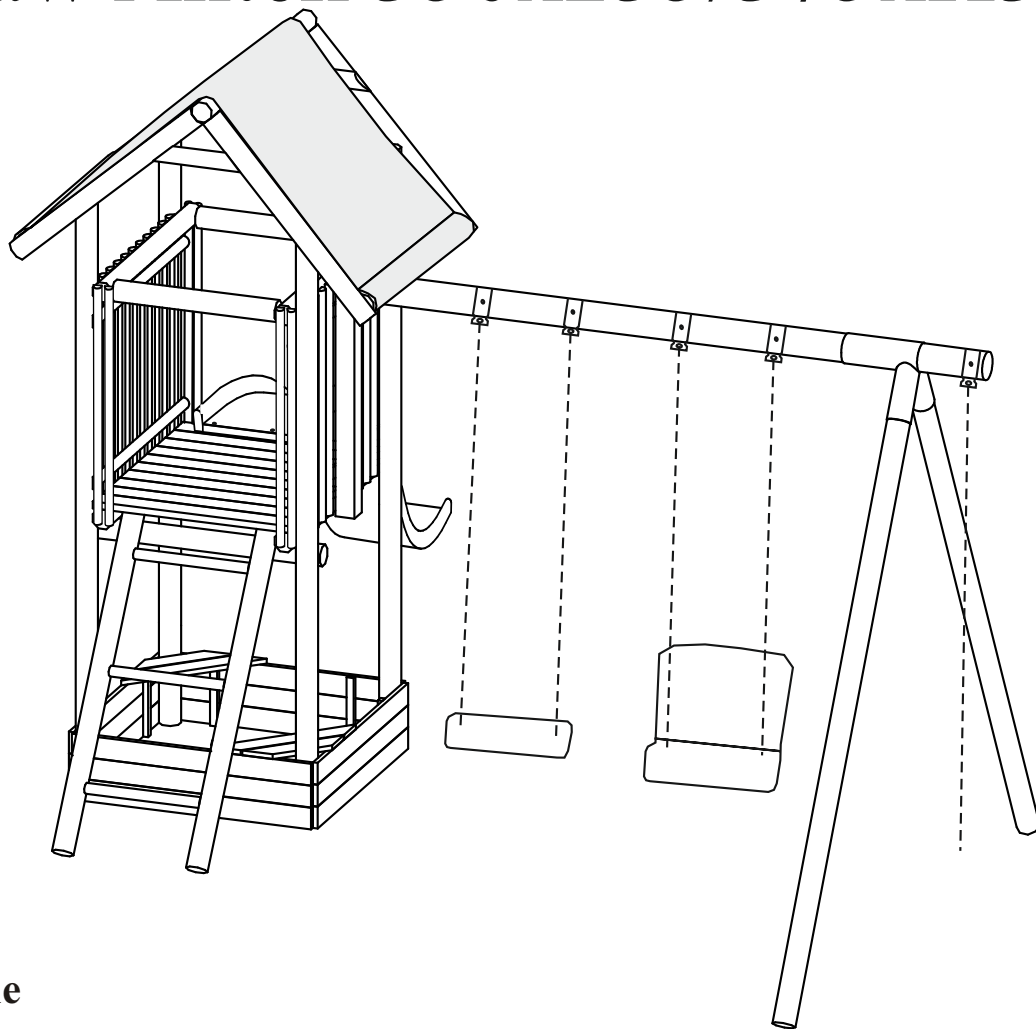

Informacje ogólne

Przed przystąpieniem do montażu, należy przeczytać instrukcję w całości oraz sprawdzić zawartość zestawu.

Montaż zabawki może być przeprowadzany wyłącznie przez osoby dorosłe.

Montażu powinny dokonywać przynajmniej dwie osoby dorosłe.

Przed przystąpieniem do montażu należy przygotować podłoże w miejscu, w którym zostanie ustawione urządzenie.

Montaż elementów na wysokości powinien być dokonywany na drabinie przy zachowaniu należytej ostrożności.

Dzieci należy trzymać z daleka od miejsca prowadzenia prac montażowych.

Komplet zawiera elementy montażowe oraz opakowania przed którymi należy chronić dzieci.

Zachować instrukcję do dalszego użytkowania.

OSTRZEŻENIE

Wyłącznie do użytku domowego. Do użytku na zewnątrz, pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.

Minimalny wiek użytkownika 9 miesięcy.

Ryzyko upadku i uderzenia powodującego zranienie użytkownika.

Maksymalna dopuszczalna waga użytkowników urządzenia wynosi 70kg.

Dopuszczalna liczba użytkowników 2.

Narzędzia wymagane do montażu:




Produkt: Zestaw Antek
Materiał: sosna impregnowana
Kolor: naturalny
Kraj przeznaczenia: Polska
Wymiary [cm]:
350x235/375xH300
Index: 6011

**complex**
PUP Complex Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 7/9
80-451 Gdańsk POLAND
www.complex.gda.pl


Safety
Regular
Production
Surveillance
www.tuv.com
ID 000033290


100%
Drewno z prawidłowo
zarządzanych lasów
FSC® C022894

Zestaw Antek
350x235/375xH300

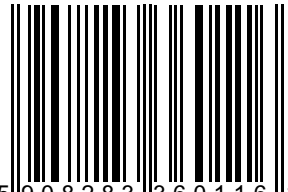
5 908283 136011 6

V. 21.06.17

Montaż

Lista elementów:

A - Słupy Ø8x250cm	4szt.
B - Słup huśtawki Ø8x218cm	2szt.
C - Belka główna huśtawki Ø10x250cm	1szt.
D - Kołek Ø8x100cm	3szt.
E - Podest	1szt.
F - Deski piaskownicy	4szt.
G - Siedziska piaskownicy	2szt.
H - Balustrada	1szt.
I - Balustrada	1szt.
J - Drabinka	1szt.
K - Kołki Ø8x68cm	2szt.
L - Kołek Ø7x96cm	2szt.
M - Półwałek łączący dach	2szt.
N - Półwałek zabezpieczający 90cm	6szt.
O - Półwałek zabezpieczający ślizg 83cm	2szt.
P - Kołek Ø7x115cm	1szt.
R - Kołek Ø7x100cm	2szt.
S - Daszek materiałowy	1szt.
T - Mocowanie rurowe kołków 60/100°	1szt.
U - Mocowanie kołków płaskie	1szt.
W - Siodełko płaskie	1szt.
X - Siedzisko kubelkowe	1szt.
Y - Ślizg 235cm	1szt.
Z - Lina wspinaczkowa	1szt.

Wykaz okuć:

Śruba zamkowa grzybkowa M10x170	6szt.
Śruba zamkowa grzybkowa M10x160	4szt.
Wkręt z łbem sześciokątnym M8x140	10szt.
Wkręt z łbem sześciokątnym M8x120	8szt.
Wkręt z łbem sześciokątnym M6x80	6szt.
Wkręt z łbem sześciokątnym M6x40	9szt.
Podkładka M10	10szt.
Podkładka M8	18szt.
Podkładka M6	15szt.
Nakrętka samokontruująca M10	10szt.
Zaślepka M10	10szt.
Zaślepka M8	18szt.
Zaślepki M6	15szt.
Wkręt 3,5x50	52szt.
Wkręt 3,5x40	16szt.
Wkręt z podkładką 5x40	2szt.
Zawiesia	5szt.

Urządzenie musi być zamocowane w sposób stabilny!

Urządzenie należy rozstawiać wyłącznie na powierzchniach płaskich.

Nie montować na podłożu betonowym, oraz mialkim (torf, luźny piasek) skutkuje brakiem stateczności konstrukcji.

Zaleca się ustawianie zabawki na poziomej powierzchni w odległości co najmniej 2m od innych konstrukcji lub przeszkód takich jak ogrodzenie, garaż, dom, zwisające gałęzie, sznury do suszenia prania lub przewody elektryczne.





Zabawka aktywizująca może być użytkowana tylko i wyłącznie po odpowiednim zamocowaniu do gruntu.




W zależności od rodzaju podłoża, zalecane jest stosowanie odpowiednich elementów mocujących urządzenie do podłoża - gwarantuje to stabilność urządzenia w trakcie użytkowania (przykładowy sposób mocowania przedstawia rysunek na ostatniej stronie instrukcji, tj. wkopanie kotew w ziemię w taki sposób, aby górna część kotwy wystawała ponad powierzchnię w sposób umożliwiający przykręcenie do niej słupów zabawki).

Zaleca się przymocowanie kotew do wszystkich nóg urządzenia.


Obszar strefy bezpieczeństwa powinien być pokryty piaskiem, drobnym żwirem lub innymi materiałami łagodzącymi upadek. Urządzenie wyposażone w zjeżdżalnię musi być chronione przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Aby uniknąć jej nadmiernego nagrzewania się zaleca się ustawienie w cieniu lub od strony północnej.

Modyfikacje oryginalnej zabawki aktywizującej dokonane przez konsumenta powinny być wykonane zgodnie z instrukcjami producenta.

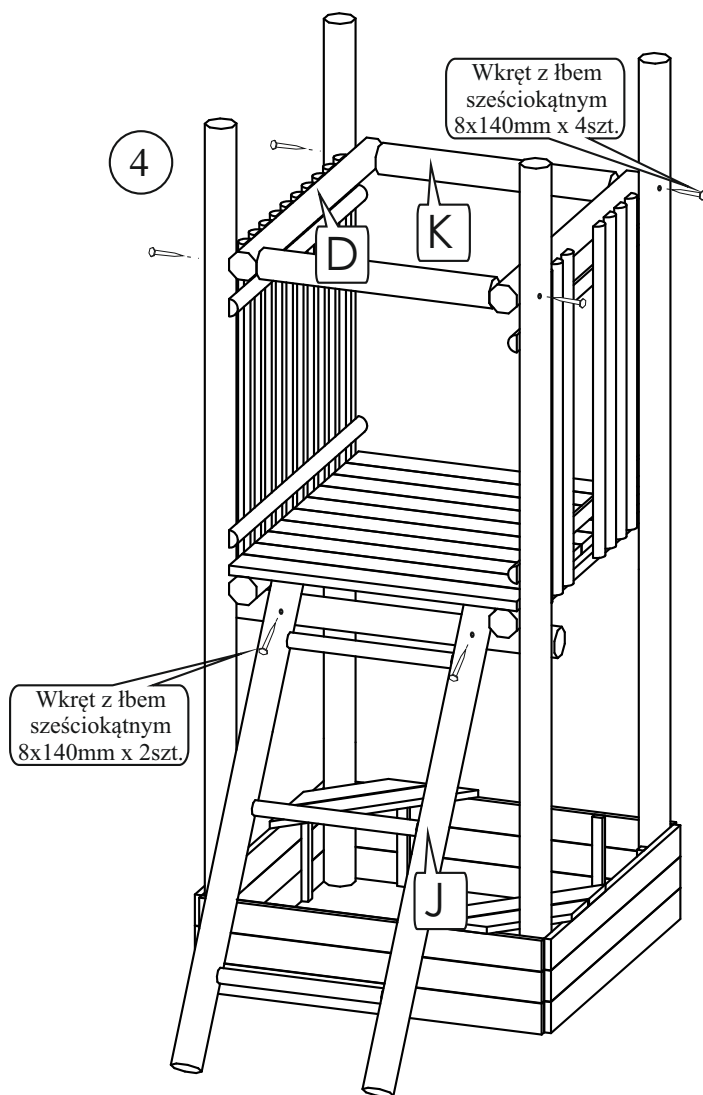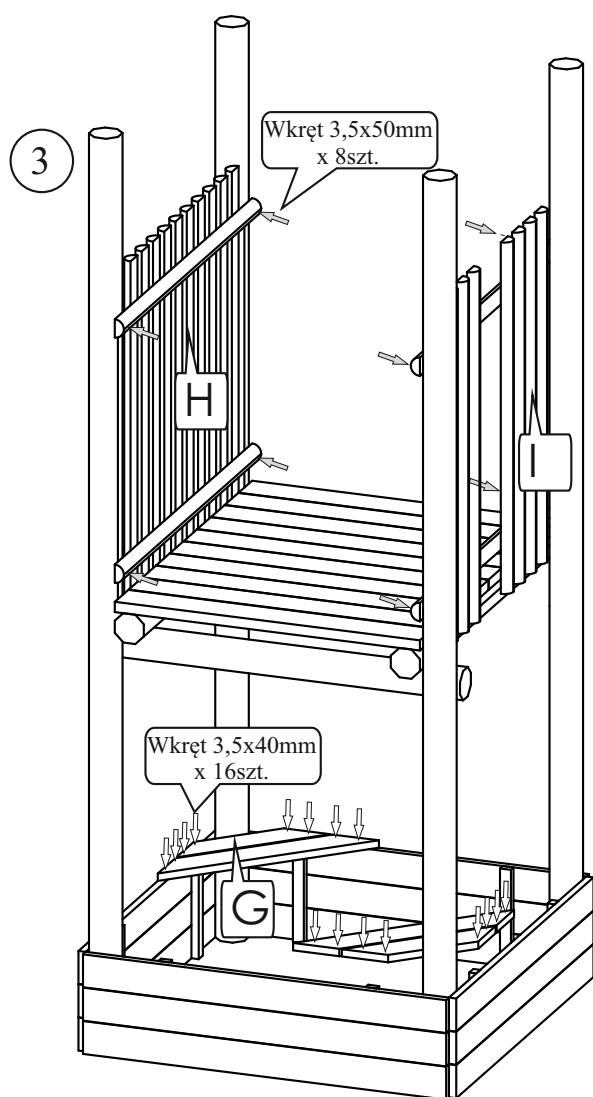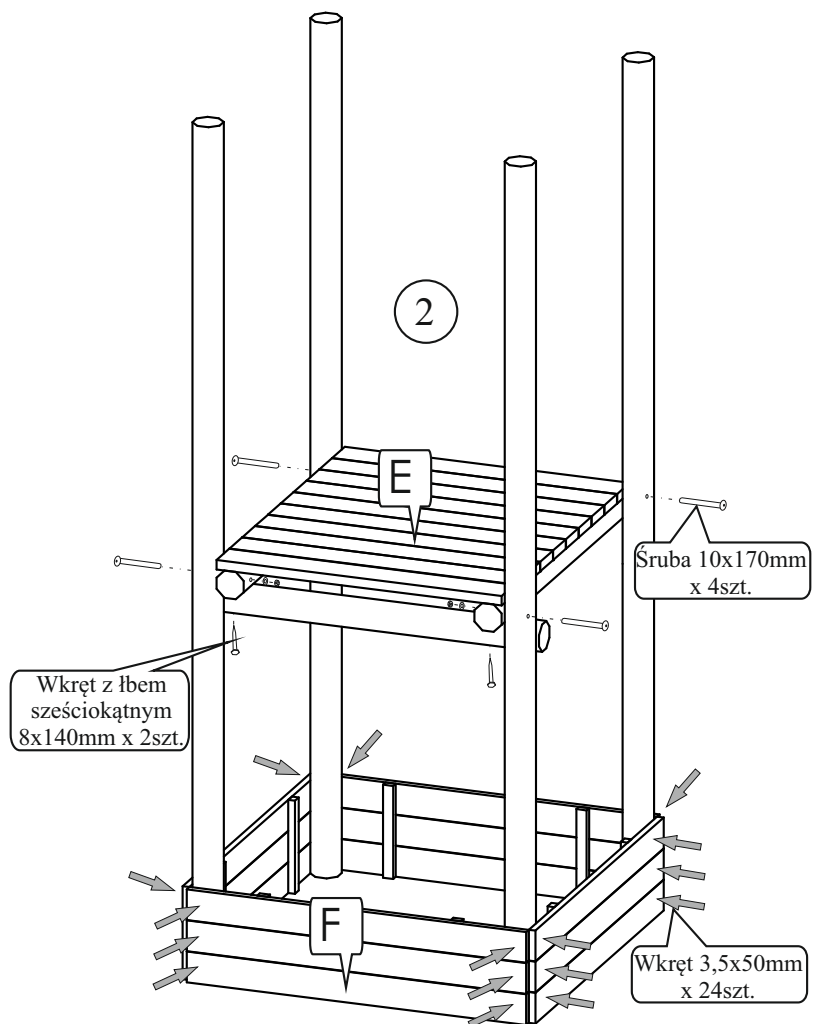
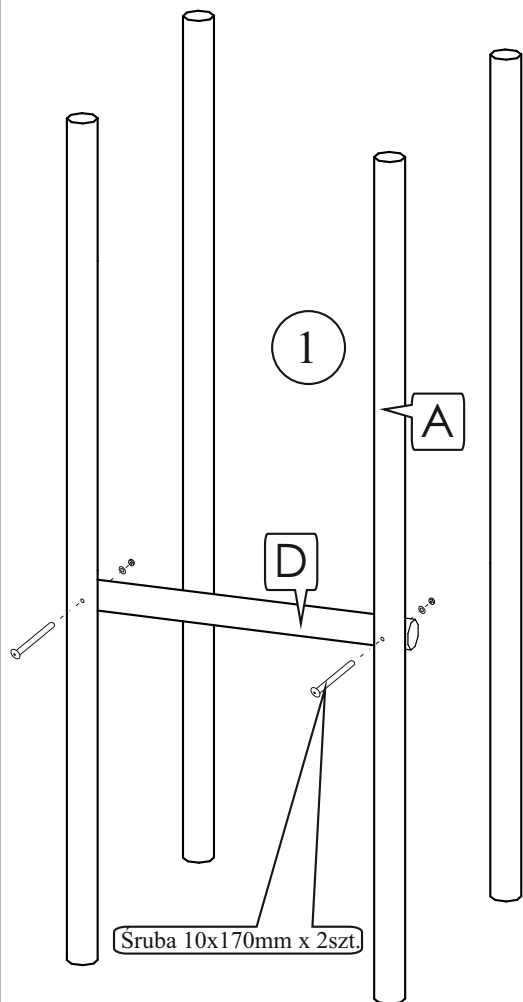


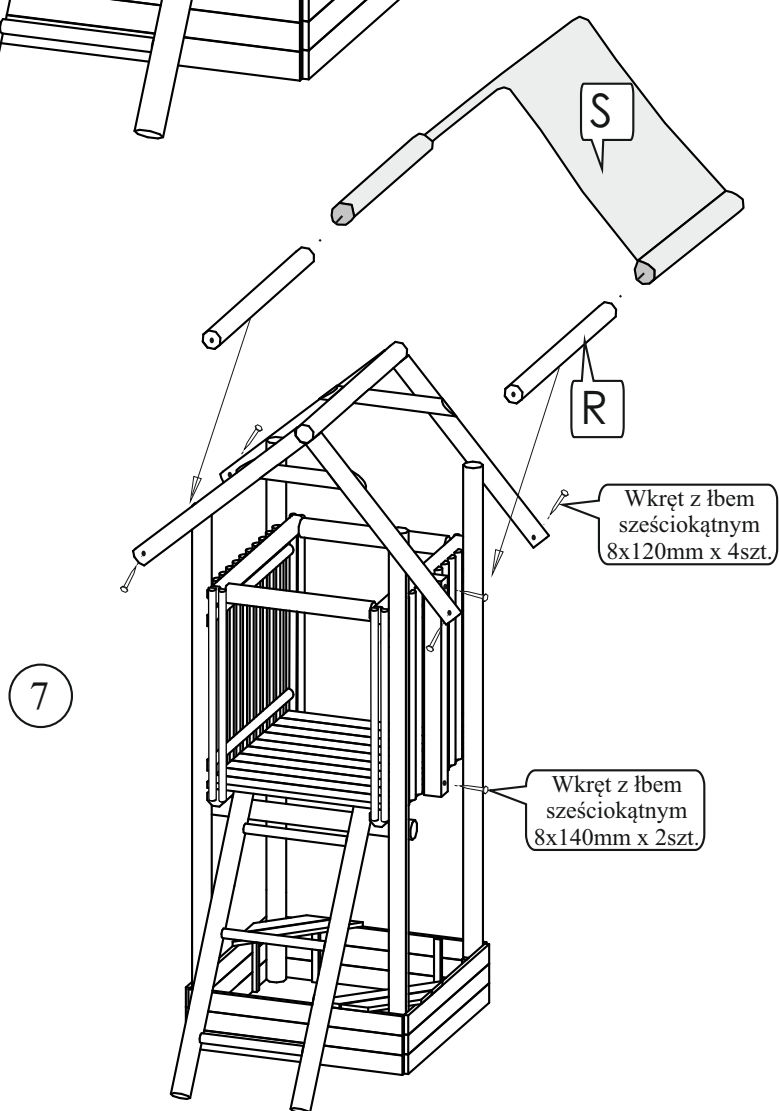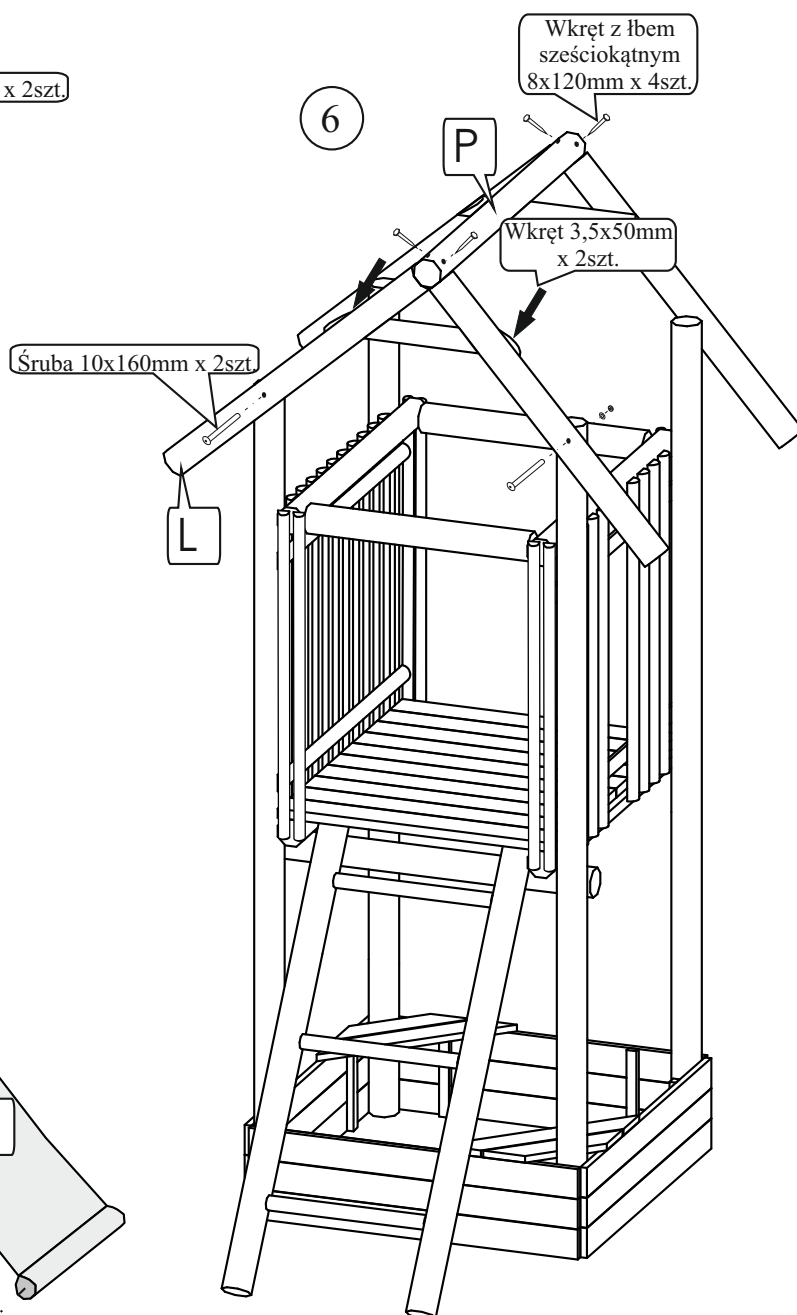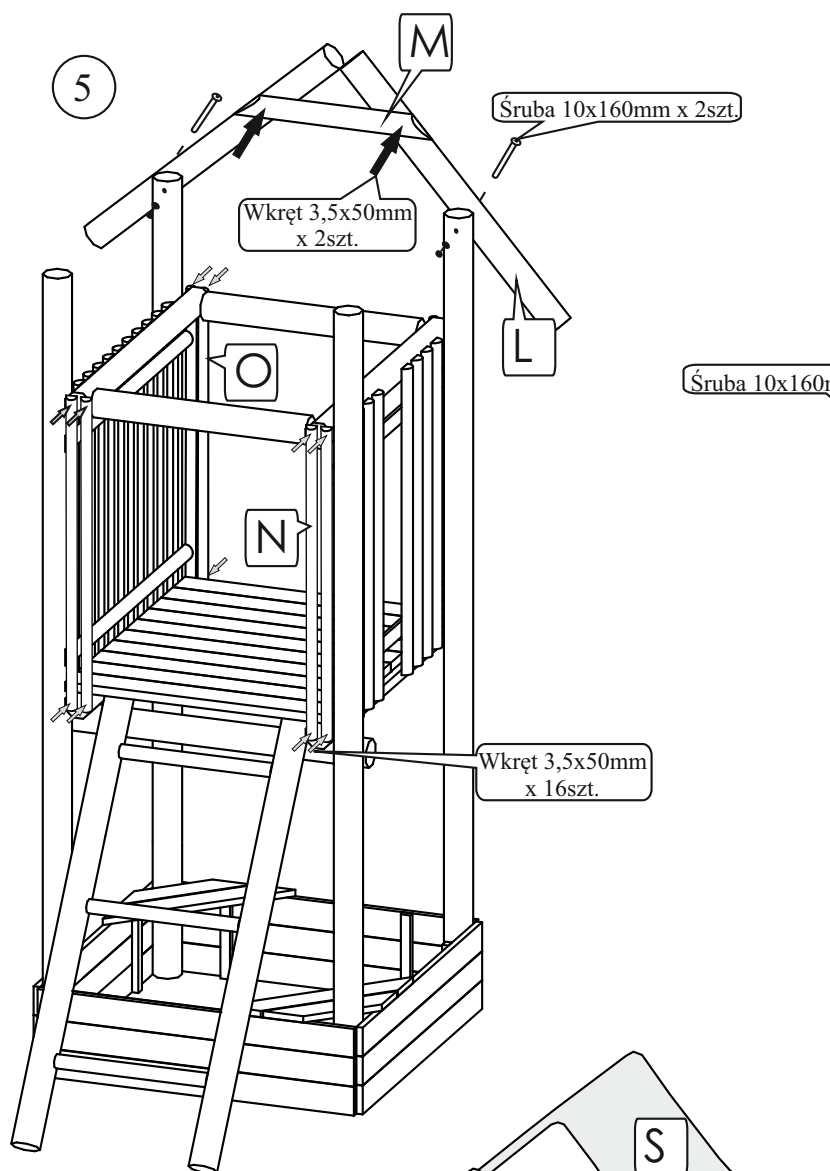

8

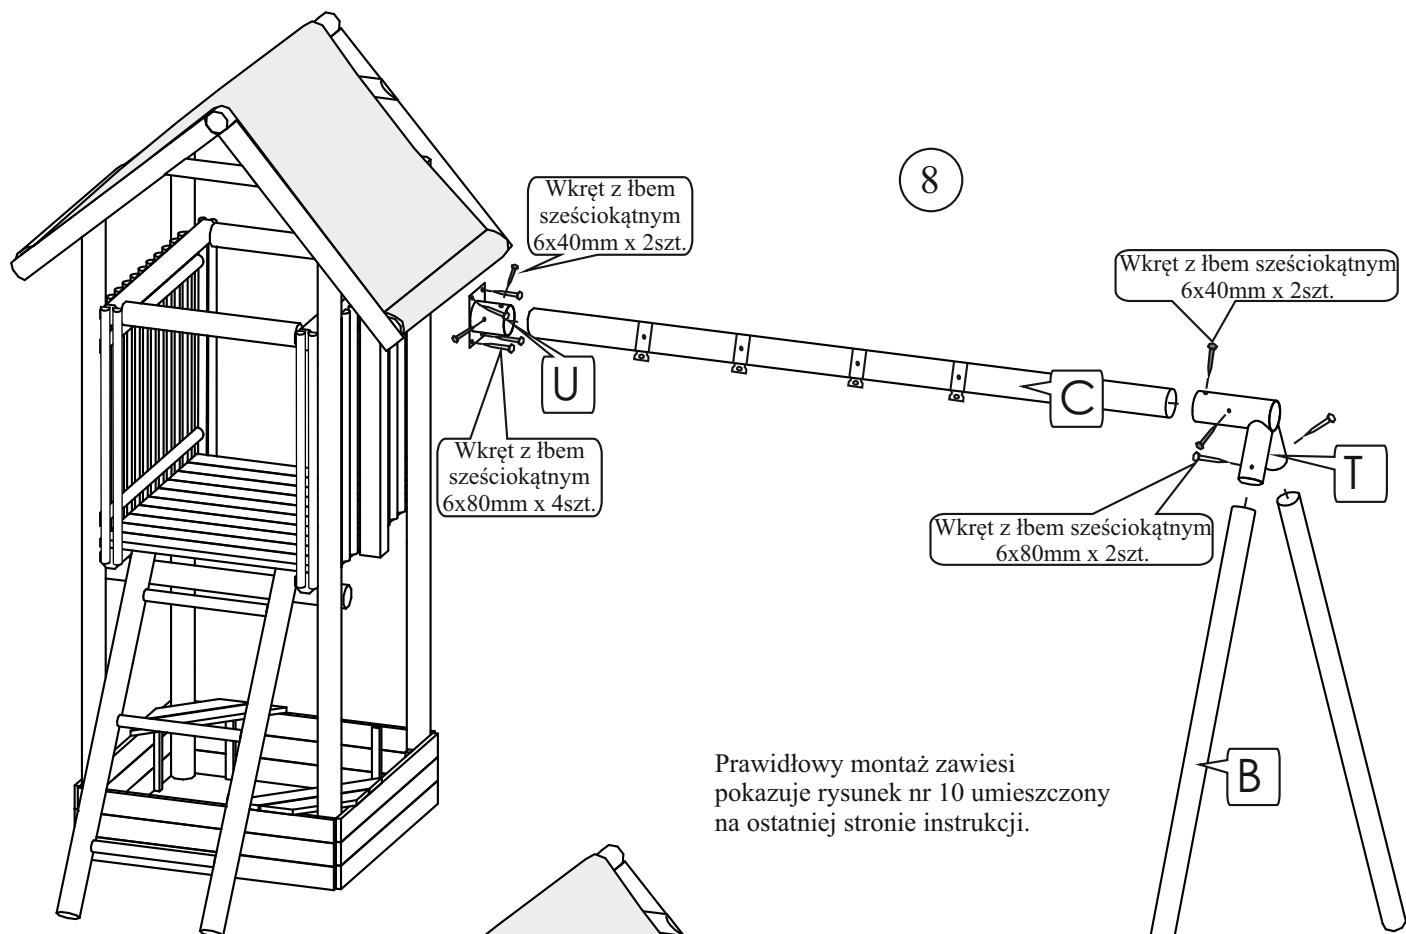

Prawidłowy montaż zawiesi pokazuje rysunek nr 10 umieszczony na ostatniej stronie instrukcji.

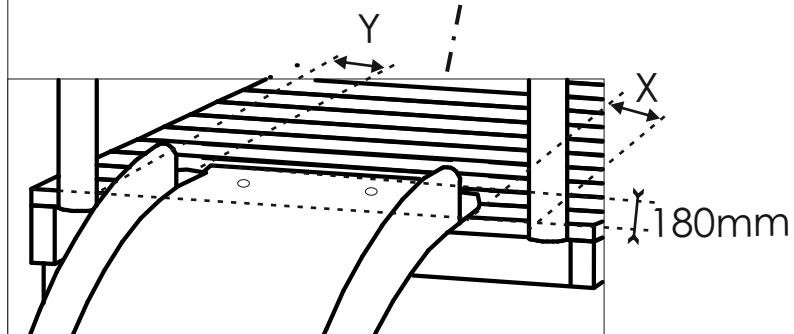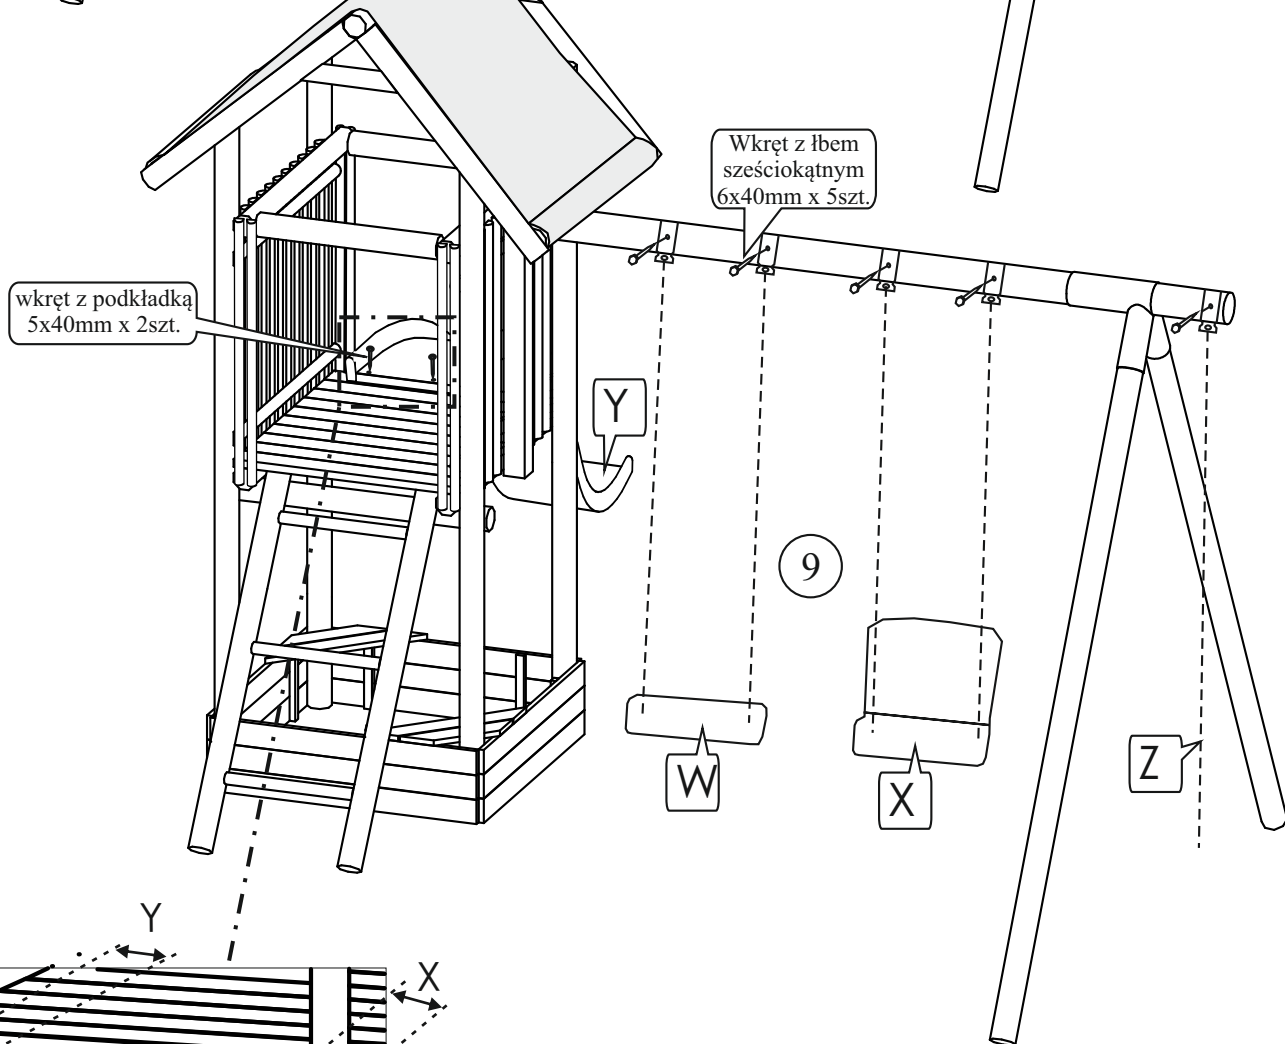

Ślizg należy montować centralnie na podeście mierząc odległość z jego lewej i prawej strony, która musi być taka sama ($Y = X$). Odległość od przedniej krawędzi podestu do początku ślizgu wynosi 180mm.

